

KFV

Večdelni zapahi zaklepanje s ključem

Komplet glavne ključavnice

za BS 230X, BS 250X, BS 26XX, BS 6XXX

Window systems

Door systems

Comfort systems

Vsebina

1	UVOD	4
1.1	Proizvajalec in servis	4
1.2	Ciljna skupina te dokumentacije	4
1.3	Predvidena uporaba.....	4
1.3.1	Mesto vgradnje	4
1.3.2	Zapah	4
1.4	Nedovoljena uporaba.....	4
1.5	Pogoji za montažo	4
1.6	Transport.....	4
1.7	Mere.....	5
1.8	Uporabljeni simboli	5
1.9	Dele okvirja in glavno ključavnico naravnati v vratih	5
1.10	Drugi veljavni dokumenti	5
1.11	Strokovno odstranjevanje	5
1.12	Vzroki za poškodbe.....	6
2	VARNOST	7
2.1	Sestava opozoril	7
2.2	Uporabljeni opozorila.....	7
2.3	Osebna varovalna oprema	7
3	KOMPLET GLAVNE KLJUČAVNICE.....	8
4	VRSTE GLAVNIH KLJUČAVNIC, KI SE ZAKLEPAJO S KLJUČEM	9
5	MONTAŽA	10
5.1	Demontaža obstoječe ključavnice	10
5.3	Montaža nove glavne ključavnice	11
5.4	Prestavitev DIN-smeri zaskočnikov z mehkim zaklepom ali njihova menjava.....	12
5.5	Zaključna kontrola delovanja	14
5.5.1	Preverjanje v razstavljenem stanju.....	14
5.5.2	Preverjanje pri odprtih vratih.....	15
5.5.3	Preverjanje pri zaprtih vratih.....	16
6	ODPRAVLJANJE NAPAK	18
6.1	Motnje delovanja kljuka.....	18
6.2	Motnje delovanja profilnega cilindra	18
6.3	Motnje delovanja zapaha glavne ključavnice.....	18
6.4	Motnje delovanja zaskočnika	18

1 Uvod

Pred izvajanjem montažnih del skrbno preberite ta navodila. Da bi preprečili nevarne situacije in motnje delovanja, upoštevajte opozorila v poglavju 2 „Varnost“. Ta navodila so sestavni del kompleta glavne ključavnice in morajo biti strokovno usposobljenemu osebju ves čas na voljo.

1.1 Proizvajalec in servis

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Podjetje iz skupine SIEGENIA GRUPPE
Siemensstraße 10
42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Faks: +49 2051 278-167

E-pošta: info@kfv.de

V primeru reklamacij ali servisa se obrnite na vašega pogodbenega partnerja.

1.2 Ciljna skupina te dokumentacije

Ta dokumentacija velja izključno za specializirana podjetja. Vsa tukaj opisana dela sme izvajati samo izkušeno in strokovno usposobljeno osebje, ki se je teoretično in praktično temeljito seznanilo s pravilno montažo in uporabo ter vzdrževanjem kompleta glavne ključavnice.

1.3 Predvidena uporaba

1.3.1 Mesto vgradnje

- Komplet glavne ključavnice je primeren kot nadomestni del za že obstoječe glavne ključavnice.
- Komplet glavne ključavnice se lahko vgrajuje le v tehnično brezhibnih večdelnih zapahih.
- Večdelni zapah mora dovoljevati uporabo kompleta glavne ključavnice.

1.3.2 Zapah

- Če vgradite glavno ključavnico v vrata, v katerih je bilo pred tem nameščeno zapiralo s puščenim zaskočnikom, je treba uporabiti spuščeni zaskočnik z mehkim zaklepom, ki je priložen obsegu dobave.
- Pri menjavi glavne ključavnice uporabite izključno glavne ključavnice istega tipa (glejte poglavje 4 „Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem“ od strani 9).

1.4 Nedovoljena uporaba

- Komplet glavne ključavnice ni dovoljeno uporabljati v večdelnih zapahih za vrata evakuacijskih poti.
- V vrata, ki mejijo na vlažne prostore ali prostore z agresivnimi korozivnimi plini ali aerosoli, kompleta glavne ključavnice ni dovoljeno vgrajevati.
- V odprtine zapaha in zaporni sistem ni dovoljeno vtikati nikakršnih predmetov/materialov, ki bi lahko ovirali ali onemogočali brezhibno delovanje in predvideno uporabo naprave.
- V glavno ključavnico ni dovoljeno posegati oziroma je spreminjati.
- Zapornih elementov ni dovoljeno uporabljati za ohranjanje odprtih vrat.
- Gibljivih oziroma nastavljivih zapornih elementov (npr. zapaha, zaskočnika) ne prelakirajte.

1.5 Pogoji za montažo

Pred oziroma med montažo upoštevajte tako veljavne gradbene predpise in zakone kot tudi spodnje zahteve:

- Obdelava vrat in vratnega okvirja je dovoljena le pred montažo glavne ključavnice. Naknadna obdelava površin lahko omeji funkcionalnost glavne ključavnice.
- Vijakov ne privijte preveč in ne vstavite jih postrani.
- V nobenem primeru ne navrtajte ali prevrtajte glavne ključavnice.
- Dele okovja in cilinder vgradite v isti ravnini.
- Preverite, ali se mere oz. tehnične lastnosti mere trna, razdalje in profilnega cilindra med obstoječimi vrati večkratnega zapaha in glavno ključavnico ujemajo.
- Uporabljajte le tesnilne materiale, ki se zamrežijo brez dodane kisline, da bi tako preprečili škodo zaradi korozije na komponentah.

1.6 Transport

- Pri transportu s predhodno nameščenimi vrati brez cilindričnega vložka mora priloženo transportno varovalo ostati v glavni ključavnici.



1.7 Mere

Vse mere so podane v mm.

1.8 Uporabljeni simboli

V tem dokumentu so uporabljeni naslednji piktogrami:

	Splošni opozorilni znaki
	Koristna informacija ali nasvet
	Ne uporabljajte mehanske sile

Drugi znaki

Pisni znaki, uporabljeni v teh navodilih, imajo naslednji pomen:

- Besedila za tem znakom so naštevanja.
 - Besedila za tem znakom so podrejena naštevanja.
- Besedila za tem znakom so napotki za ravnanje, ki jih je treba izvesti v predpisanem vrstnem redu.

Sklicevanja

- »« Ločen sklic je naveden v navednicah.
- () Sklic v tekočem besedilu je v oklepajih.

1.9 Dele okvirja in glavno ključavnico naravnati v vratih

Razdalje in mere zaskočnika in zapaha se morajo ujemati z razdaljami dela okvirja.

Če se mere ne ujemajo, je treba zamenjati del okvirja oz. ga naknadno obdelati ali premakniti.

1.10 Drugi veljavni dokumenti

Pri montaži kompleta glavne ključavnice nujno upoštevajte vsa navodila za montažo in uporabo, ki so priložena drugim (izbirnim) sestavnim delom. Po potrebi veljajo tudi navodila proizvajalca vrat in dodatnih priborov drugih proizvajalcev.




Za uporabo glavne ključavnice si prenesite navodila za uporabo za BS 220X/230X/250X/260x prek portala za prenos na naši spletni strani www.siegenia.com.

1.11 Strokovno odstranjevanje


Komplet glavne ključavnice ne spada med gospodinjske odpadke. Upoštevajte lokalno veljavne nacionalne določbe.

Embalaža je sestavljena iz obnovljivih surovin in jo je mogoče odvreči med star papir.


1.12 Vzroki za poškodbe

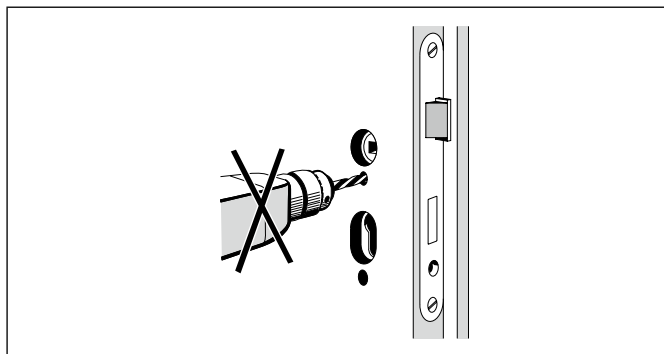


Vratnega krila pri vgrajeni glavni ključavnici v območju ohišja ključavnice ni dovoljeno prevrtati.

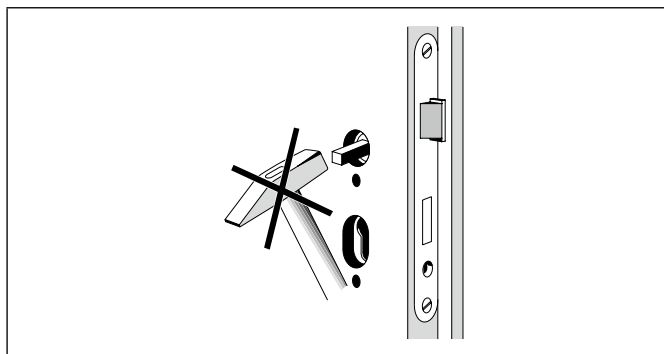


Štirikotnega zatiča kljuka ni dovoljeno izbiti na silo skozi štirikotnega zatiča kljuka ključavnice.

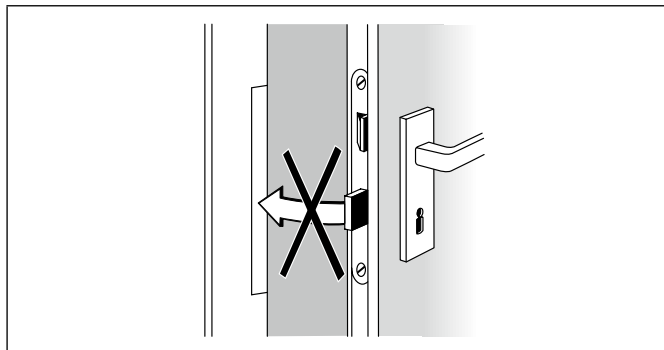

Pri odprtih vratih ne smejo biti sproženi zaporni elementi.

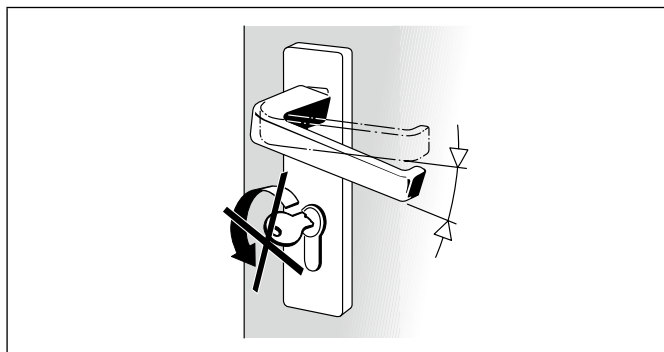

Kljuke in ključa ne smete premakniti istočasno.

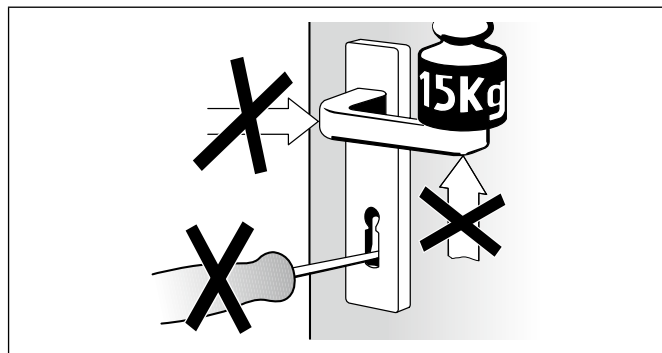

Kljuka dovoljuje normalno obremenitev v predvideni smeri. V smeri proženja je kljuko dovoljeno obremeniti s silo največ 150 N. Glavno ključavnico je dovoljeno zaklepati le s pripadajočim ključem (in ne z drugimi predmeti).

2 Varnost

Pred začetkom montažnih del skrbno preberite spodnja opozorila. Napisana so zaradi vaše varnosti, z namenom preprečevanja nevarnih situacij, telesnih poškodb in materialne škode. Upoštevajte vsa opozorila.

2.1 Sestava opozoril

Opozorila v teh navodilih

- ščitijo ob upoštevanju pred možnimi telesnimi poškodbami in materialno škodo,
- z opozorilno besedo opozorijo stopnjo nevarnosti,
- z znakom za nevarnost označujejo nevarnost telesnih poškodb,
- označuje vrsto in vir nevarnosti,
- prikazujejo ukrepe za preprečevanje nevarnosti in prepovedajo določen način ukrepa.

Opozorila so sestavljena po naslednjem načelu:

 OPOZORILNA BESEDA
Vrsta in vir nevarnosti
Razlage o vrsti in viri nevarnosti
• Ukrepi za odpravljanje nevarnosti

Znaki za nevarnost pri tem označujejo opozorila, ki svariijo pred telesnimi poškodbami.

Vrsta in vir nevarnosti navede vzrok ogrožanja. Možne posledice pri neupoštevanju opozoril so npr. smrtna nevarnost zaradi električnega udara.

Med ukrepi so navedeni koraki, ki jih je treba izvesti za preprečevanje ogrožanja ali so prepovedani za preprečevanje ogrožanja.

2.2 Uporabljeni opozorila

NEVARNOST

Opozorilna beseda »Nevarnost« označuje neposredno grozečo nevarnost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to pripelje do smrti ali hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO

Opozorilna beseda »Opozorilo« označuje možno nevarnost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to pripelje do smrti ali hudih telesnih poškodb.

PREVIDNO

Opozorilna beseda »Previdno« označuje možno nevarno situacijo. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, to pripelje do lažjih ali zmernih telesnih poškodb.

OBVESTILO

Opozorilna beseda »Obvestilo« označuje korake za preprečevanje materialne škode. Upoštevanje teh obvestil prepreči poškodbo večdelnega zapaha ali drugih komponent.



Koristna informacija ali nasvet itd.

Ta znak opozarja na posebnosti in označuje postopke, ki zahtevajo posebno pozornost.


2.3 Osebna varovalna oprema

Za montažo kompleta glavne ključavnice potrebujete naslednjo osebno varovalno opremo:

- zaščitne rokavice,

3 Komplet glavne ključavnice

Pri naročanju kompleta glavne ključavnice potrebujete podatke o meri trna, vrsti zaklepnega cilindra (profilni cilindar PZ ali okrogli cilindar RZ) in oddaljenosti. Napotke najdete v spletu na naši domači strani v predelu za prenos www.siegenia.com v območju »Večdelni zapahi in deli okvirja«.

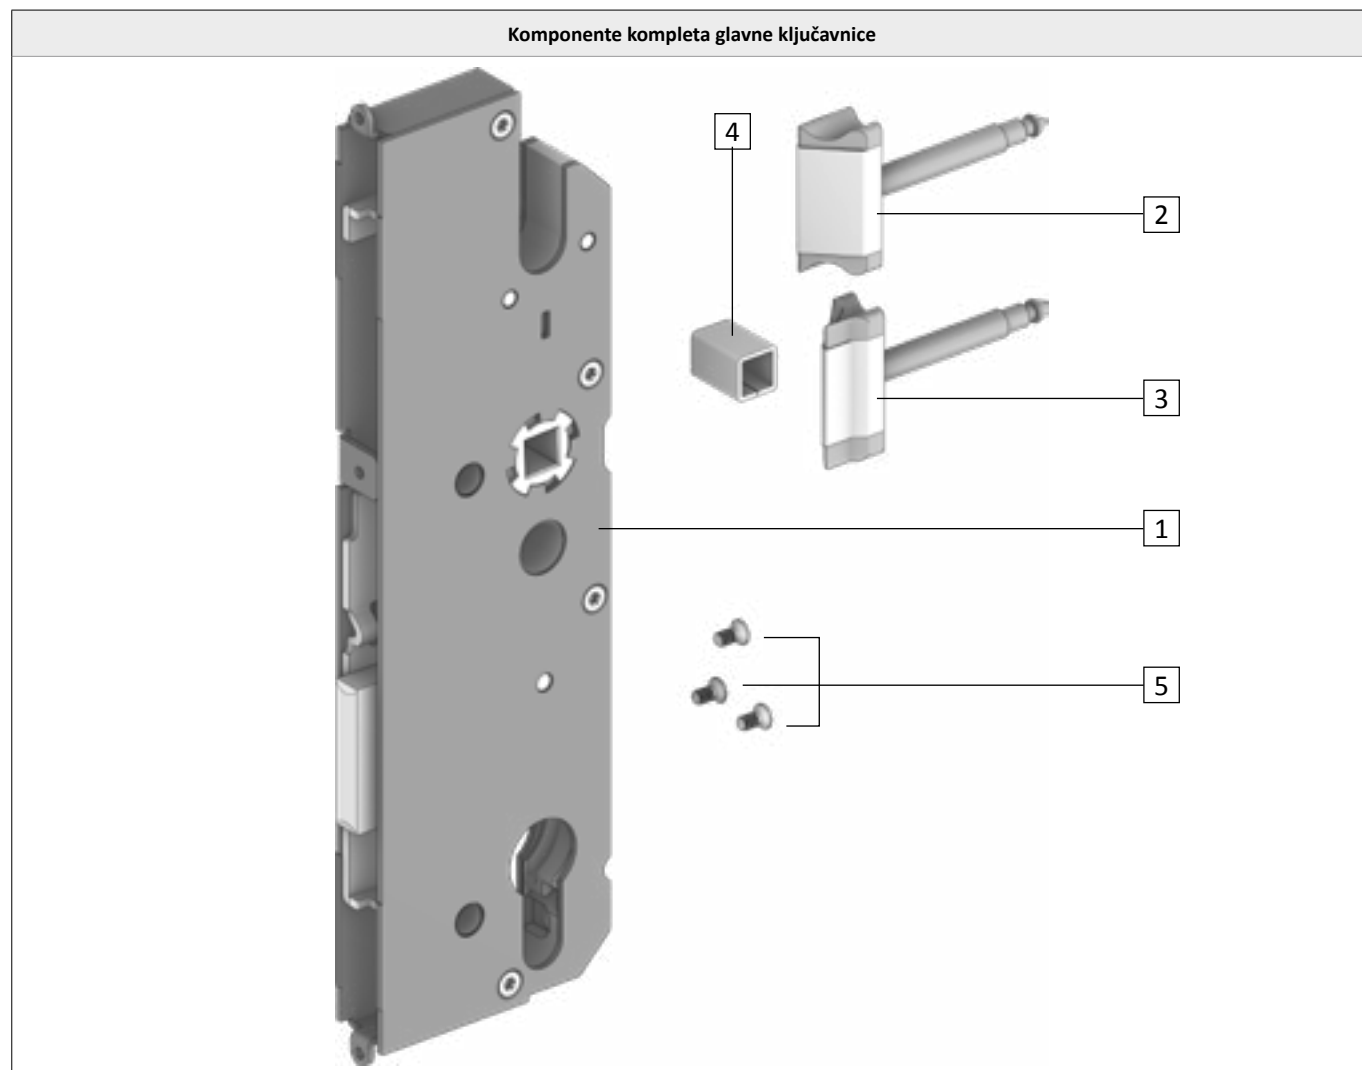


Pozicija	Komponente
1	Ohišje glavne ključavnice
2	Zaskočnik z mehko oblogo poševen
3	Zaskočnik z mehko oblogo 2 mm posnet
4	Reducirni tulec, z 10 mm na 8 mm
5	3 x pritrdilni vijaki (M3 x 6 - T 10)

4 Vrste glavnih ključavnic, ki se zaklepajo s ključem

Glavne ključavnice so označene z barvno piko. Vrste glavnih ključavnic kompleta in pripadajoče garniture čelnic reparaturnih večdelnih zapahov imajo isto barvno kodo. Če ste zamenjali glavno ključavnico na obstoječem večdelnem zapahu, se na podlagi kratkega besedila materiala prepričajte, da je vrsta glavne ključavnice enaka. Napotke najdete v območju prenosov na naši spletni strani na [KfV ONE - kratka besedila s pojasnilom](#).

Vrsta glavne ključavnice	Barvna koda	Zaporni cilindar Profilni/okrogli cilindar	Spremenljiva mere v mm									
			Razdalja [E]	Dimenzija trna [D]	Dimenzija za trnom [L]	Izključitev zapaha [R]	[M]	[N]	[O]	[P]	[Q]	[S]
V	siva	Profilni cilindar	72	55, 65, 70, 80	17,5	20	29	57,5	12,5	51,5	47	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	85	25	17,5	brez zapaha	36	50,5	19,5	31,5	52	8
H	temnomodra	Profilni cilindar	85	30	17,5	10	36	50,5	19,5	31,5	52	8
H	temnomodra	Profilni cilindar	85	35	17,5	16	36	50,5	19,5	31,5	54	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	85	40 - 80	17,5	20	36	50,5	19,5	31,5	54	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	88	35	17,5	16	33	53,5	16,5	31,5	51	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	88	40 - 80	17,5	20	33	53,5	16,5	31,5	51	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	92	25	17,5	brez zapaha	29	57,5	12,5	31,5	45	8
H	temnomodra	Profilni cilindar	92	30	17,5	10	29	57,5	12,5	31,5	45	8
H	temnomodra	Profilni cilindar	92	35	17,5	16	29	57,5	12,5	31,5	47	12
H	temnomodra	Profilni cilindar	92	40 - 80	17,5	20	29	57,5	12,5	31,5	47	12
H	temnomodra	Okrogli cilindar	94	35	17,5	16	29	57,5	12,5	29,5	47	12
H	temnomodra	Okrogli cilindar	94	40 - 80	17,5	20	29	57,5	12,5	29,5	47	12


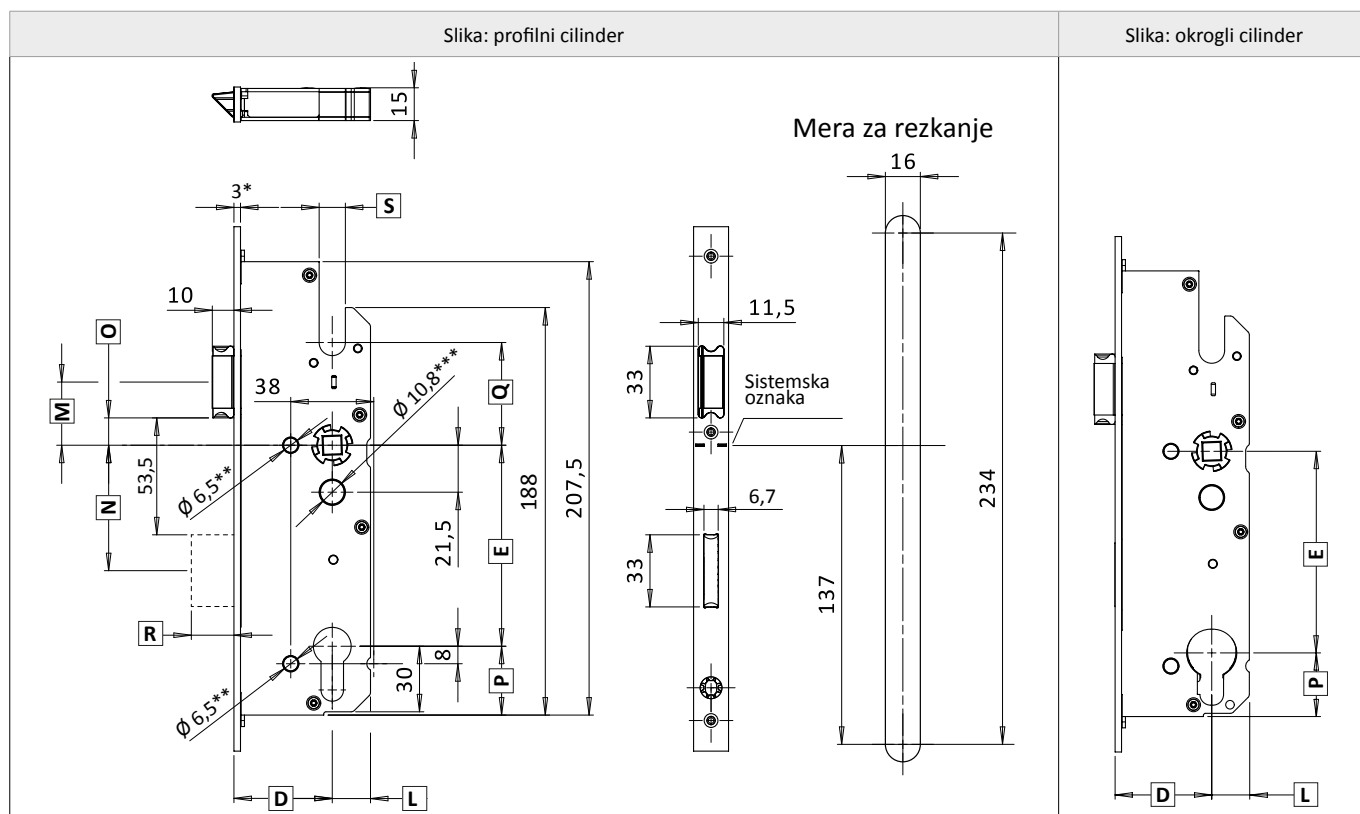


* Ta mera se nanaša na ravno čelnico 3 mm, pocinkano jeklo.
Z uporabo drugih čelnic se lahko ta mera in od tega odvisne mere spremenijo.



** Izvrtine šele od [D] = 40 mm / *** Pri [E] = 72 mm znaša $\varnothing$ izvrtine 6,5 mm

5 Montaža

5.1 Demontaža obstoječe ključavnice

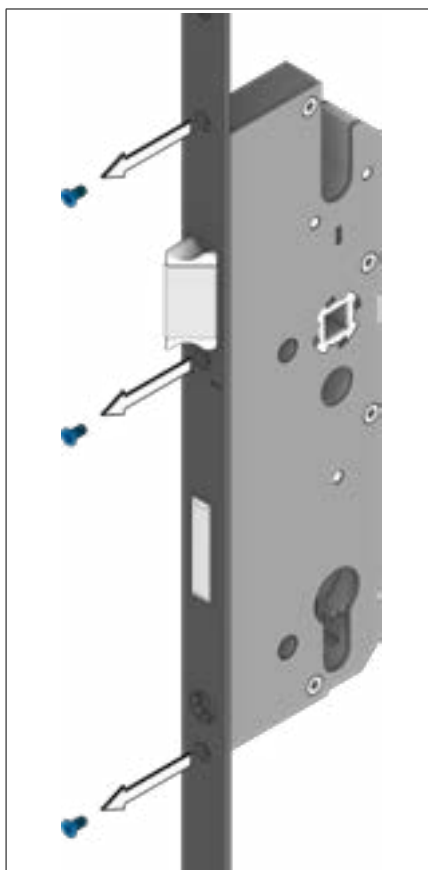
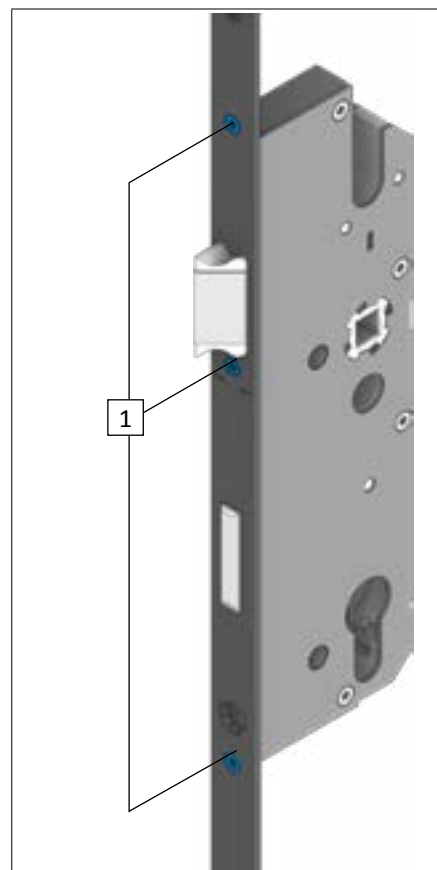


► Odvijte in odstranite tri pritrdilne vijake [1] glavne ključavnice.

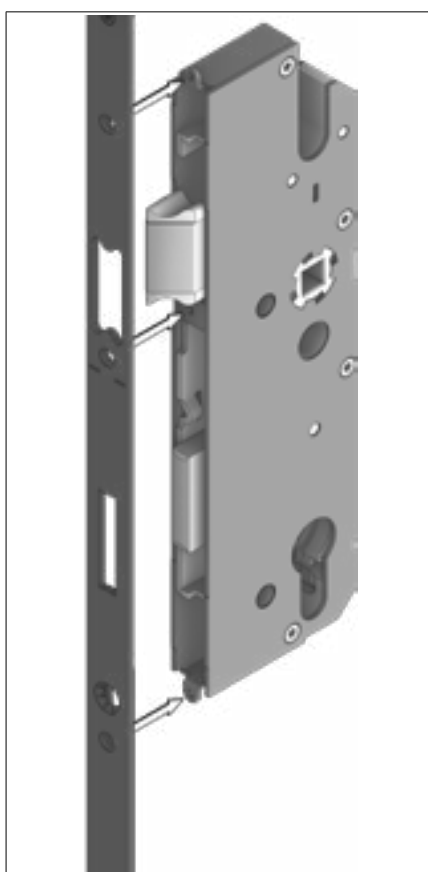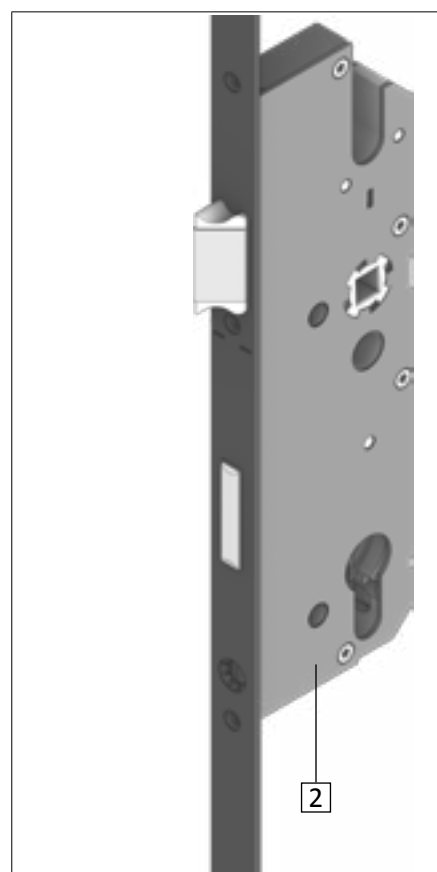

► Odstranite obstoječo glavno ključavnico [2].

5.2 Vstavite zaskočnik v novo glavno ključavnico

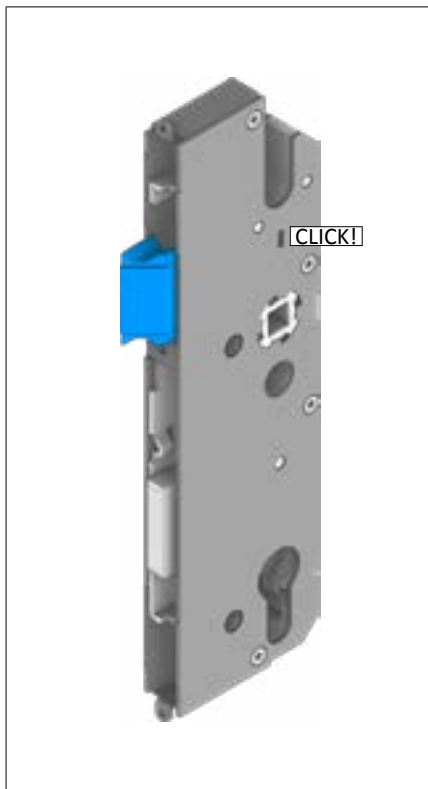
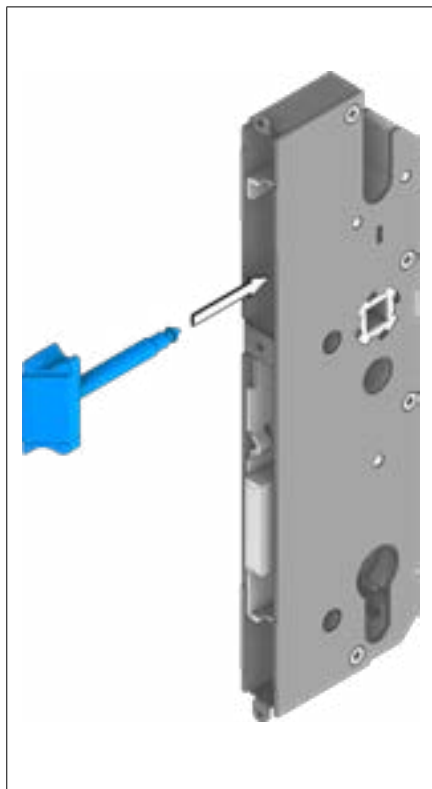


- Vstavite enega od priloženih zaskočnikov v glavno ključavnico glede na DIN smer odpiranja.
- Zaskočnik mora slišno zaskočiti.

5.3 Montaža nove glavne ključavnice




Pri uporabi obstoječega cilindričnega vložka ga najprej preverite s ključem glede brezhibnega delovanja.

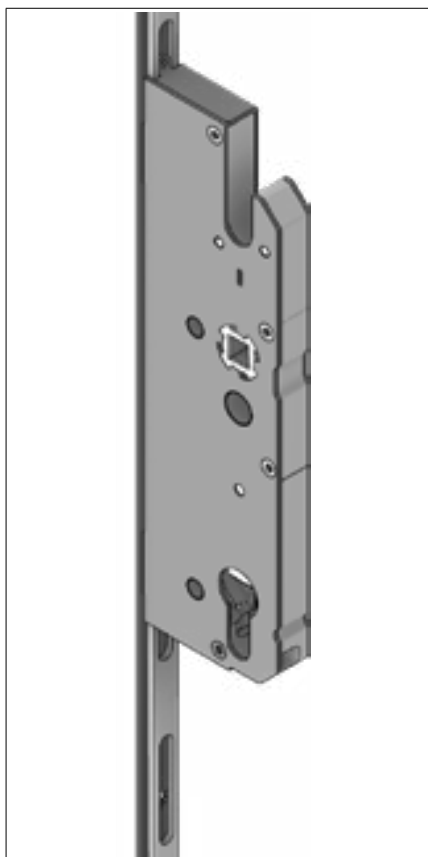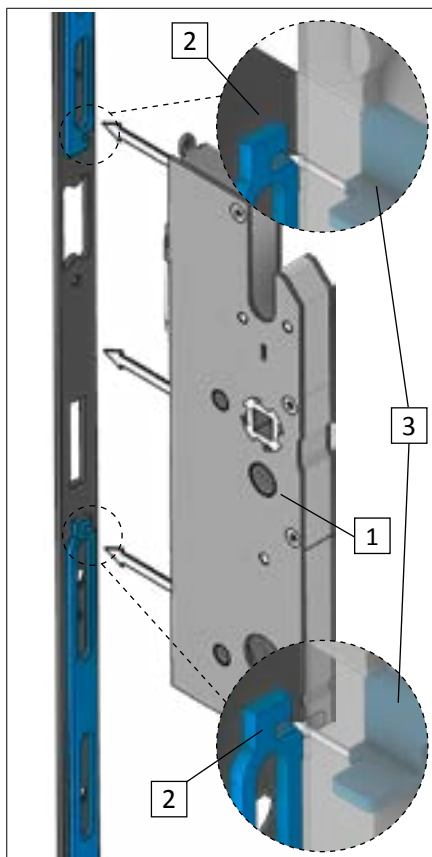

- Namestite glavno ključavnico [1] na čelnico.

Pri montaži z večdelnim zapahom morajo čepi drsnika [3] glavne ključavnice zagrabit v utore zabijalnih drogov [2].

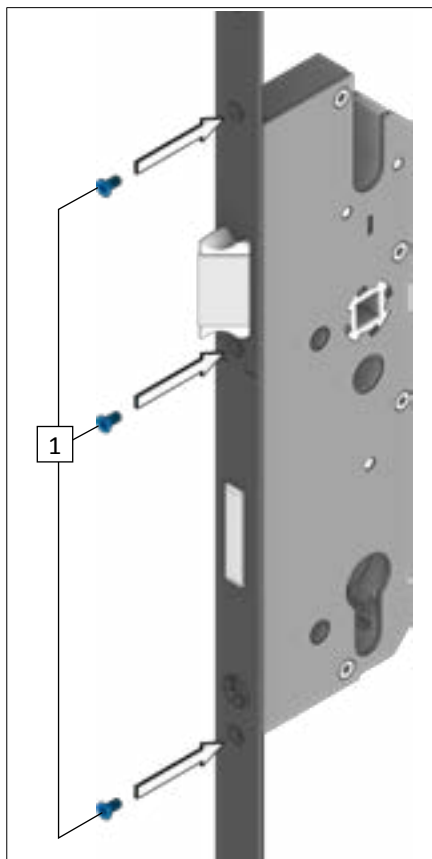



Uporabite nove, priložene vijake.
Ne uporabite znova starih vijakov.



T 10
1,5 Nm



- Privijte čelnico in glavno ključavnico s tremi novimi priloženimi vijaki [1].

5.4 Prestavitev DIN-smeri zaskočnikov z mehkim zaklepom ali njihova menjava

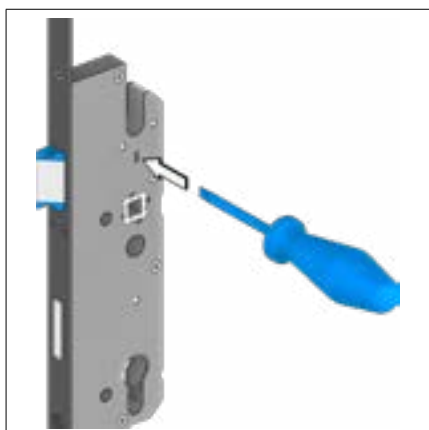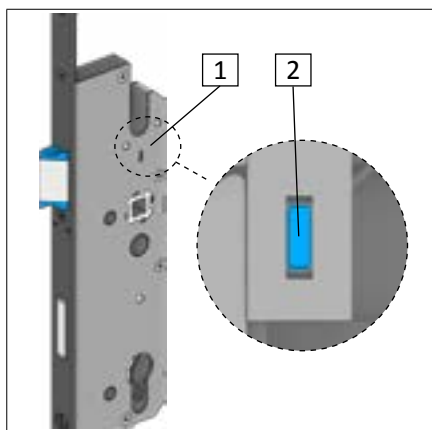

1 x 3,5 mm


Na strani ohišja ključavnice je reža [1]. Skozi to režo je mogoče aretirno vzmet [2] stebila zaskočnika odpreti z izvijačem z zarezo.

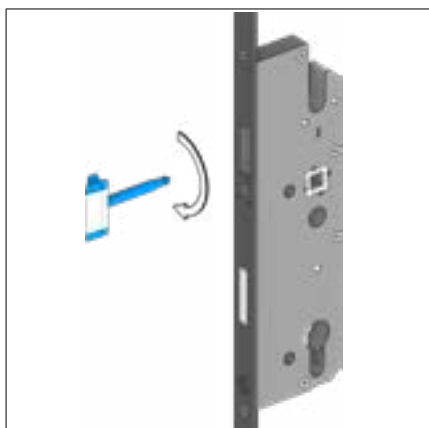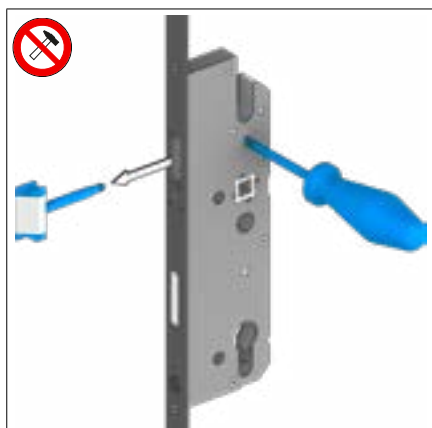

- Z izvijačem previdno potisnite skozi odprtino na aretirno vzmet stebila zaskočnika.



Steblo zaskočnika se sprostí.

- Izvlecite zaskočnik in ga zasukajte za 180° ali obstoječi zaskočnik zamenjajte s priloženim 2 mm spuščnim zaskočnikom z mehkim zaklepom.

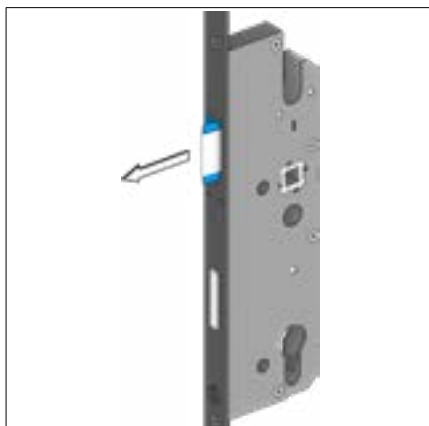

- Previdno potisnite zaskočnik v ohišje ključavnice tako, da se steblo zaskočnika zaskoči v aretirno vzmet in izpustite zaskočnik.

Zaskočnik mora samodejno izstopiti in aretirna vzmet ga mora varno držati.

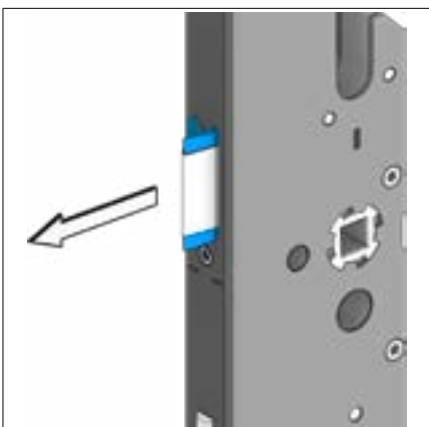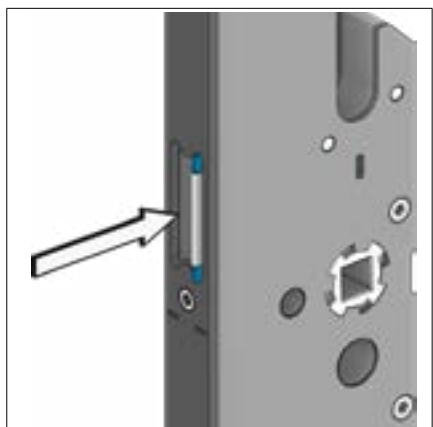


- Preverite zaskočnik glede pravilnega naseda in lahke pomičnosti. Zaskočnik večkrat (pribl. 5x) potisnite v ohišje ključavnice in ga ponovno izpustite.

Zaskočnik mora biti možno pomikati brez zatikanja in sam ponovno izstopiti.

5.5 Zaključna kontrola delovanja

5.5.1 Preverjanje v razstavljenem stanju

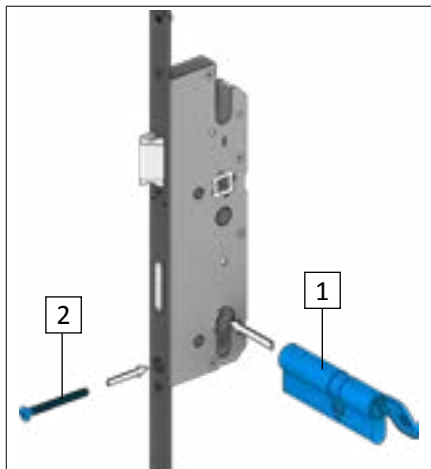

- Začasno vstavite cilindrični vložek [1] in ga pritrdite s pritrdilnim vijakom cilindričnega vložka [2].
- Preverite delovanje glavne ključavnice na podlagi spodnje tabele.

Preverjanje	Motnja	Ukrep
Popolna izključitev zapaha		
Zapah se mora dati odpreti brez težav.	Zapah se ne premika brez zatikanja.	• Preverite, ali so zabijalni drogovi pravilno nameščeni v pritrditvah. • Če napake s tem ni mogoče odpraviti: zamenjate ohišje glave ključavnice.
Izvlek ključa v smeri zaklepanja		
Ključ mora biti možno izvleči v položaj za zaklepanje brez upornosti.	Ključa ni mogoče izvleči.	• Preverite cilindrični vložek v demontiranem stanju. Če je cilindrični vložek pokvarjen, ga zamenjajte. • Če cilindrični vložek ni pokvarjen: zamenjajte ohišje glavne ključavnice.
Obrnite ključ v smeri odklepanja za odpiranje naprej in ga izpustite (menjalni položaj).		
• Zaskočnik mora biti možno uvleči brez zatikanja. • Zaskočnik sme maks. 2 mm moleti iz čelnice. • Zaskočnik mora brez zatikanja izstopiti.	• Zaskočnika ni mogoče uvleči brez zatikanja. • Zaskočnika ni mogoče uvleči dovolj daleč. • Zaskočnik se težko pomika, se ne izvleče popolnoma ali sploh ne.	Zamenjajte ohišje glavne ključavnice.
Odpiranje in zapiranje glavne ključavnice		
Oba zabijalna drogova se morata premikati brez težav.	Zabijalni drogovi se težko pomikajo.	• Odvijte tri vijake čelnice. • Preverite, ali so zabijalni drogovi pravilno nameščeni v pritrditvah. • Odstranite morebitno umazanijo s tekalnih površin in zabijalnih drogov.



Motnja delovanja glavne ključavnice v večdelnem zapahu lahko povzroči, da ga po zaklepanju ni več mogoče odpreti. Če delovanje preverite pri zaprtih vratih, bo morda zelo težko vrata odpreti brez poškodb.

Zato s preverjanjem delovanja najprej začnite pri odprtih vratih.

5.5.2 Preverjanje pri odprtih vratih





Kontrola delovanja kljuke

- Pomaknite kljuko popolnoma navzdol.

Kljuka se mora premikati brez zatikanja in zaskočnik mora biti popolnoma uvlečen.

- Izpustite kljuko.

Kljuka se mora sama vrniti v izhodni položaj in zaskočnik mora popolnoma izstopiti.

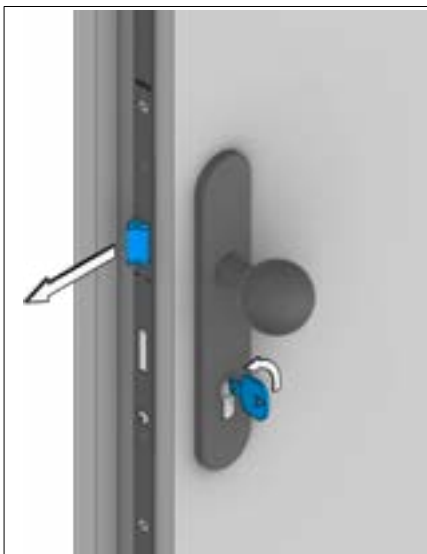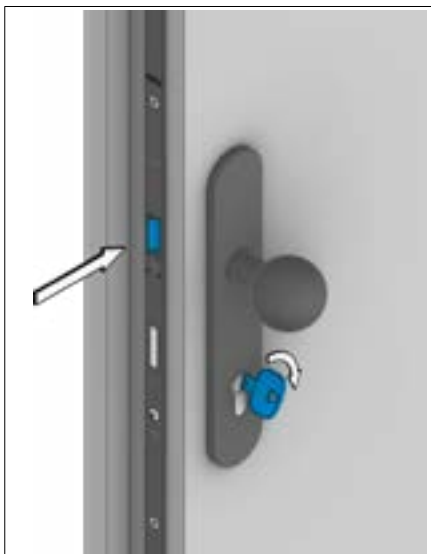

Preverjanje delovanja zaskočnika s ključem (menjalna funkcija).

- Obrnite ključ v smeri odklepanja in ga držite.

Zaskočnik mora biti lahko pomičen in popolnoma uvlečen.

- Izpustite ključ.



Zaskočnik mora biti do konca izvlečen.



Izvek ključa

- Namestite ključ v položaj za izvek in izvlecite ključ.

Ključ mora biti možno lahko pomično izvleči iz profilnega cilindra.

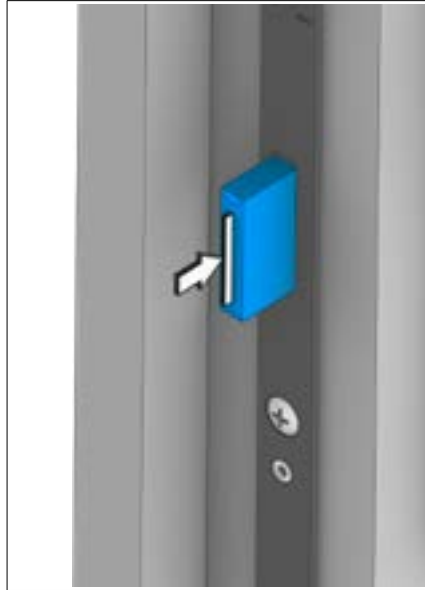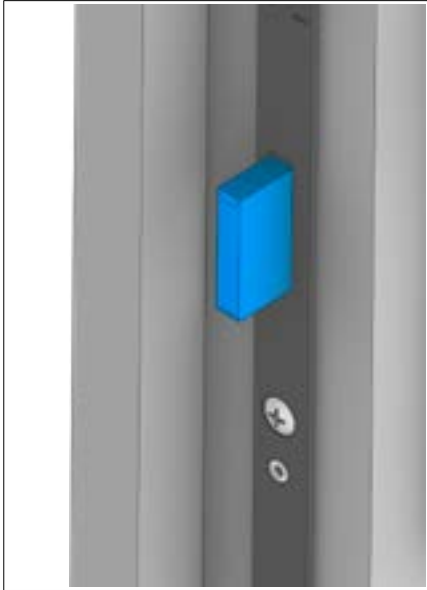

Preverjanje varovala pred nasprotnim pritiskom

- Namestite zapah v zaporni položaj.
- Potisnite zapah ročno nazaj.

Zapah se pri nasprotnem pritisku ne smejo pomikati nazaj.





Uvlečenje zapaha glavne ključavnice

- Ključ zasučite za dva cela obrata v smeri odklepanja.

Glavna ključavnica se mora pomakniti brez zatikanja in do konca.

5.5.3 Preverjanje pri zaprtih vratih

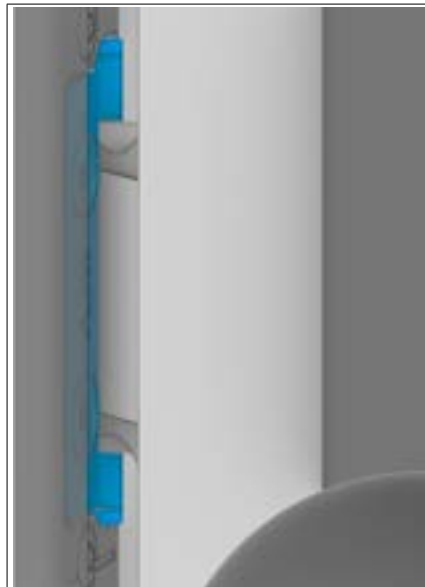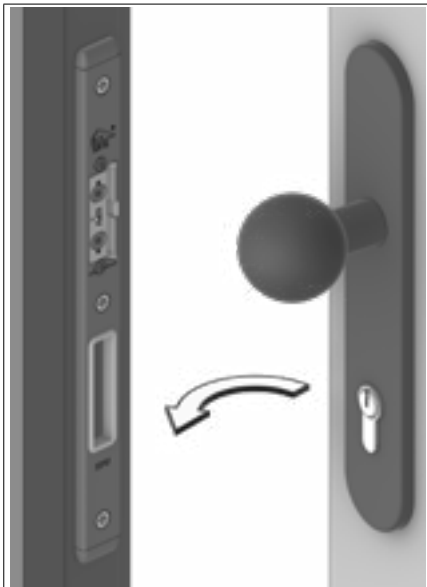

Preverjanje zaklepanje zaskočnika

- Zaprite vrata.

Vrata se morajo dati zapreti brez težav.

Zaskočnik se mora pravilno zaskočiti v AT-kos.

Če se zaskočnik ne zaskoči oz. če je pritisk na vratno tesnilo previsok, potem je treba AT-kos nastaviti v smeri vratnega krila:

- Premaknite AT-kos v smer vratnega krila.

Če ima zaskočnik preveč zračnosti:

- premaknite AT-kos v smer okvirja.



Preverjanje odklepanja zaskočnika s kljuko

► Pritisnite kljuko in odprite vrata. Zapah se mora pomakniti brez zatikanja in do konca.

Preverjanje zaskočnika s ključem

► Obrnite ključ v smeri odklepanja in odprite vrata.

Zapah se mora pomakniti brez zatikanja in do konca.




Kontrola odpahnitve zapaha glavne ključavnice

► Ključ zasučite v smeri zaklepanja v dveh obratih.

Zapah glavne ključavnice se mora popolnoma izvleči.

Pri večdelnem zapahu se morajo zaporni elementi istočasno izvleči v dodatni zapah. Pri tem se mora vratno krilo stransko pomakniti na tesnilo.

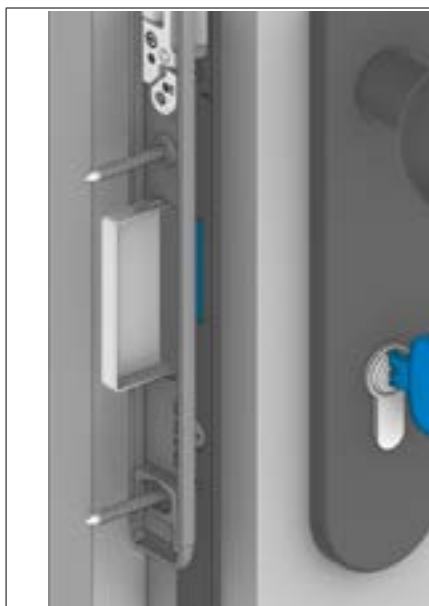

Kontrola uvlečenja zapaha glavne ključavnice

► Ključ zasučite za dva cela obrata v smeri odklepanja.

Glavna ključavnica se mora pomakniti brez zatikanja in do konca.

► Odprite vrata.

Vrata se morajo dati odpreti brez težav.

6 Odpravljanje napak

6.1 Motnje delovanja kljuka

Kljuka se ne vrne samodejno nazaj v izhodiščni položaj.

- ▶ Preverite, ali je kljuka pravilno nameščena.
- Kljuka ne sme biti v stiku z rozeto oz. tablo ali ohišjem ključavnice.
- ▶ Preverite zatezni moment pritvja garniture kljuka.
- Če je pritvje preveč zategnjeno, potem se lahko frezana odprtina preoblikuje in stransko pritiska na ohišje ključavnice in s tem vpliva na težko pomičnost.
- ▶ Preverite ustreznost mere frezane odprtini.
- Če se kljuka kljub upoštevanim meram samodejno ne vrne v izhodiščni položaj, potem mora KFV pregledati večdelni zapah.
- Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezno odprtino naknadno obdelati.
- ▶ Ponovite korak z naknadno obdelano frezno odprtino.
- Če se kljuka še vedno samodejno ne vrne v izhodiščni položaj, je prisotna motnja, zato je treba preveriti večdelni zapah KFV.

6.2 Motnje delovanja profilnega cilindra

Ključča ni mogoče izvleči.

- ▶ Demontirajte cilindrični vložek in preverite, ali je ta okvarjen.
- Če cilindrični vložek ne deluje brezhibno, ga je treba zamenjati.
- ▶ Ponovite korak z zamenjanim cilindričnim vložkom.
- Če ključča še vedno ni mogoče izvleči, mora KFV preveriti glavno ključavnico.

6.3 Motnje delovanja zapaha glavne ključavnice

- ▶ Preverite nastavitve AT-kosa.
- AT-kos pomaknite v smer vratnega krila, da zmanjšate stransko pritisko silo.
- ▶ Ponovite korak s popravljeno nastavitvijo AT-kosa.
- Če težka pomičnost še vedno obstaja, morate preveriti predpisane mere frezanih odprtini glavne ključavnice.
- Če frezana odprtina ustreza predpisanim meram in težka pomičnost še vedno obstaja, potem mora KFV preveriti glavno ključavnico.
- Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezno odprtino naknadno obdelati.
- ▶ Ponovite korak z naknadno obdelano frezno odprtino.
- ▶ Preverite, ali so zabijalni drogovi pravilno nameščeni v pritrditvah.
- ▶ Preverite, ali so tekalne površine in zabijalni drogovi umazani.
- Odstranite morebitno umazanijo.
- ▶ Preverite zatezni moment tabel in garniture rozete.
- ▶ Preverite, ali je cilindrični vložek pravilno nameščen.

6.4 Motnje delovanja zaskočnika

Zaskočnik se težko pomika ali se ne izvleče popolnoma ali sploh ne.

- ▶ Preverite, ali ima frezana odprtina glavne ključavnice pravilne mere.
- Če frezana odprtina ustreza predpisanim meram in težka pomičnost še vedno obstaja, potem mora KFV preveriti glavno ključavnico.
- ▶ Če frezana odprtina ne ustreza predpisanim meram, je treba frezno odprtino naknadno obdelati.
- ▶ Prilagodite del okvirja.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life