
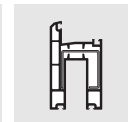


HS-PORTAL 300 KF A0022

Hebe-Schiebe-Türbeschlag
für **aluplast HST 4000**

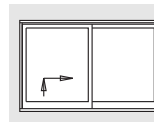

... mit den entscheidenden Vorteilen:

- montagefixierte Laufwagen
- einfacher rationeller Anschlag
- mit integrierter Spaltlüftung
- problemlose Ausrüstung mit Profilzylinder
- leichtgängige Bedienung auch bei hohen Flügelgewichten

Anwendungsbereich Schema A

Flügelbreite	(mm)	750 bis 3322
Flügelhöhe (Schiebeflügel)	(mm)	1192 bis 2692
Rahmenaußenbreite	(mm)	bei Schema A max. 6700
Rahmenaußenhöhe	(mm)	1319,5 bis 2819,5
Flügelgewicht	(kg)	max. 300
Dornmaß (Profil)	(mm)	38,5
Griffsitz (Fenster: 1192 bis 1792)	(mm)	406,5
Griffsitz (Tür : 1793 bis 2692)	(mm)	1006,5

Für den SIEGENIA-AUBI-Beschlag HS-PORTAL 300 KF A0022 gelten die oben genannten Anwendungsbereiche.


Darüber hinaus gelten die Angaben von Alupast, **insbesondere** zu möglichen Einschränkungen bei Flügelabmessungen und Flügelgewicht.

Sofern besondere Fertigungsvorschriften oder Verarbeitungsrichtlinien bestehen, sind diese ausdrücklich zu beachten.

Inhaltsverzeichnis

Anwendungsbereich Schema A.....	Seite 1	Vertikalschnitt, oben	Seite 9
Beschlagteile.....	Seite 2	Horizontalschnitt (I)	Seite 10
Beschlagliste	Seite 3	Horizontalschnitt (II).....	Seite 11
.....	Seite 4	Wichtige Hinweise, Abkürzungen	Seite 12
Ausführungsvarianten	Seite 5	Vertikalschnitt, unten.....	Seite 13
.....	Seite 6	Flügel- und Blendrahmenmaße (I)	Seite 14
Besonderheiten Schema C	Seite 7	Flügel- und Blendrahmenmaße (II)	Seite 15
Anschlaghilfen	Seite 8	Montageanleitung Schema A	Seite 16




Anschlagenanleitung
HSde4021

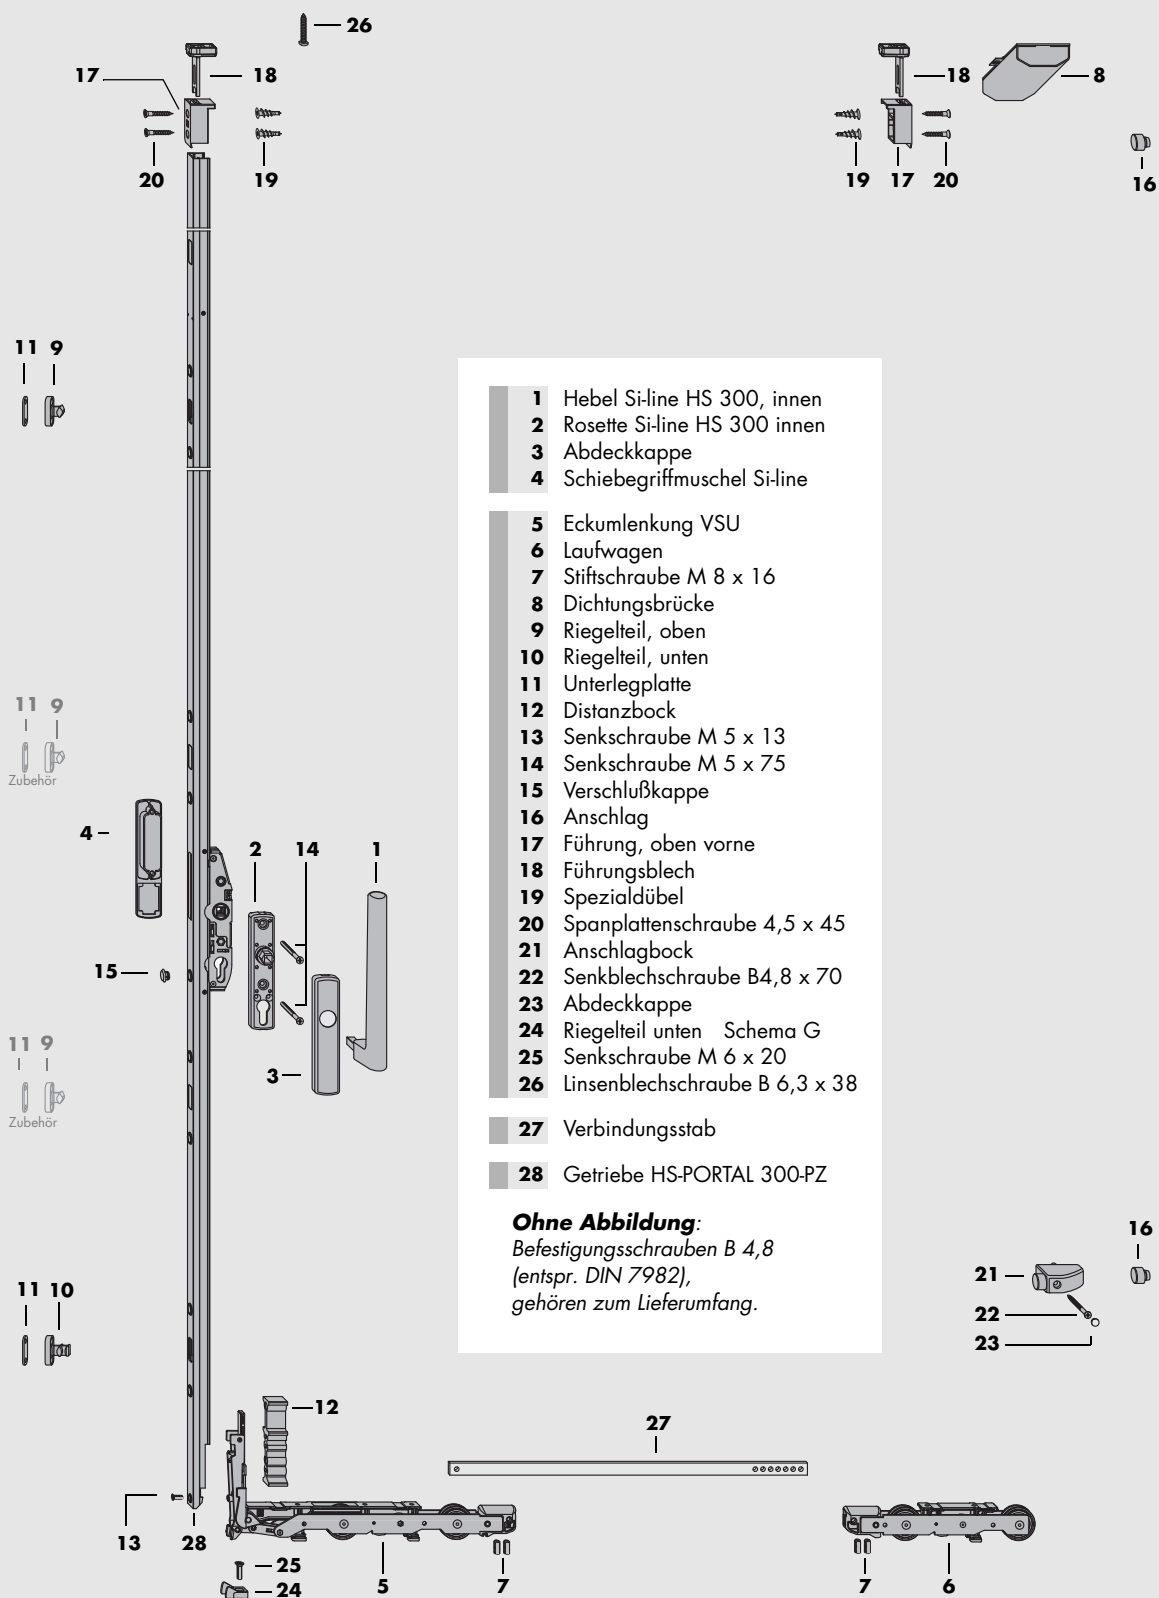

HS-PORTAL 300 KF Aluplast Beschlagliste

Pos.	Stück bei Schema				Materialkurztext	Materialnummer		
	A	D	C	F		weiß	EV 1 silber	C 34 dunkelbronze
allgemein benötigt		1	2	2	4	Karton Hebel Si-line HS-PORTAL 300 <i>bestehend aus:</i>		
	1	1	2	2	4	PMHB0010-502010		
	2	1	2	2	4	PMHB0010-524010		
	3	1	2	2	4	PMHB0010-512010		
	4	1	2	2	4			
		1	2	2	4	Karton HS-PORTAL 300 KF A0022 Aluplast HST 4000 TS <i>bestehend aus:</i>		
	5	1	2	2	4	PMKB4280-100010		
	6	1	2	2	4			
	7	4	8	8	16			
	8	1	1 ¹⁾	2	3 ¹⁾			
		1	2	1 ¹⁾	3 ¹⁾	PMRB4020-100010		
	9	1	2	1 ¹⁾	3 ¹⁾			
	10	1	2	1 ¹⁾	3 ¹⁾			
	11	2	4	2 ¹⁾	6 ¹⁾			
		4	8	— ¹⁾	8 ¹⁾			
		1	2	2	4	651.0000.4057.A1		
	12	1	2	2	4			
	13	1	2	2	4			
	14	2	4	4	8			
	15	1	2	2	4			
		1	2	2	4			
	16	2	— ¹⁾	4	— ¹⁾			
	17	2	4	4	8			
	18	2	4	4	8			
	19	4	8	8	16			
	20	4	8	8	16			
		9	18	18	36			
		1	2	2	4			
		1	2	2	4			
		5	10	10	20			
		2	4	4	8			
		—	1	—	2	Beutel Anschlagbock <i>bestehend aus:</i>		
	21	—	1	—	2	RAL 9003 weiß 821237		
	22	—	1	—	2	RAL 7040 grau PMZB0140-0E6010		
	23	—	—	—	—	RAL 9005 schwarz 831922		
	7	—	—	1	—	Dichtungsbrücke A0017		
		—	—	1	1	Beutel Riegelteile HS Schema G <i>bestehend aus:</i>		
	24	—	—	1	1	847329		
	25	—	—	1	1	238691		
	26	—	—	1	1			
abh. von FB	27	1	2	2	4	Verbindungsstab <i>(Länge = FB – 710)</i>		
						Größe Länge (in mm) FB (in mm)		
						150 898 750 bis 1600		
						200 1398 1601 bis 2100		
						250 1898 2101 bis 2600		
						335 2748 2601 bis 3322		
						719282		
						719480		
						719497		
						719725		
abh. v. FH	28	1	2	2	4	Getriebe HS-PORTAL 300-PZ <i>(Länge = FH – 122)</i>		
						Größe Griffsitz (in mm) FH (in mm)		
						170 406,5 1192 bis 1792		
						220 1006,5 1793 bis 2292		
						260 1006,5 2292 bis 2692		
						EV 1 silber PGKB0010-524011		
						EV 1 silber PGKB0020-524011		
						EV 1 silber PGKB0030-524011		
						C 34 dunkelbronze PGKB0010-532011		
						C 34 dunkelbronze PGKB0020-532011		
						C 34 dunkelbronze PGKB0030-532011		



- 1) Tatsächlicher Bedarf; Lieferumfang umfaßt weitere Teile.
2) Bauteil in EV1 silber einsetzen
3) Bauteil von weiß oder dunkelbronze einsetzen.
4) Farbe schwarz

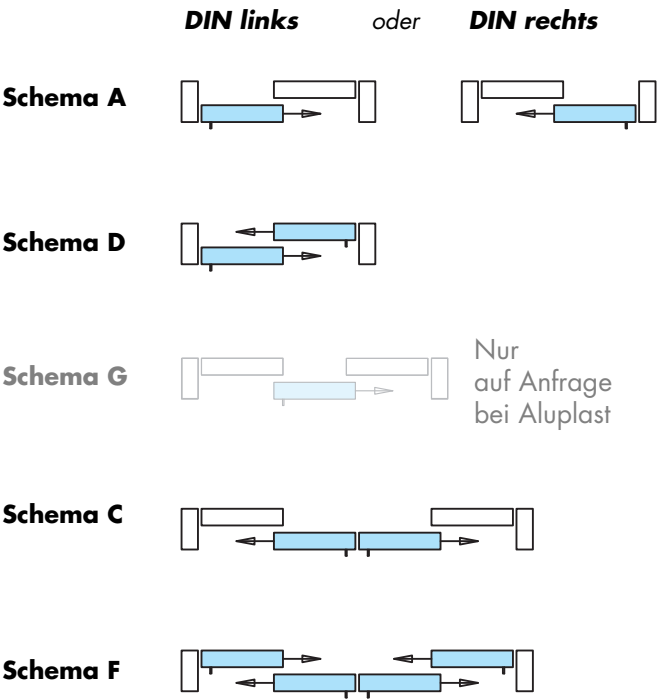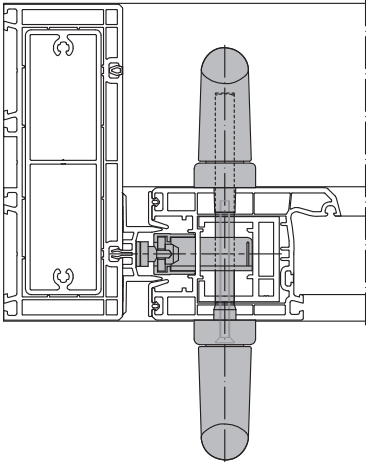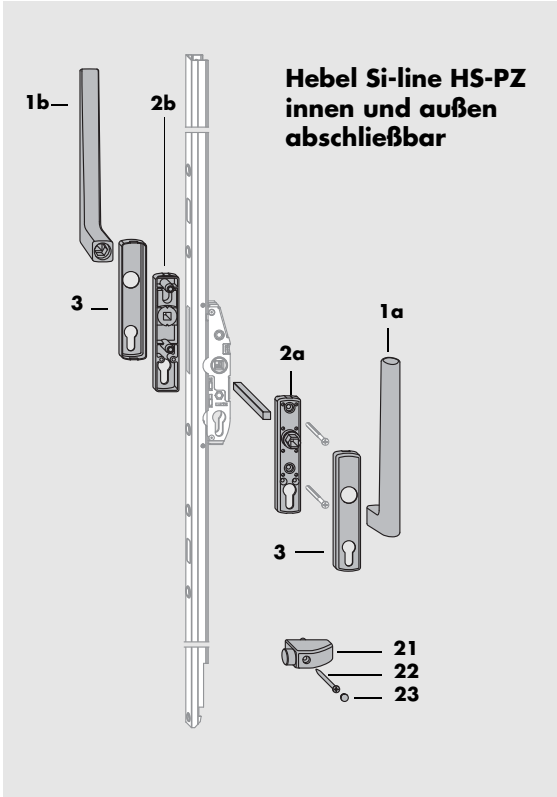

Flügelermittlung nach Angaben der Fa. Aluplast

Für die Ausführung mit Hebel innen und außen abschließbar werden die Bauteile der Beschlagliste auf den Seiten 3 und 4 benötigt. Statt des Kartons Hebel (1 bis 4) werden die unten aufgeführten Bauteile verwendet.

Pos.	Stück bei Schema				Materialkurztext	Farbe	Materialnummer
	A	D	C	F			
	1		1..2		Karton Hebel Si-line HS-PORTAL 300 PZ innen		
					bestehend aus:		
						nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 PZ außen	
1a	1		1..2		Hebel Si-line HS 300 PZ innen		PMHB0050-502010
2a	1		1..2		Rosette Si-line HS 300 PZ innen		PMHB0050-524010
3	1		1..2		Abdeckkappe Si-line HS 300 PZ		PMHB0050-530010
	1		1..2		Karton Hebel Si-line HS-PORTAL 300 PZ außen		
					bestehend aus:		
						nur in Verbindung mit Hebel Si-line HS 300 PZ innen	
1b	1		1..2		Hebel Si-line HS 300 PZ außen		PMHB0040-502010
2b	1		1..2		Rosette Si-line HS 2300 PZ außen		PMHB0040-512010
3	1		1..2		Abdeckkappe Si-line HS 300 PZ		PMHB0040-524010
	1		1..2		Btl. Anschlagbock		
					bestehend aus:		
21	1		1..2		Anschlagbock	RAL 9003 signalweiß	PMHB0040-530010
22	1		1..2		Senkblechschraube B4,8 x 70	RAL 8022 schwarzbraun	PMHB0040-534010
23	1		1..2		Abdeckkappe	EV 1 silber	PMHB0040-530010
						C 33 mittelbronze	PMHB0040-534010
						titan matt hell	PMHB0040-534010
						RAL 9003 signalweiß	PMHB0040-502010
						RAL 8022 schwarzbraun	PMHB0040-512010
						EV 1 silber	PMHB0040-524010
						C 33 mittelbronze	PMHB0040-530010
						titan matt hell	PMHB0040-534010
						weiß	821237
						schwarz	831922

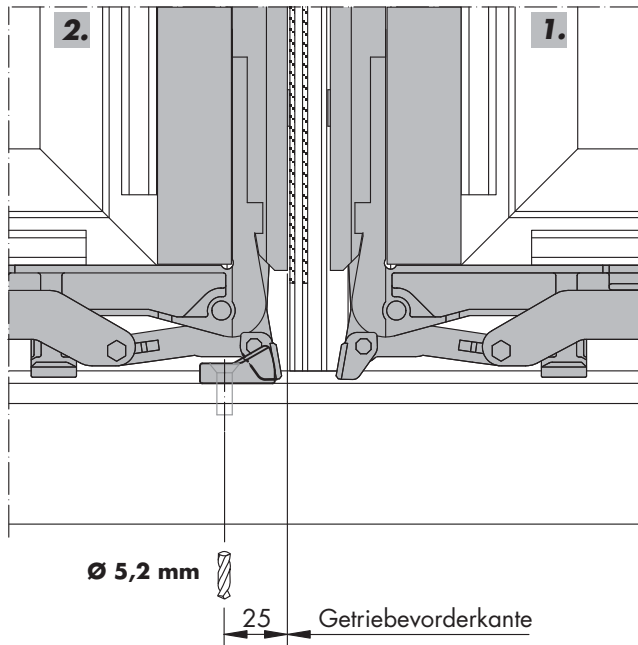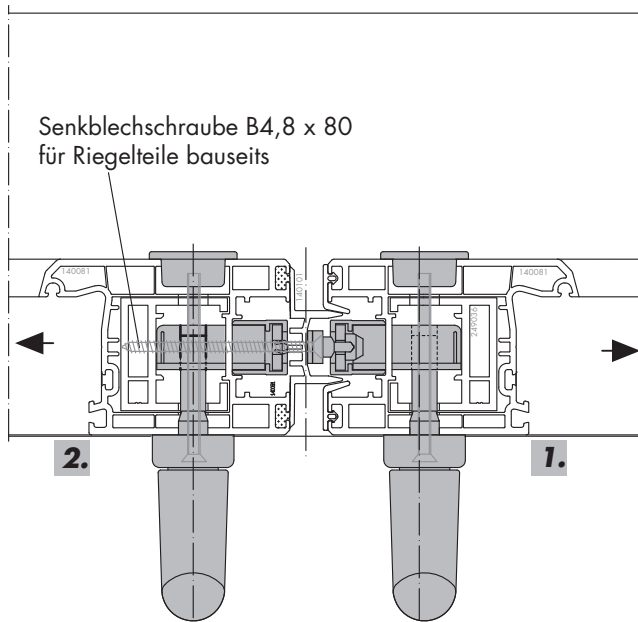

Riegelteil unten Schema G (24)
zur Verriegelung des Zweitflügel Schema C

Hinweis zu Elementen Schema C:


- Die Riegelteilsitze liegen 4 mm niedriger
⇒ Maße A bis C auf Seite 14 jeweils minus 4 mm.
- Als Aushebesicherung Linsenblechschraube B 6,3 x 38 (26) ~ 50 mm von Flügelvorderkante am Rahmen einschrauben. (Siehe auch Seite 9).
- Leiste 140101 unten ausklinken. (Siehe Abb. „Untere Ansicht Leiste 140101“)
- Erst- und Zweitflügel müssen zur Vermeidung von Fehlbedienungen entsprechend gekennzeichnet werden.

Die Schiebeflügel dürfen nur in der unten angegebenen Reihenfolge bedient werden!

Öffnen: zuerst Erstflügel [1.],
dann Zweitflügel [2.]

Schließen: zuerst Zweitflügel [2.],
dann Erstflügel [1.]


Untere Ansicht
Leiste 140101


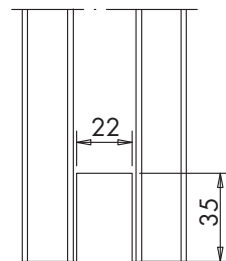




Materialkurztext	Werkzeug	Materialnummer
Bohrlehre EB 650-3 <i>für Getriebebohrungen</i> <i>bestehend aus:</i> Pos. 1 Bohrlehre EB 650-3 Pos. 2 Stellstange <i>für EB 650-3</i> (inkl. unterem Anschlag)	Bohrer: Ø 12 mm Ø 20 mm	PABB0040-521010 157244
Körner KF <i>für Riegelteile</i>		PALB4010-100010


Achtung: Abbildungen auf den Seiten 9 - 11 und 13 **nicht** maßstäblich.
Maßstab 1:1 durch Vergrößern um Faktor 1,41 möglich.

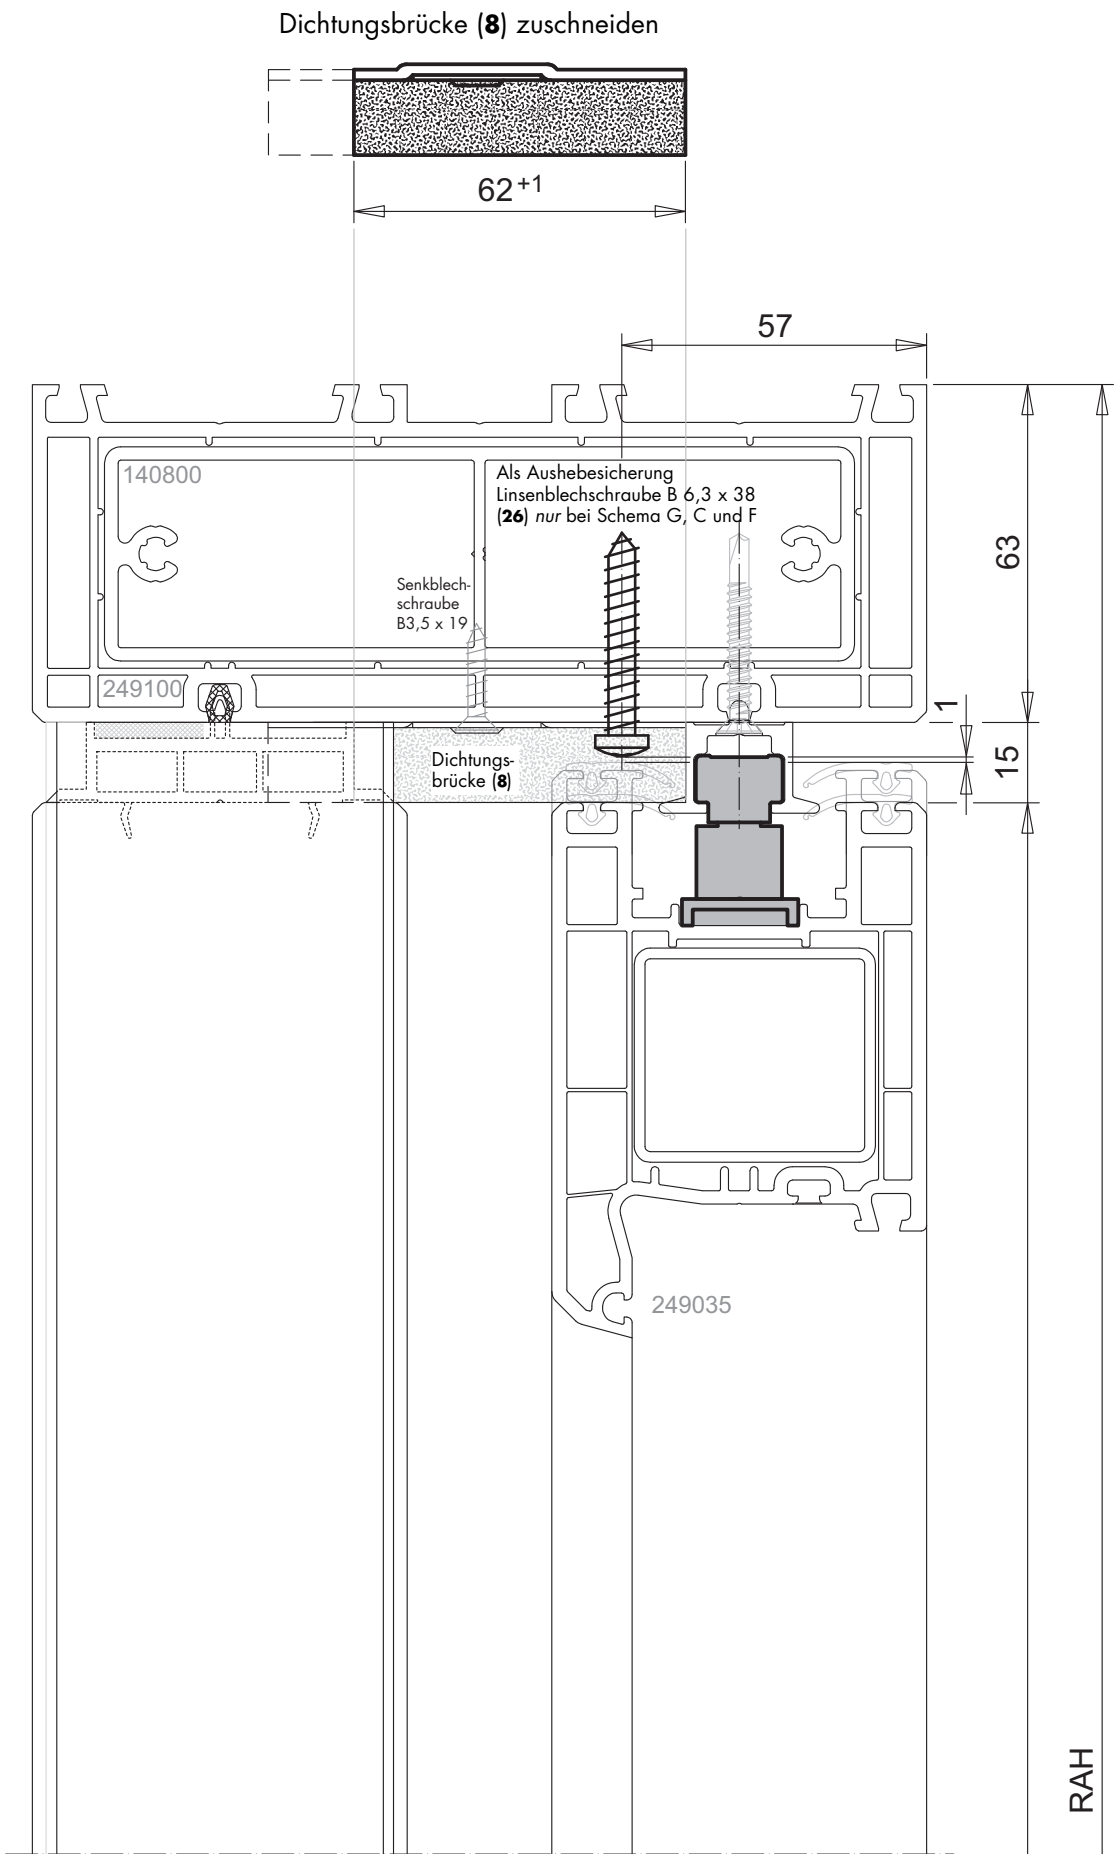

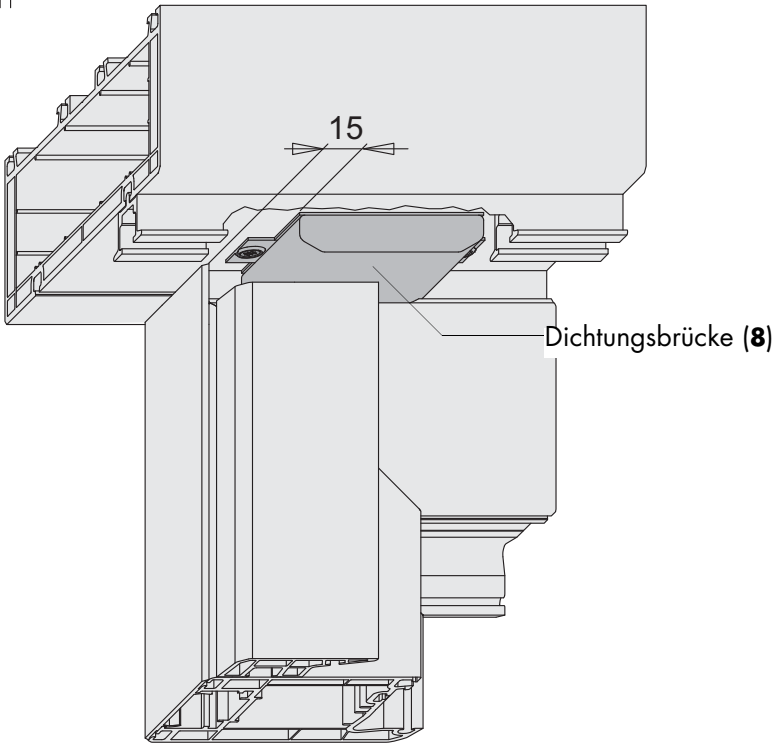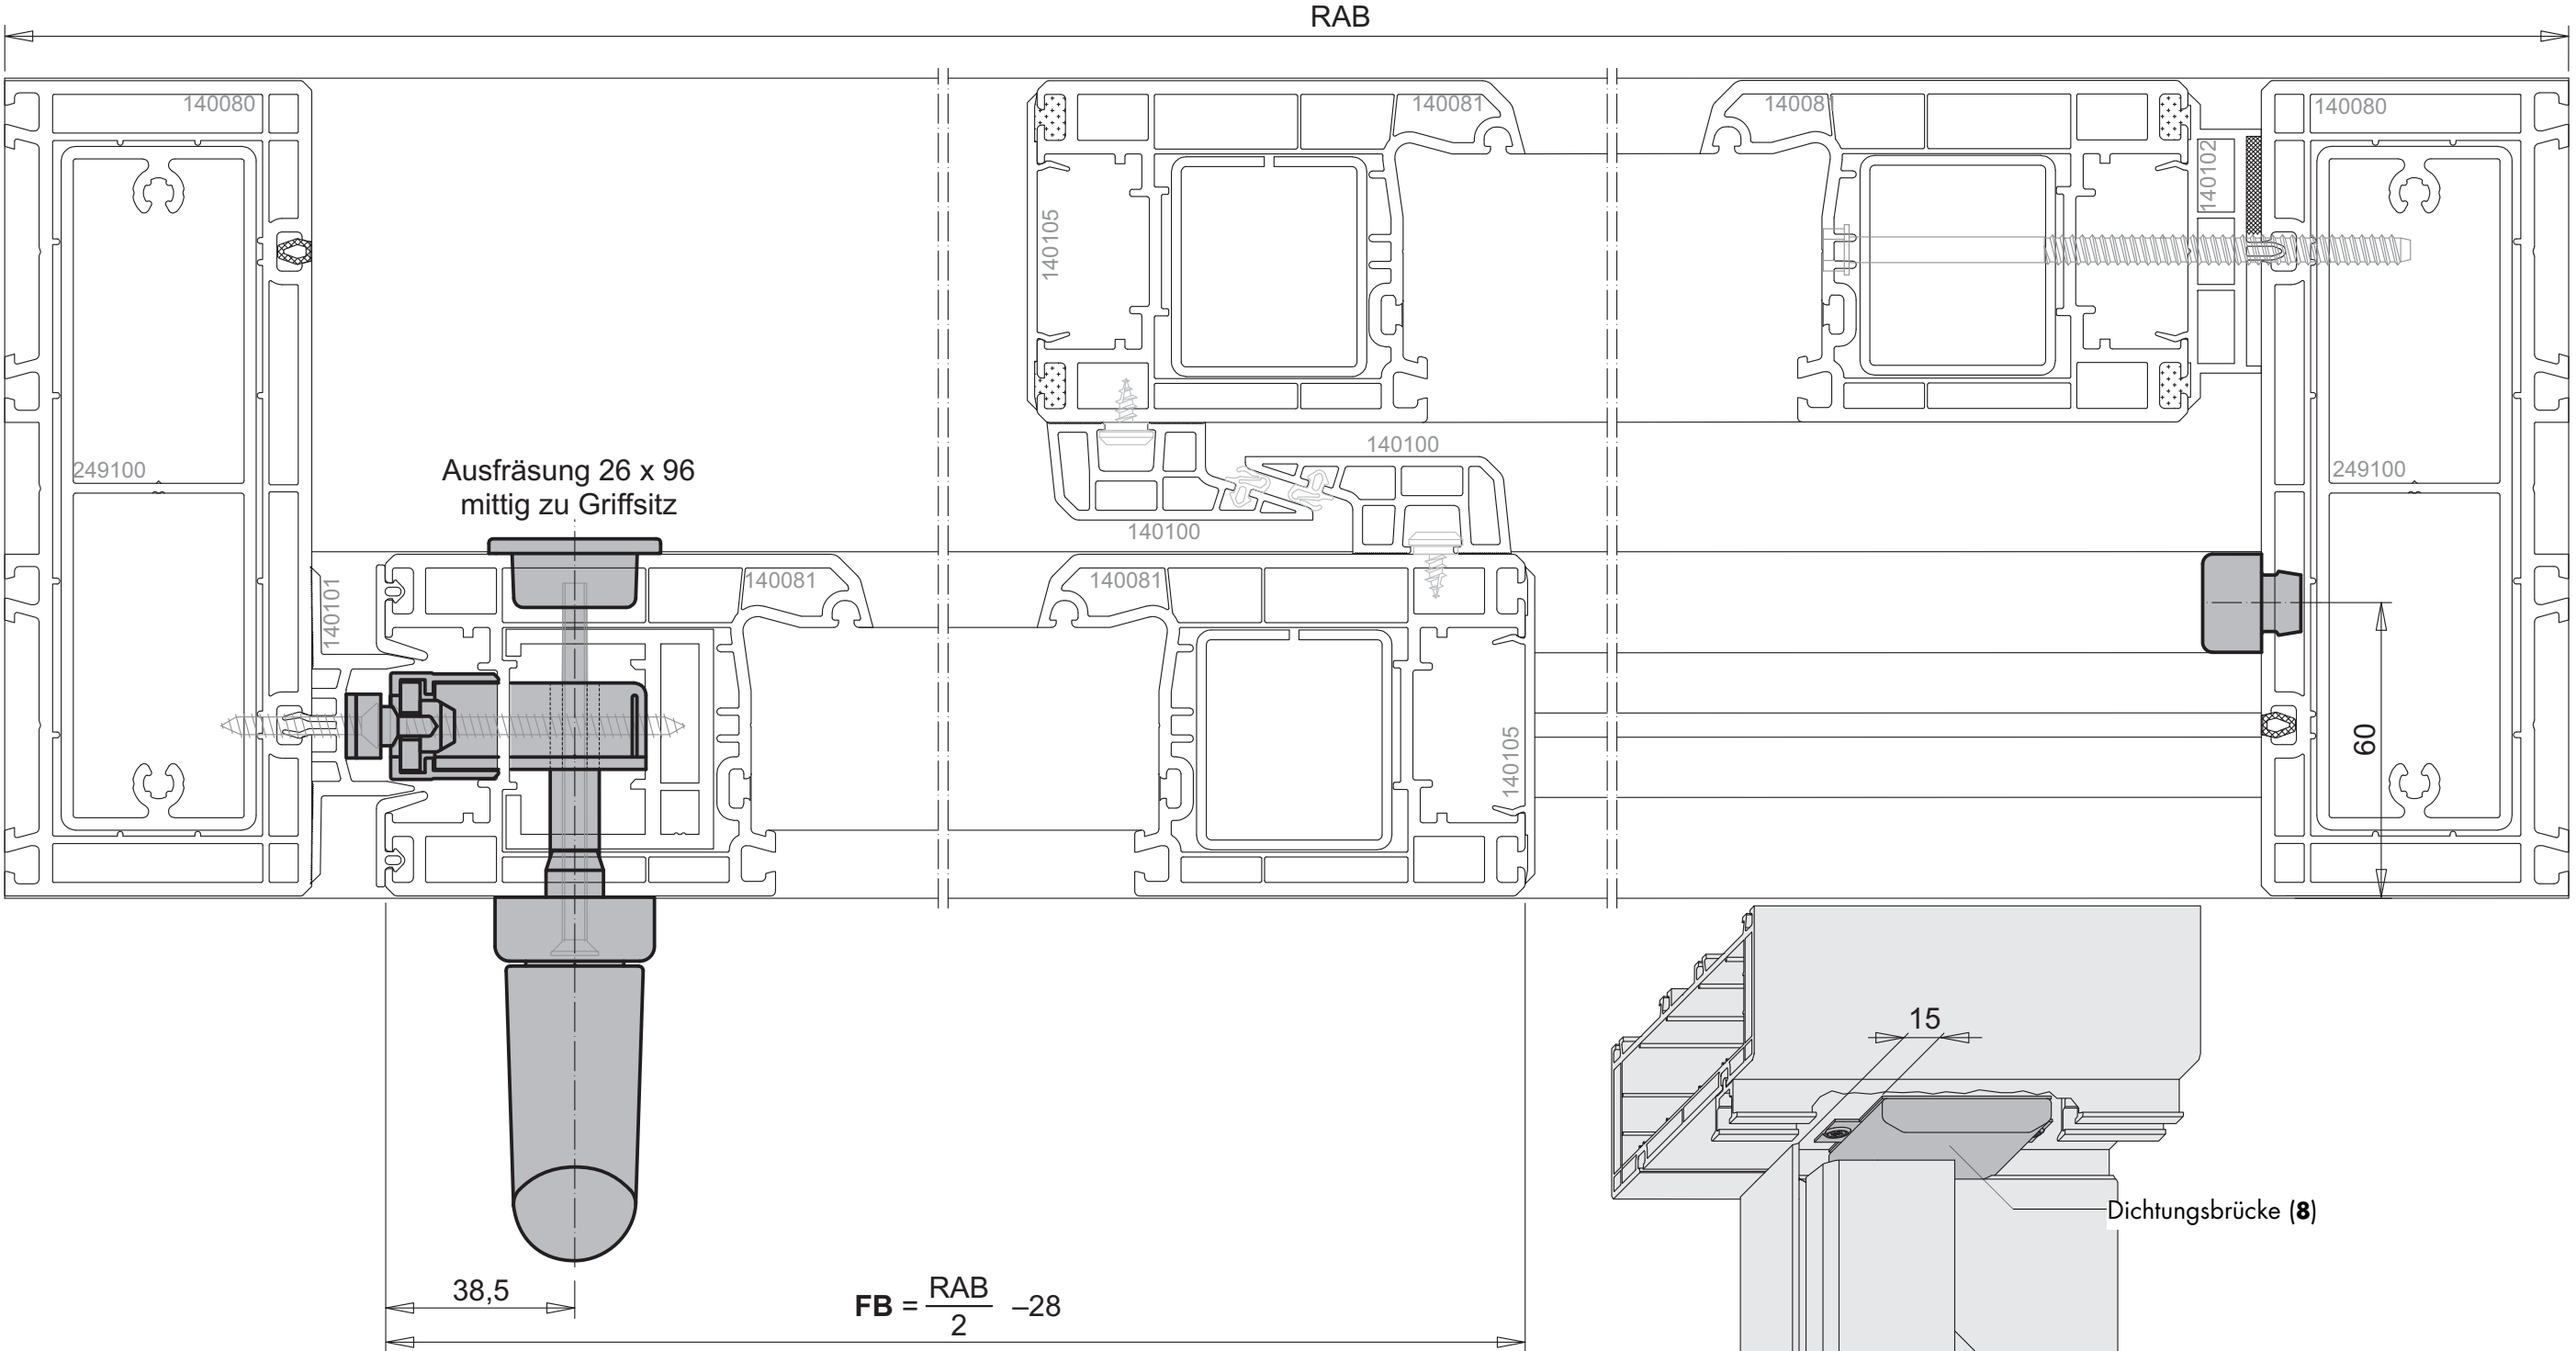

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produktinformation „Schiebebeschläge für Flügel von Fenstertüren und Fenstern“.
- Für den SIEGENIA-AUBI-Beschlag HS-PORTAL 300 KF A0022 dürfen die auf Seite 1 angegebenen Anwendungsbereiche keinesfalls überschritten werden.
Darüberhinaus gelten für den SIEGENIA-AUBI-Beschlag HS-PORTAL 300 KF A0022 die Angaben von Aluplast, insbesondere zu möglichen Einschränkungen bei Flügelabmessungen und Flügelgewicht. Angaben von Einschraubdrehzahlen und -momenten sind bindend.
Sofern besondere Fertigungsverfahren oder Verarbeitungsrichtlinien bestehen, sind diese ausdrücklich zu beachten.
Die in dieser Anschlaganleitung beschriebenen Beschlagteile aus Stahl sind galvanisch verzinkt und mit einem speziellen Verfahren nachbehandelt.
Sie dürfen nicht verwendet werden:
 - in Feuchträumen
 - in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten
 - in Umgebungen mit salzhaltiger Luft
- Setzen Sie sich in diesen Fällen mit Ihrem SIEGENIA-AUBI Verkaufsberater in Verbindung
- Stellen Sie den Gesamtbeschlag **nur** aus SIEGENIA-AUBI-Beschlagteilen und den vorgeschriebenen Zubehörteilen von Inoutic zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.
- Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht wie in den Seiten 9 bis 16 beschrieben. **Schrauben nicht überdrehen!**
- Beachten Sie bei der Verklotung die Technische Richtlinie Nr. 3 des Glaserhandwerks „Klotzung von Verglasungseinheiten“.
- Verwenden Sie keine säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.
- Halten Sie den Laufhocker der Laufschiene bzw. der Bodenschwelle und alle Falze von Ablagerungen und Verschmutzungen frei - insbesondere von Zement- oder Putzrückständen.
Vermeiden Sie direkte Nässeeinwirkung auf den Beschlag und einen Kontakt des Beschlages mit den Reinigungsmitteln.
- Bringen Sie den Bedienungsaufkleber (Schieberichtung DIN links bzw. DIN rechts) gut sichtbar am eingebauten Hebe-Schiebe-Flügel an.
Der Bedienungsaufkleber befindet sich im Karton:
„HS-PORTAL 300 KF A0022 “.

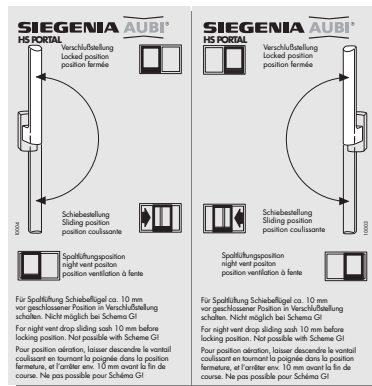

Haftungsausschluß

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge, sowie der damit ausgestatteten Hebe-Schiebe-Elemente, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlaganleitung oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z. B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge, sowie der damit ausgestatteten Hebe-Schiebe-Elemente, wenn:


- die Montage nicht entsprechend unserer Anschlaganleitung und den allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgte,
- der Beschlag durch Gewalteinwirkung, durch Fehlgebrauch oder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wurde,
- am Beschlag eigenmächtige Änderungen vorgenommen wurden,
- nicht freigegebene Beschlagteile anderer Baureihen oder anderer Hersteller mitverwendet werden; das bezieht sich auch auf nicht freigegebene Kombinationen von Beschlagteilen mit unterschiedlicher Oberflächenveredelung,
- der Beschlag nicht mindestens einmal jährlich entsprechend unserer Wartungsanleitung HS-PORTAL gewartet wurde,
- der Endkunde nicht über unsere Wartungsanleitung informiert und entsprechend instruiert wurde.


Wir weisen ausdrücklich daraufhin, daß die Beschlagteile regelmäßig zu säubern sind; insbesondere muß die Führungsschiene und Laufschiene für einen störungsfreien Gebrauch sauber gehalten werden.

Abkürzungen

In dieser Anschlaganleitung werden folgende Abkürzungen verwendet:


Bl.	Beutel	MV	Mittelverschluß	VPE	Verpackungseinheit
EB	Einbohrlehre	OKFF	Oberkante Fertig-Fußboden	VSU	Verschlußseite unten
FB	Flügelbreite	PZ	Profilzylinder		
FH	Flügelhöhe	RAB	Rahmenaußenbreite		
HH	Hebeschiebe-Holz	RAH	Rahmenaußenhöhe		

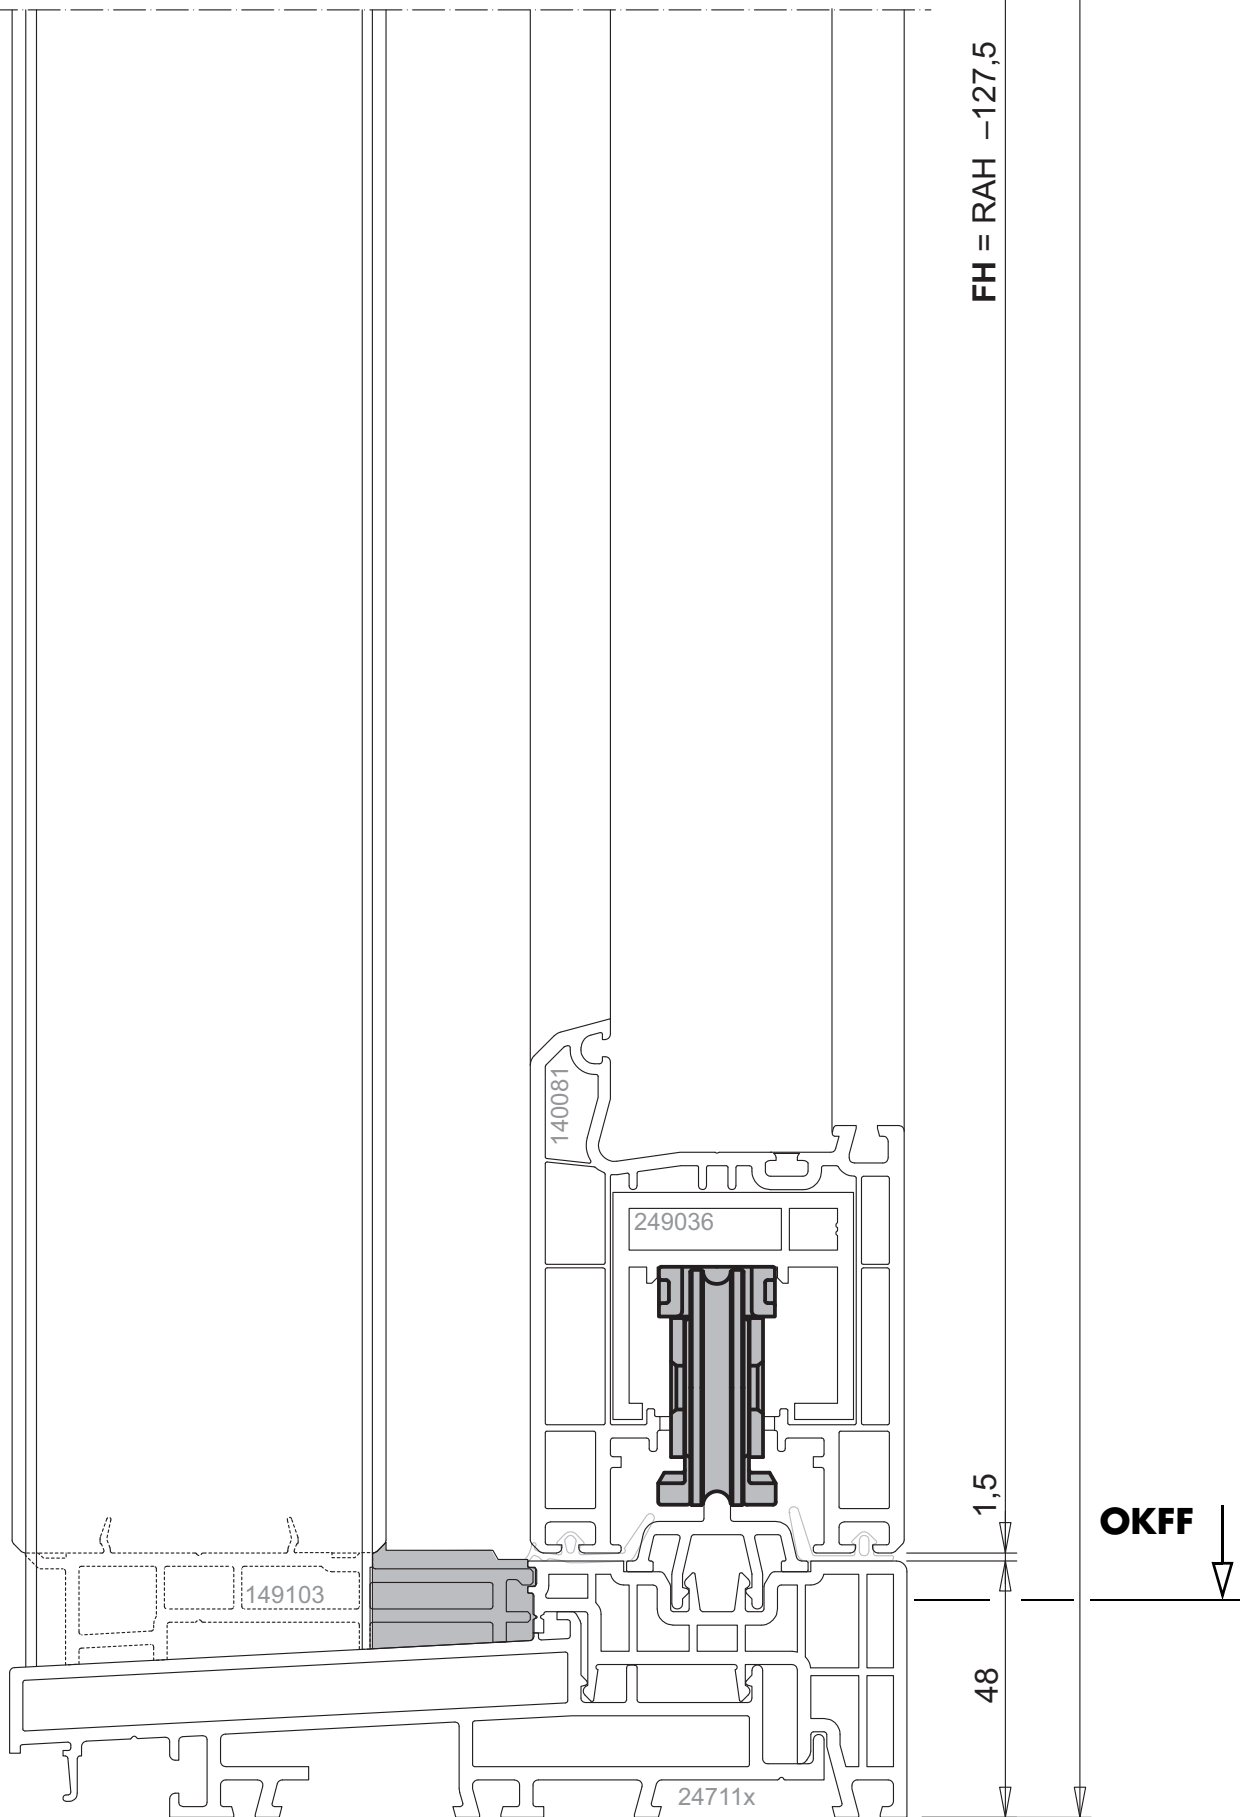

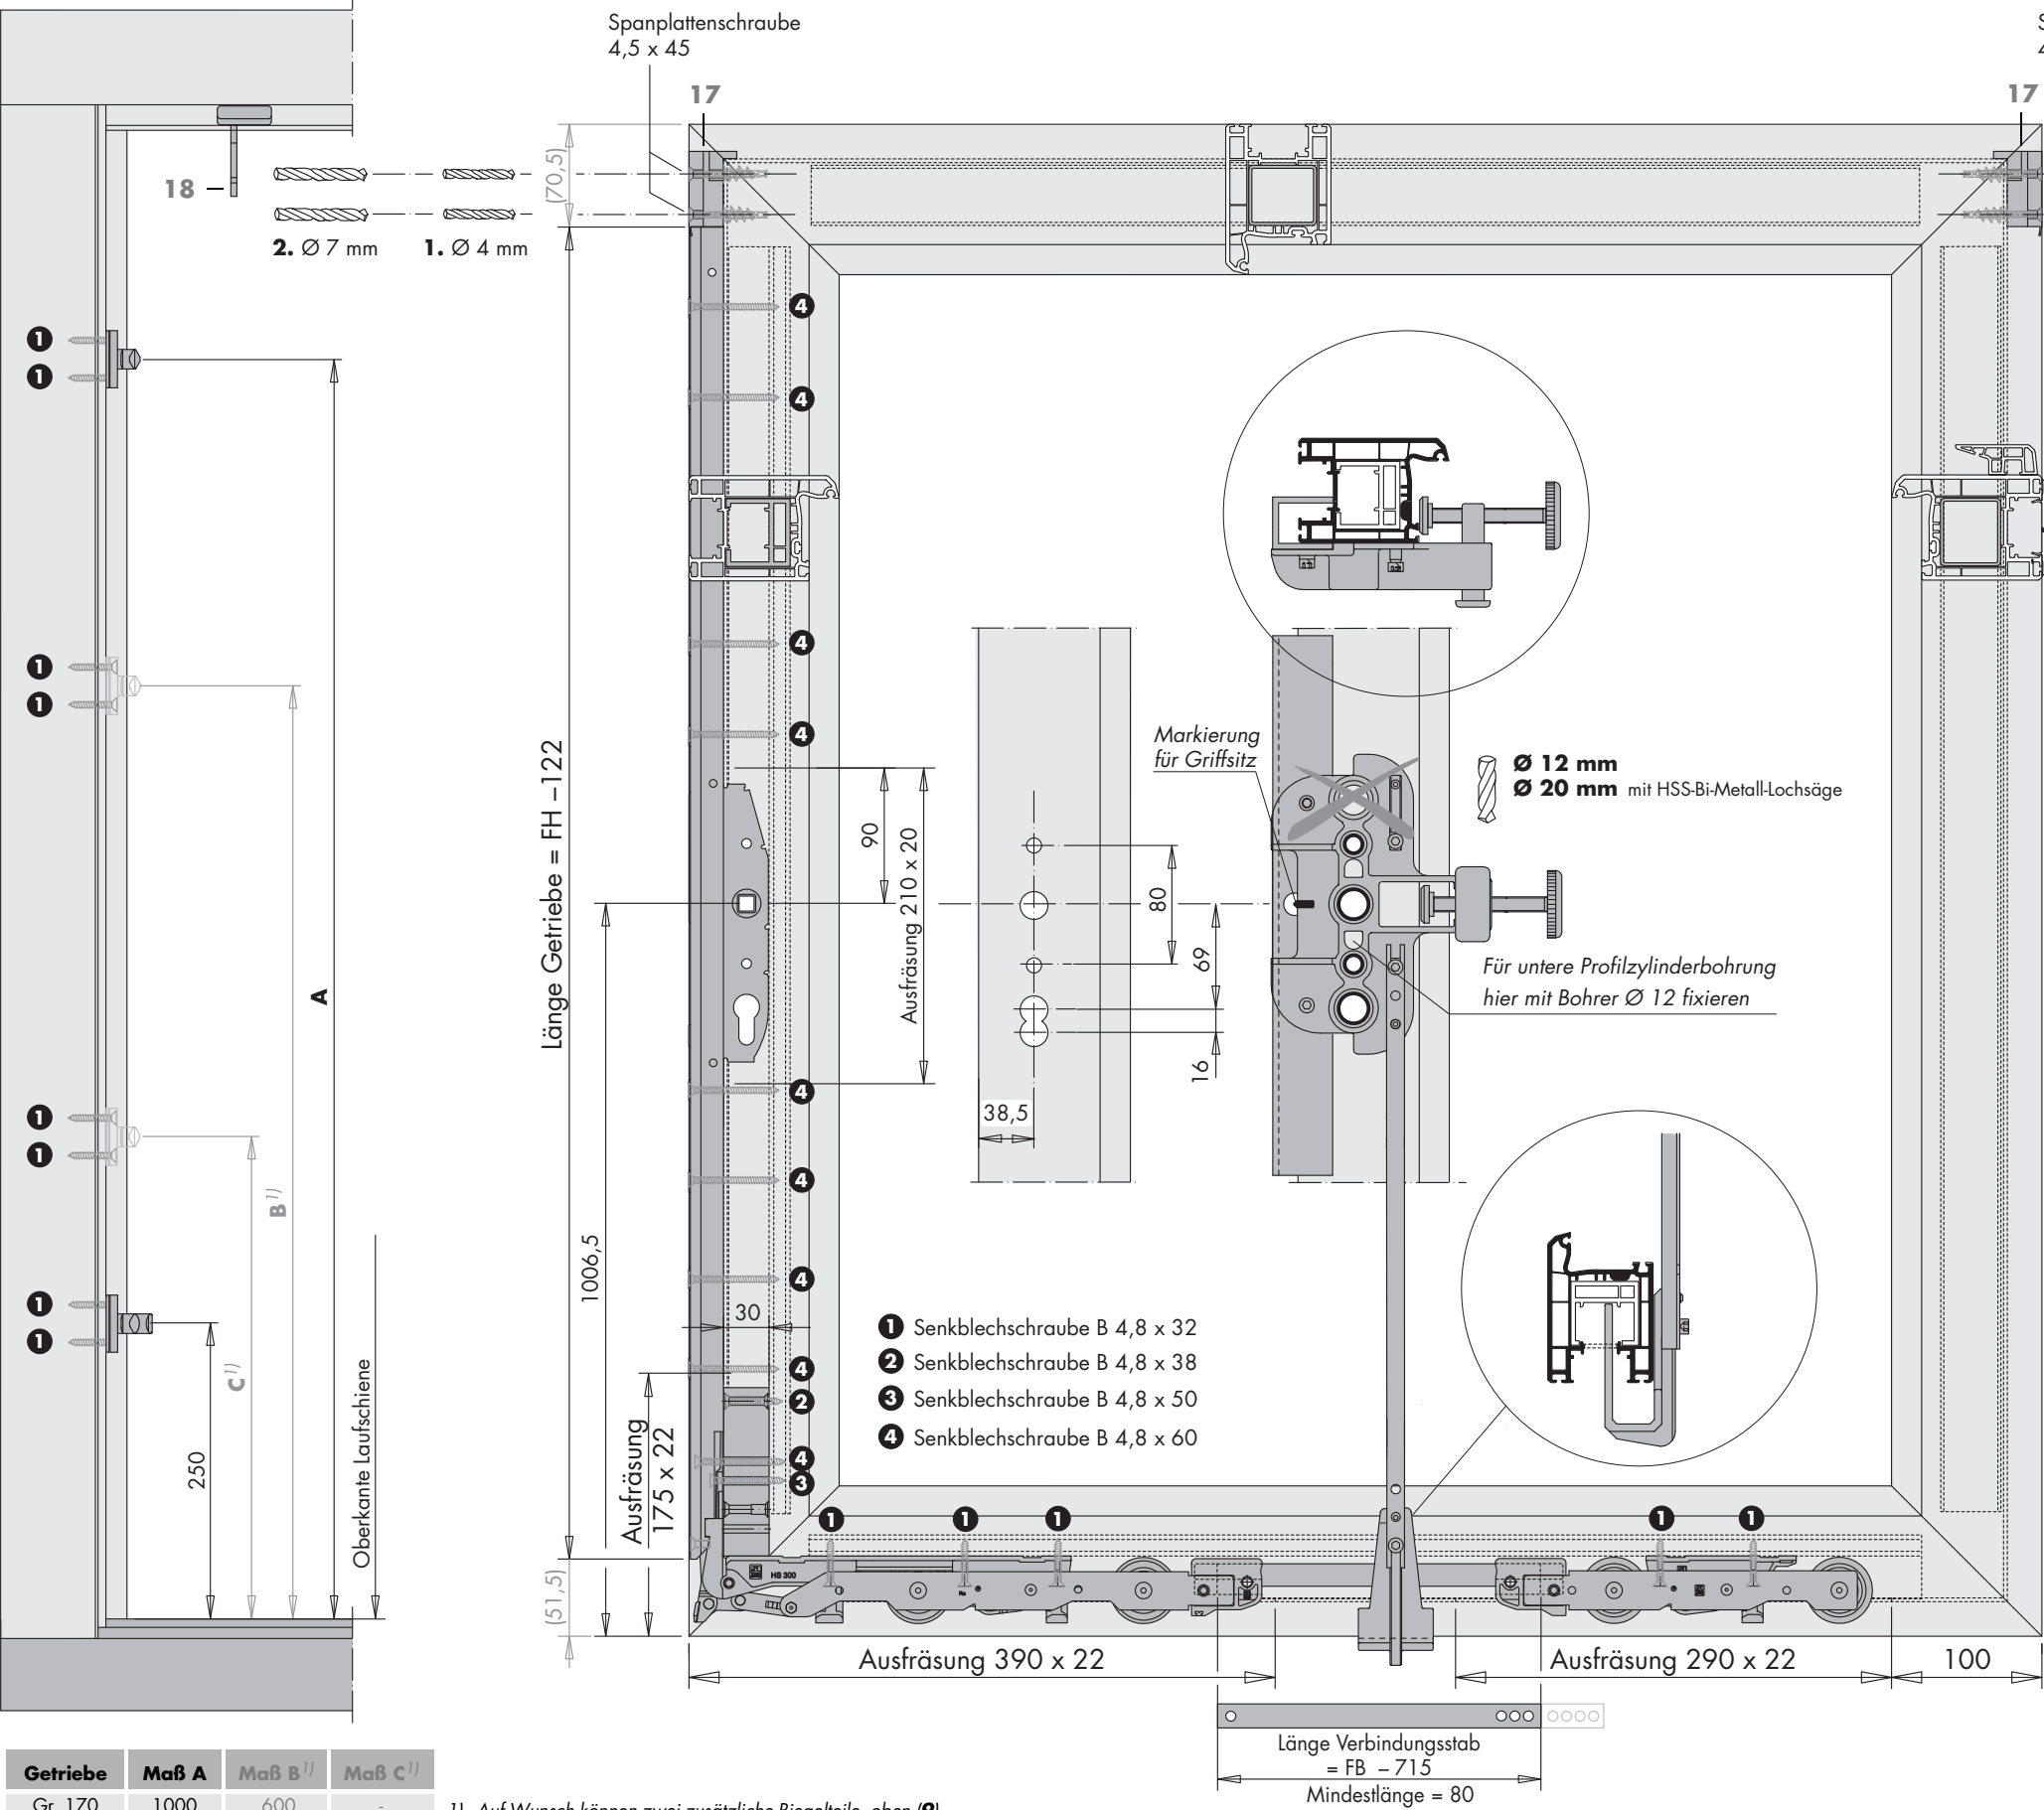

Getriebe	Maß A	Maß B ¹⁾	Maß C ¹⁾
Gr. 170	1000	600	-
Gr. 220	1600	1200	750
Gr. 260	1900	1200	750

1) Auf Wunsch können zwei zusätzliche Riegelteile, oben (9) als Mittelverschluß eingesetzt werden. Dazu die vorgesehenen Verriegelungsstelle am Getriebe HS-PORTAL 300-PZ (28) öffnen.

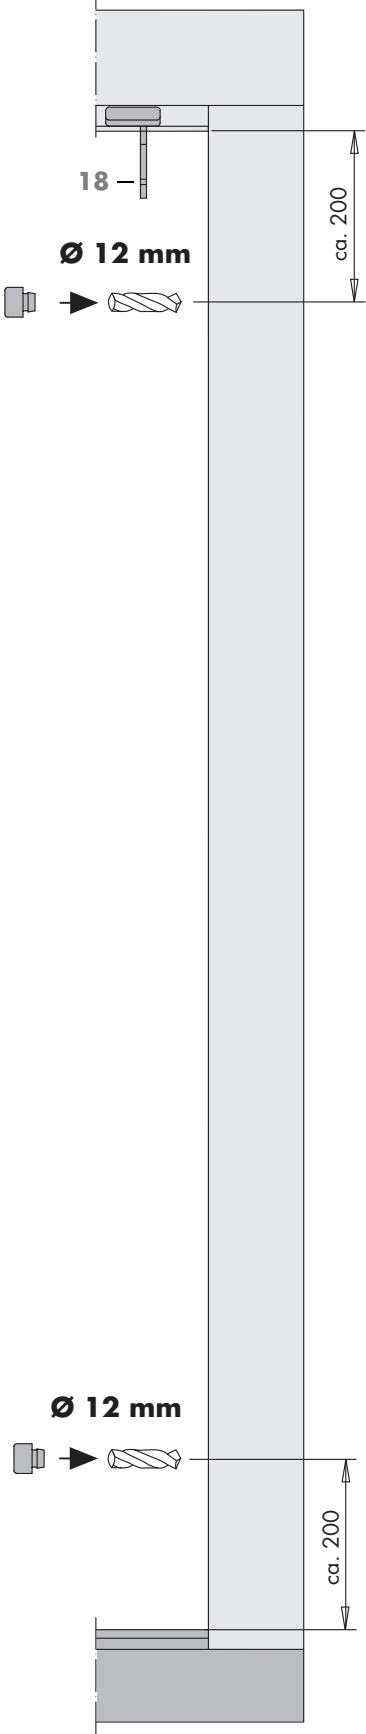

Montageanleitung Schema A

Vorbereitung

Flügel- und Blendrahmen nach Angaben der Fa. Aluplast zusammenbauen.
 Alle Bohrungen und Ausfräsungen am Flügel- und Blendrahmen vornehmen.
 Siehe dazu Anschlaghilfen Seite 8, Schnittzeichnungen Seite 9 bis 11 und 13 sowie Flügel- und Blendrahmenmaße Seite 14 und 15.

Montage am Flügelrahmen

- A** Distanzbock (12) lagerichtig anschrauben.
- B** Befestigung von Eckumlenkung VSU (5) und Laufwagen HS (6):
 - Verbindungsstab (27) (Länge = FB – 710) ablängen
 - Abgelängten Verbindungsstab (27) in Kupplungsstück der Eckumlenkung HS (5) einsetzen und mit Stiftschraube (SW 4) am Kupplungsstück sichern.
 - Eckumlenkung (5) mit Verbindungsstab (27) in Flügelrahmen einlegen, Verbindungsstab in Kupplungsstück am Laufwagen (6) einstecken und mit Stiftschraube (SW 4) am Kupplungsstück sichern.
 - Schraublöcher für Eckumlenkung HS (5) und Laufwagen HS (6) vorbohren dabei auf richtige Lage achten. Eckumlenkung HS (5) und Laufwagen HS (6) anschrauben.
- C** Einbau des Getriebes (28):
 - Getriebe (28) (Länge = FH – 122) ablängen und in Verschlussstellung schalten.
 - Getriebe (28) in den Flügel einsetzen und mit Eckumlenkung kuppeln.
 - Getriebe (28) unten mit Senkschraube M 5 x 13 (13) befestigen. Weitere Befestigung mit Senkblechschrauben B 4,8 x 60 mm.
 - Verschlusskappe (15) in Schrauböffnung zur Befestigung des Profilzylinders eindrücken.
- D** Einbau der Führungen oben (17)
 - Befestigungsbohrungen für Führungen oben (17) mit Ø 4 mm durch die Bohrungen in der Führung oben (17) in Flügelrahmen vorbohren.
 - Anschließend die Befestigungsbohrungen mit Ø 7 mm aufbohren und Dübel (19) in Flügelrahmen einschrauben.
 - Führungen oben (17) lagerichtig anschrauben (nur **untere** Befestigungsschraube 4,5 x 45 (20)).
- E** Befestigung von Hebel (1) und Schiebegriffmuschel (4):
 - Rosette (2) und Schiebegriffmuschel (4) mit Senkschraube M 5 x 75 (14) verbinden.
 - Abdeckkappe (3) aufklipsen.

Montage am Blendrahmen

- A** Anbringen der Dichtungsbrücke (8):
 - Dichtungsbrücke (8) zuschneiden und lagerichtig anschrauben.
- B** Anbringen der Anschläge (16):
 - Bohrungen Ø 12 mm vornehmen und Anschläge (16) eindrücken
- C** Einbau der übrigen Dichtungs- und Zubehörteile:
 - Dichtungs- und Zubehörteile nach Angaben der Fa. Aluplast einbauen.

Endmontage

- A** Schiebeflügel in den Rahmen einsetzen
 - Beide Führungsbleche (18) in Führungsschiene 247148 einschieben.
 - Schiebeflügel gemeinsam mit Führungsschiene in den Rahmen einsetzen. Führungsschiene anschrauben und obere Schraube für Führung, oben (17) eindrehen
- B** Befestigung der Riegelteile (9 und 10):
 - Körner (siehe Seite 8) in Getriebe HS-300 (28) einhängen und Schiebeflügel gegen den Rahmen schieben.
 - Riegelteil, oben (9) und Riegelteil, unten (10) entsprechend Markierung vorbohren und anschrauben.
- C** Türelement auf Gängigkeit überprüfen.

Befestigung der Beschlagteile

- Hebel (1): Senkschrauben M 5 x 75 (14)
- Dichtungsbrücke A0017 (8) Senkblechschraube B 3,5 x 19
- Führung, oben (17) Spanplattenschraube 4,5 x 45 (20)
- übrige Beschlagteile: mit Senkblechschrauben B 4,8 x ..
(Senkblechschrauben im Lieferumfang enthalten; Längen siehe Seite 14 und