

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ A ÚDRŽBU

DRIVE axxent

DRIVE axxent LS

DRIVE axxent LS smart



Obsah

1	O TÉTO DOKUMENTACI	5
1.1	Návod k použití	5
1.2	Přečtení návodu	5
1.3	Výrobce	5
1.4	Upozornění na rod	5
1.5	Cílová skupina	5
1.6	Související informace	5
1.7	Zobrazení a symboly	6
1.7.1	Symboly v aplikaci SIEGENIA HomeConnect	6
1.7.2	Světelný kroužek ovládacího tlačítka	6
1.7.3	Stavová dioda LED sady akumulátorů	6
1.8	Vysvětlení pojmů	6
1.8.1	WLAN a Wi-Fi	6
1.8.2	Tichý režim	6
1.8.3	Deaktivace ovládacího tlačítka	7
1.8.4	Mezipoloha	7
1.8.5	Poloha spárového větrání	7
2	BEZPEČNOST	8
2.1	Způsob používání	8
2.2	Předpoklady pro cílovou skupinu	8
2.3	Bezpečnostní pokyny	8
3	ÚDAJE O VÝROBKU	9
3.1	Popis funkce	9
3.1.1	Síť Smart-Home (pouze DRIVE axxent LS smart)	9
3.1.2	Nabíjení sady akumulátorů	11
3.1.3	Kontrola stavu	11
3.1.4	Ochrana proti přiskřípnutí	11
3.1.5	Výstražný tón	11
3.1.6	Referenční jízda	11
3.2	Ovládací a indikační prvky	12
3.2.1	Ovládací a indikační prvky na posuvném křídle	12
3.2.2	Ovládací a indikační prvky na sadě akumulátorů	13
3.3	Menu sady akumulátorů	14
3.3.1	Princip úrovní menu	14
3.3.2	Výběr menu	15
3.3.3	Opuštění nedopatřením vyvolaného menu	17
3.4	Technické údaje	18
4	UVEDENÍ DO PROVOZU	19
4.1	Připojení pohonu DRIVE axxent LS smart do sítě Smart Home	19
4.1.1	Připojení přes Shortcut	19
4.1.2	Připojení přes menu sady akumulátorů	21
4.2	Změny na síti Smart Home	22
4.2.1	Výměna routeru WLAN	22
4.2.2	Obnovení původního nastavení Matter	22
5	OVLÁDÁNÍ	23
5.1	Ovládání pomocí ovládacího tlačítka	23
5.1.1	Otevření posuvného křídla	23
5.1.2	Uzavření posuvného křídla	23
5.1.3	Najetí do mezipolohy	24

5.1.4	Otevření posuvného křídla na maximální šířku	24
5.1.5	Zastavení pohybu posuvného křídla	25
5.2	Ovládání aplikací SIEGENIA HomeConnect (pouze DRIVE axxent LS smart)	25
5.2.1	Otevření posuvného křídla	25
5.2.2	Zavření posuvného křídla (bez uzamknutí)	25
5.2.3	Odemknutí a otevření posuvného křídla	26
5.2.4	Zavření a uzamknutí posuvného křídla	26
5.2.5	Najetí do mezipolohy	26
5.2.6	Najetí do polohy spárového větrání	26
5.2.7	Aktivace a deaktivace tichého režimu	26
5.2.8	Deaktivace a aktivace ovládacího tlačítka	27
5.2.9	Aktivace a deaktivace omezené šířky otevření	27
5.2.10	Ruční nastavení šířky otevření	27
5.3	Ovládání jinými aplikacemi Smart-Home (pouze DRIVE axxent LS smart)	27
5.3.1	Odemknutí a otevření posuvného křídla	27
5.3.2	Zavření a uzamknutí posuvného křídla	28
5.4	Dotaz ke stavu nabití sady akumulátorů	28
5.5	Provedení referenční jízdy	29
6	ÚDRŽBA A PÉČE	30
6.1	Upozornění k čištění a péči	30
7	ODSTRAŇOVÁNÍ CHYB	31
7.1	Kontakt na výrobce	31
7.2	Příčina chyb a jejich odstraňování	31
7.3	Aktivace režimu obsluhy	37
7.4	Nouzové otevření při výpadku pohonu	37
8	SHODA	38
8.1	Prohlášení o shodě EU	38

1 O této dokumentaci

1.1 Návod k použití

Tento návod je součástí návodu k použití. Návod k použití se skládá z těchto částí:

- Návod na montáž
- Návod na ovládání a ošetřování

1.2 Přečtení návodu

Tento návod představuje důležitý dokument a je součástí výrobku. Pouze zde uvedené postupy jsou spolehlivé. Pokud tento návod nebude dodržován, může dojít ke zranění osob nebo ke vzniku věcných škod.

Před používáním výrobku si celý návod přečtěte a dodržujte jej.

Uchovejte návod, mějte jej po ruce a předejte jej následujícím uživatelům.

1.3 Výrobce

SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 – 3
57234 Wilnsdorf
Německo

Adresy našich závodů ve světě naleznete zde: siegenia.com/company/locations

Zapsání v obchodním rejstříku:

- Rejstříkový soud: obvodní soud Siegen
- Číslo registru: HRA 3741

1.4 Upozornění na rod

Použitá jazyková forma slouží k lepší čitelnosti a vztahuje se vždy na všechny rody, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.5 Cílová skupina

Tyto informace jsou určeny osobám, které provádí následující činnosti:

- ovládání a údržba výrobků SIEGENIA
- ovládání a údržba okenních elementů nebo dveřních elementů, které jsou vybaveny výrobky SIEGENIA

1.6 Související informace

Před ovládáním se seznámte s následujícími souvisejícími informacemi.

- Bezpečnostní datový list podle nařízení (EG) č. 1907/2006, Artikel 31

- Směrnice "Údaje a pokyny pro koncové uživatele (VHBE)" Sdružení pro zajišťování jakosti: okna a kování e. V.
guetegemeinschaft-schloss-beschlag.de/Pruefen-Zertifizieren/Richtlinien/VHBE



1.7 Zobrazení a symboly

1.7.1 Symboly v aplikaci SIEGENIA HomeConnect

V závislosti na individuálním nastavení (např. Dark Mode) mohou symboly v aplikaci SIEGENIA HomeConnect vypadat jinak než v tomto návodu.

1.7.2 Světelný kroužek ovládacího tlačítka

Symbol	Význam
	Světelný kroužek vypnutý
	Světelný kroužek bliká
	Světelný kroužek svítí

1.7.3 Stavová dioda LED sady akumulátorů

Symbol	Význam
	LED je vypnutá
	LED svítí
	LED bliká v 1 barvě

1.8 Vysvětlení pojmů

1.8.1 WLAN a Wi-Fi

WLAN (Wireless Local Area Network) označuje bezdrátovou lokální síť, pomocí které spolu přístroje komunikují rádiovým spojením.

Wi-Fi je obvyklé označení pro tuto bezdrátovou síťovou technologii a je používáno na mnoha přístrojích a v mnoha uživatelských rozhraních.

V této dokumentaci jsou používány výrazy WLAN a Wi-Fi jako synonyma.

1.8.2 Tichý režim

Tichý režim je tišší režim ovládání se sníženou pojezdovou rychlostí.

1.8.3 Deaktivace ovládacího tlačítka

Pomocí deaktivace je ovládací tlačítko na posuvném křídle bez funkce. Deaktivace ovládacího tlačítka je předpokladem pro odolnost proti vloupání podle třídy RC2/RC3.

1.8.4 Mezipoloha

Mezipoloha je volně nastavitelná poloha posuvného křídla mezi pozicemi "Otevřeno" a "Zavřeno". Předem je nastavená je šířka otevření 90 cm.

1.8.5 Poloha spárového větrání

Poloha spárového větrání je poloha posuvného křídla pro kontrolované základní větrání. V této poloze je zdvižně-posuvný element otevřený a spuštěný na cca 12 mm. Sada akumulátorů je nabíjena.

2 Bezpečnost

2.1 Způsob používání

DRIVE axxent LS a DRIVE axxent LS smart jsou elektromotorické pohonné systémy, které jsou určeny pro ovládání zdvižně-posuvných elementů.

- DRIVE axxent LS smart je vhodný pro připojení do sítě Smart-Home. Zodpovědnost za fungující síť Smart-Home má uživatel.
- Pohon DRIVE axxent LS smart může být aplikací SIEGENIA HomeConnect uzamykán, odemykán a ovládán.
- Jiné aplikace Smart-Home mohou pohon DRIVE axxent LS smart zamykat a odemykat.

2.2 Předpoklady pro cílovou skupinu

Následující uživatelé smí výrobek obsluhovat pouze tehdy, když porozuměli nebezpečím hrozícím při manipulaci s výrobkem nebo když na ně při obsluze někdo dohlíží:

- děti
- osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi
- osoby s nedostatkem zkušeností a vědomostí

2.3 Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí exploze díky nesprávné manipulaci se sadou akumulátorů

Nebezpečí exploze díky vytékání hořlavých tekutin nebo plynů.

- Nepoužívejte vadné nebo poškozené sady akumulátorů.
- Sady akumulátorů, které vykazují známky vývinu zápachu nebo tepla, již nepoužívejte.
- Sady akumulátorů, které se vyznačují nedostatečným výkonem, již nepoužívejte.
- Sady akumulátorů, které se vyznačují změnou zabarvení nebo tepelnou deformací, již nepoužívejte.
- Sadu akumulátorů nenavrtejte, nedeformujte nebo nerozebírejte.

Nebezpečí díky pohybování posuvného křídla i přes odpojení napájení proudem

Také po vypnutí napájení proudem 230 V se zdvižně-posuvný element ještě může pohybovat z důvodu nabitě sady akumulátoru.

Manipulace systémem Smart-Home nepovolanými osobami

Nezabezpečený systém Smart-Home nebo zastaralý firmware usnadňují neoprávněné přístupy.

- Povolte automatický update firmwaru.
- Volte bezpečná hesla.
- Hesla nepředávejte třetím osobám.

3 Údaje o výrobku

3.1 Popis funkce

3.1.1 Síť Smart-Home (pouze DRIVE axxent LS smart)

WLAN-Router

WLAN-router přenáší funkční signály WLAN na jiné přístroje v síti Smart Home dále. WiFi-routery musí být trvale připraveny vysílat a přijímat.

Home Controller

- Home Controller je řídící centrála v síti Smart Home. Všechny přístroje v jedné síti Smart Home jsou touto centrálou Home Controller spojeny a spolu přes ni komunikují. Home Controller se musí nacházet v dosahu WLAN routeru.
- Řídící jednotka Home Controller je ovládána aplikací Smart-Home.

Aplikace Smart Home

- Aplikace Smart Home slouží k ovládání řídící jednotky Home Controller a k řízení a monitorování přístrojů Smart Home v síti Smart Home.
- Aplikací Smart-Home lze pohon DRIVE axxent LS smart ovládat.
- V aplikaci Smart Home je zobrazen stav pohonu DRIVE axxent LS smart.

Matter

Matter je komunikační standard pro síť Smart Home. Díky standardu Matter mohou přístroje Smart Home různých výrobců vzájemně komunikovat. Např. lze DRIVE axxent LS spojit s kompatibilním výrobkem podporujícím Matter, jako je např. termostat topení. Matter používá ke komunikaci následující rádiové protokoly:


- WiFi
- Thread
- Bluetooth Low Energy

Zdroje rušení

Síť Smart Home může být negativně ovlivněna následujícími zdroji poruch:

- vodovodní potrubí
- kamenné a betonové stěny
- kovové předměty
- klimatizační zařízení
- bezdrátové přístroje (např. mobilní telefon, dětská chůvička, reproduktory s Bluetooth atd.)
- výrobky na síti na stejných rádiových kanálech
- cizí magnetické nebo elektromagnetické zdroje (např. silnoproudé vedení, neodymové magnety, atd.)

Příklad montáže

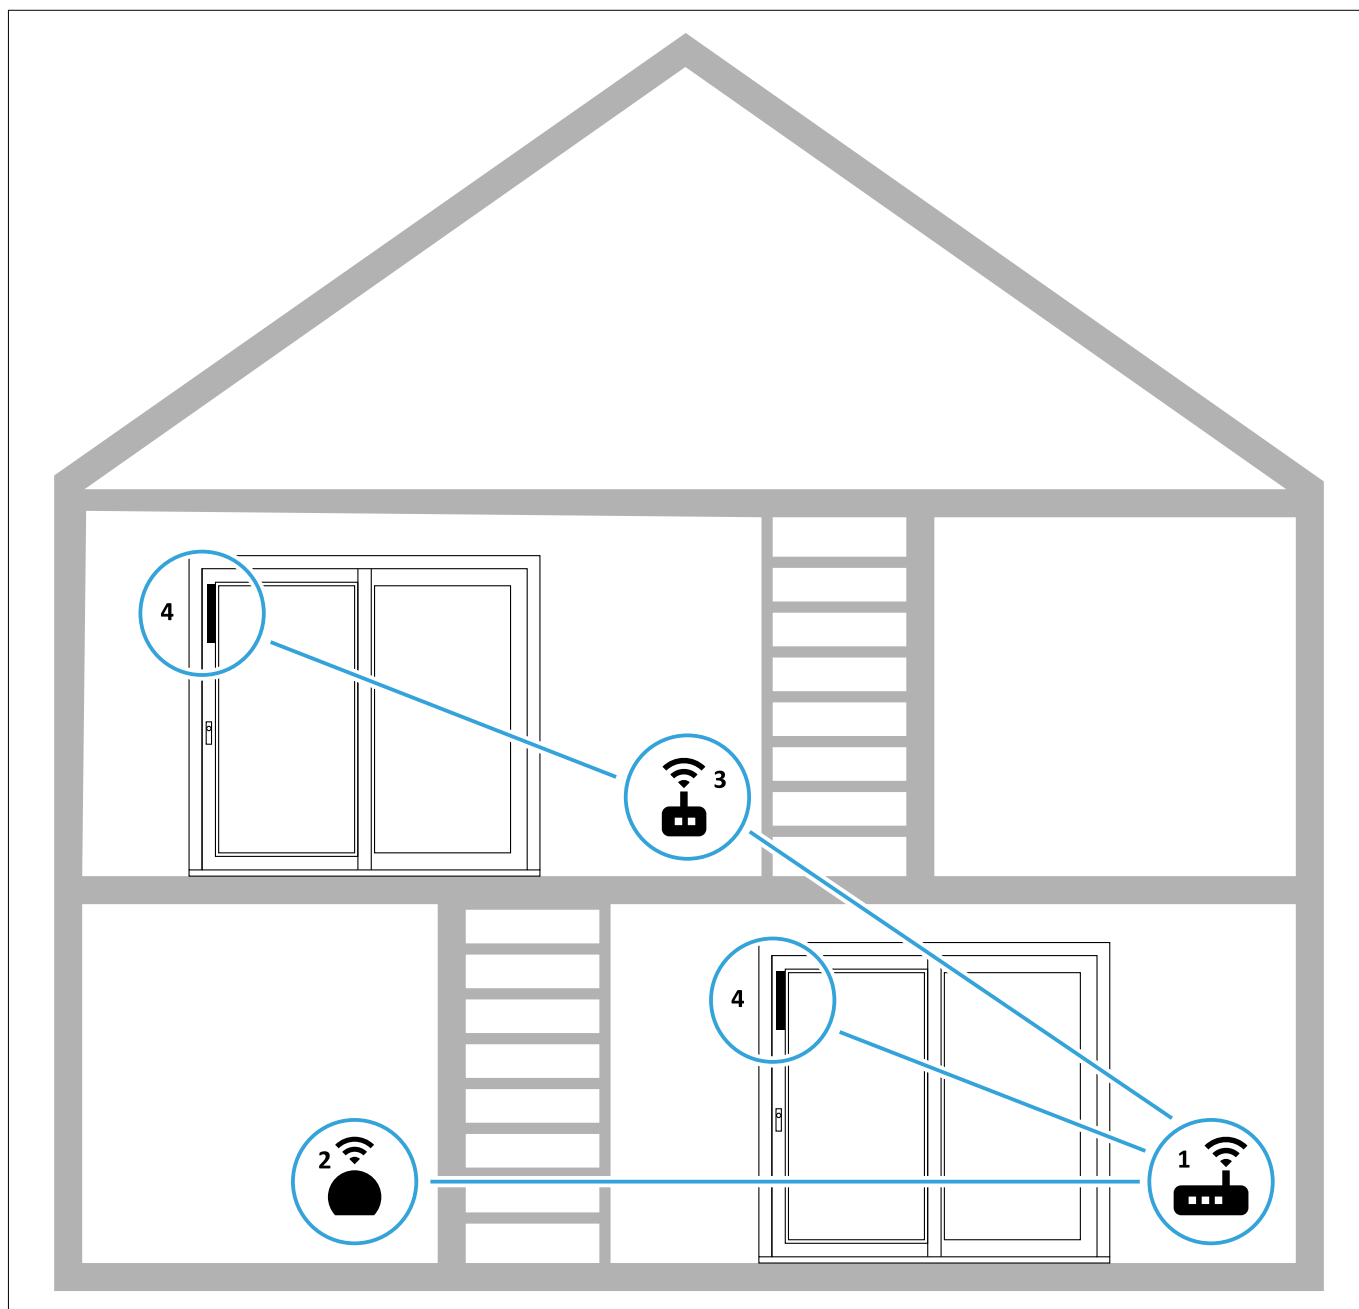

Pozice	Název
1	WLAN-Router
2	Home Controller
3	WLAN-Repeater
4	zdvížeň-posuvný pohon

3.1.2 Nabíjení sady akumulátorů

- Když je zdvižně-posuvný element uzavřen nebo uzamknut nebo se nachází ve spuštěné poloze spárového větrání, je sada akumulátorů nabíjena.
- Ve všech ostatních polohách zdvižně-posuvného elementu se sada akumulátorů vybíjí.
- Pokud se sada akumulátorů nabíjí a zdvižně-posuvný element je nadzvednutý, svítí světelný kroužek na ovládacím tlačítku.
- Stav nabití sady akumulátorů je zobrazen v aplikaci Smart Home.
- Navíc se lze na stav nabití přímo na sadě akumulátorů dotázat, Dotaz ke stavu nabití sady akumulátorů (viz strana 28).

3.1.3 Kontrola stavu

Kontrola stavu je prováděna nepřetržitě. Výrobek je proto vždy v aktivním provozním stavu. Díky této bezpečnostní funkci nemá toto zařízení žádný stav Standby. Kontrola stavu rozpozná, když je posuvné

křídlo bez aktivity pohonu z uzamknutého stavu otevřeno. To odpovídá neoprávněnému otevření, načež je vydán poplašný tón.

3.1.4 Ochrana proti přiskřípnutí

- Jakmile je posuvná dráha posuvného křídla blokována (např. držením nebo zábranou) posuvné křídlo se zastaví.
- Zazní 3 krátké akustické varovné signály.
- Světelný kroužek ovládacího tlačítka se změní na několik sekund z trvalého svícení na blikání.
- Posuvné křídlo jede 100 mm do protisměru a zastaví pak definitivně.

3.1.5 Výstražný tón

V následujících případech zazní výstražný tón:

- Pokus o vloupání (zdvižně-posuvný pohon je posouván, aniž by byl ovládán)
- Ruční posouvání ve spuštěné poloze spárového větrání
- Otáčení klíčem nouzového ovládání


Výstražný tón se ozývá po dobu 1 minuty a nelze jej vypnout.

3.1.6 Referenční jízda

- Když byla sada akumulátorů vypnuta nebo byl zdvižně-posuvný pohon z jiných důvodů odpojen od proudu, je po stisknutí ovládacího tlačítka automaticky provedena referenční jízda.
- Během referenční jízdy vydává zdvižně-posuvný pohon opakující se zvukový signál.
- Během referenční jízdy je ochrana proti přiskřípnutí deaktivována.

3.2 Ovládací a indikační prvky

3.2.1 Ovládací a indikační prvky na posuvném křídle

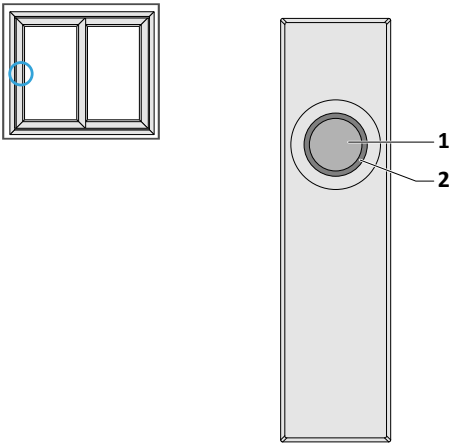		
1	Ovládací tlačítko	Ovládání zdvižně-posuvného pohonu
2	Světelný kroužek	Zobrazení stavu zdvižně-posuvného pohonu


Stisknutí ovládacího tlačítka

Stisknutí ovládacího tlačítka	Časový interval	Funkce
Krátké stisknutí	< 1 sekunda	- Otevření posuvného křídla - Uzavření posuvného křídla - Zastavení posouvání křídla - Provedení referenční jízdy, když byla sada akumulátorů vypnuta nebo byl zdvižně-posuvný pohon z jiných důvodů odpojen
Dlouhé stisknutí	> 1 sekunda	Najetí do mezipolohy
Trvalé stisknutí	> 3 sekundy	Otevření posuvného křídla na maximální šířku

Světelný kroužek ovládacího tlačítka

Indikace světelného kroužku	Význam
	- Posuvné křídlo je uzamknuté. - Zdvižně-posuvný pohon není aktivní.
	- Posuvné křídlo se spouští nebo zvedá. - Zdvižně-posuvný pohon provádí referenční jízdu. - Posuvné křídlo odjede po rozpoznání překážky kousek zpátky.
	- Následuje posouvání v jakémkoliv směru. - Posuvné křídlo se nachází v poloze spárového větrání. - Posuvné křídlo je uzavřeno a nadzvednuto.

3.2.2 Ovládací a indikační prvky na sadě akumulátorů

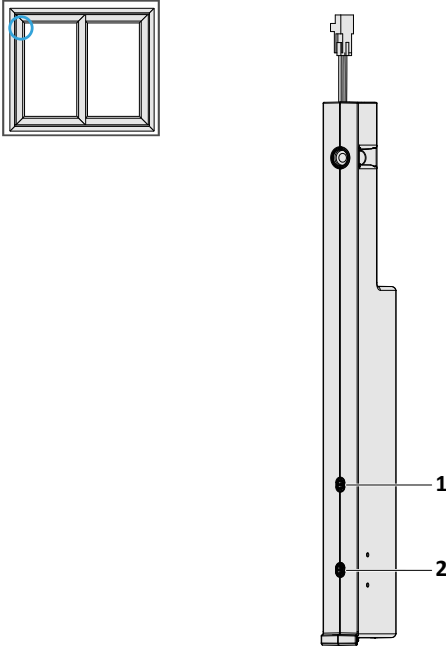		
1	Stavová dioda LED	Zobrazení stavu a úrovně nabíjení sady akumulátorů
2	Tlačítko menu	Přepnutí bodů menu v rámci úrovně menu 1 a 2

Stisknutí tlačítka menu

Stisknutí tlačítka menu		Časový interval	Funkce
	Krátké stisknutí	< 1 sekunda	• Probuzení sady akumulátorů. • Změna bodů menu uvnitř úrovně menu.
	Trvalé stisknutí	8 sekund	Zvolení úrovně menu 1. Volba spustí vždy bod menu barvami magenta.
	Dlouhé stisknutí	> 1 sekunda	U požadovaného bodu menu přechod do úrovně menu 2. Volba startuje nastavením, které je aktuálně aktivováno.
	Dlouhé stisknutí (potvrzení)		Uložení nebo provedení požadovaného bodu menu.


Když není v jakékoliv úrovni menu provedeno v době 30 sekund žádné nastavení nebo aktivování, je menu automaticky opuštěno.

Stavová dioda LED




Zobrazení stavové diody LED	Význam	
	Stav sady akumulátorů	Stav nabití sady akumulátorů
	Sada akumulátorů je připravena k provozu.	100 % – 40 %
	Vyskytuje se přechodná porucha. Sada akumulátorů není připravena k provozu.	39 % – 20 %
	Vyskytuje se všeobecná chyba. Sada akumulátorů není připravena k provozu.	19 % – 0 %
	Normální stav stavové diody LED. Stavová dioda LED se po 2 minutách automaticky vypne a zůstane vypnutá tak dlouho, dokud není sada akumulátorů znovu probuzena	
	DRIVE axxent LS smart je integrován do sítě Smart-Home.	-
	Je obnoveno původní nastavení Matter / DRIVE axxent LS smart je vymazán z poslední aplikace Smart-Home, ve které byl zapojen.	-
	Připojení pohonu DRIVE axxent LS smart do sítě Smart-Home nebo obnovení původního nastavení Matter bylo úspěšné.	-
	Připojení pohonu DRIVE axxent LS smart do sítě Smart-Home nebo obnovení původního nastavení Matter nebylo úspěšné.	-

3.3 Menu sady akumulátorů

3.3.1 Princip úrovní menu



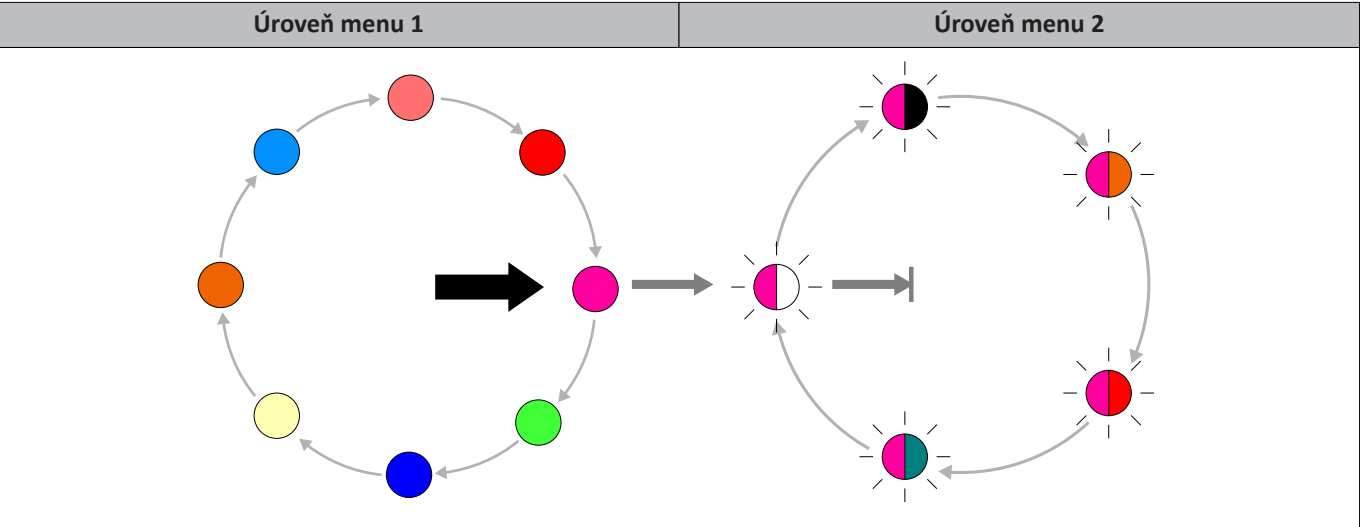




3.3.2 Výběr menu

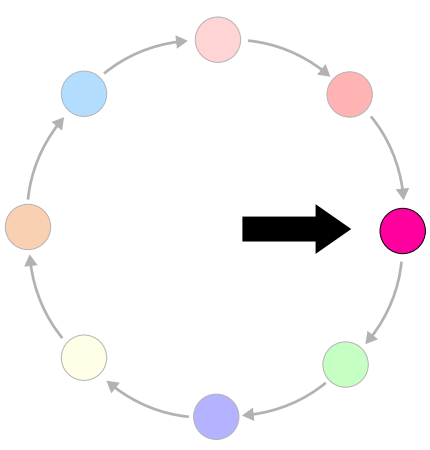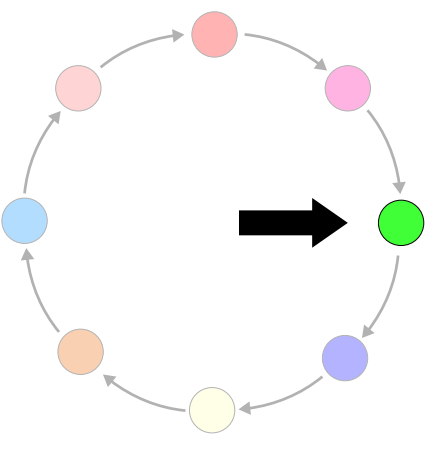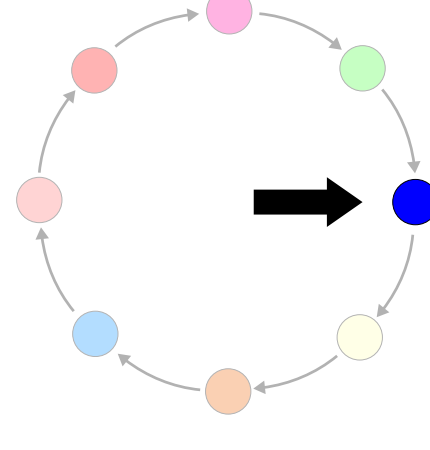LED úroveň menu 1	LED úroveň menu 2	Popis úrovně menu 2
Hlasitost tónů upozornění		
		100 % (standardní nastavení)
		75 %
		50 %
		25 %
		VYP (AUS)
Jas světelného kroužku na ovládacím tlačítku		
		100 % (standardní nastavení)
		75 %
		50 %
		25 %
		VYP (AUS)
Časovač spárového větrání (pouze DRIVE axxent LS smart)		
		10 minut
		30 minut
		60 minut
		VYP (AUS) (standardní nastavení)

Návod na ovládání a údržbu

DRIVE axxent LS / DRIVE axxent LS smart

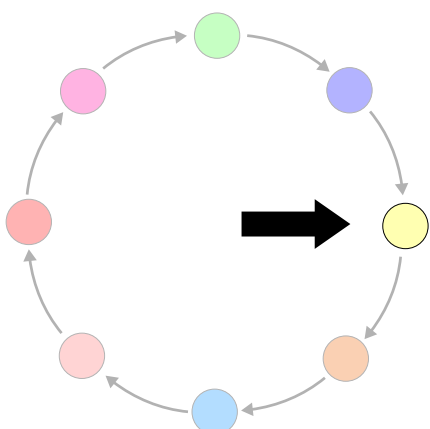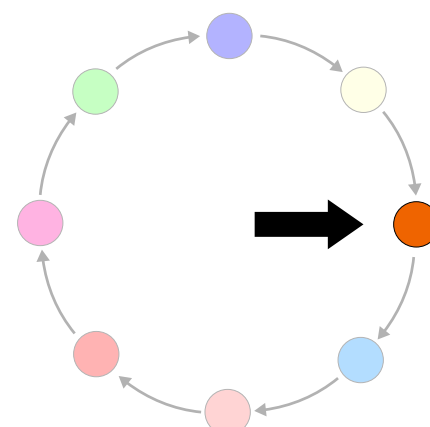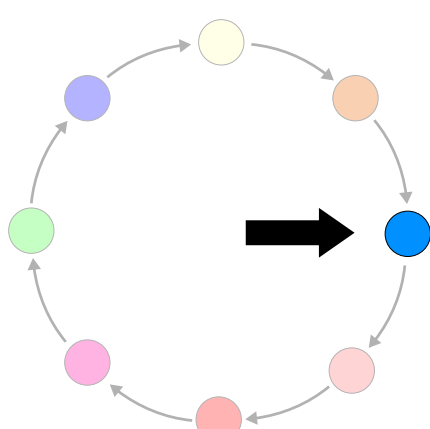LED úroveň menu 1	LED úroveň menu 2	Popis úrovně menu 2
Současné zvedání a posouvání (funkce pouze pro odborný personál)		
		ZAP (AN) (standardní nastavení)
		VYP (AUS)
Tichý režim (tišší a pomalejší; funkce také v aplikaci SIEGENIA HomeConnect)		
		ZAP (AN)
		VYP (AUS) (standardní nastavení)
Služby zařízení		
		Nový start zařízení
		obnovení standardního nastavení všech bodů menu
		Vypnutí sady akumulátorů
		Uložení mezipolohy (standardní nastavení 90 cm) - Najetí křídla do libovolné polohy - Zvolení bodu menu a uložení polohy
		Spuštění referenční, zaměřovací a zaučovací jízdy (funkce pouze pro odborný personál)
		Aktivování režimu zpracovatele (funkce pouze pro odborný personál)

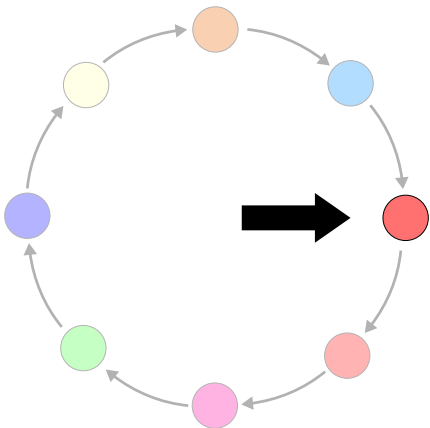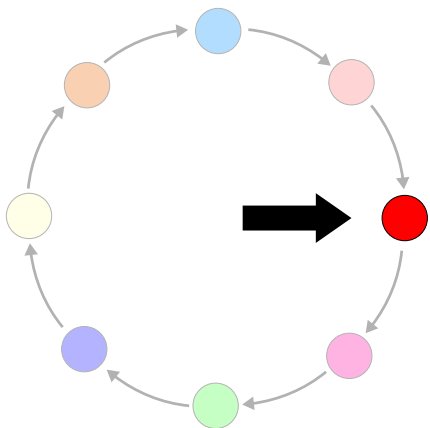LED úroveň menu 1	LED úroveň menu 2	Popis úrovně menu 2
Následující úrovně menu lze zvolit pouze při splnění následující podmínky (na 30 minut): element musí stát > 1 minutu v uzavřeném a uzamknutém stavu. Pak odpojte napájení proudem (230 V) na dobu > 10 Sekund a poté znovu připojte.		
Systémové služby (funkce pouze pro odborný personál)		
		Spojení přístrojů
		Odpojení přístrojů
		Funkce není obsazena
		Obnovení továrního nastavení
Uvedení do provozu Matter (pouze DRIVE axxent LS smart)		
		Spusťte Uvedení do provozu Matter
		Obnovení původního nastavení Matter

3.3.3 Opuštění nedopatřením vyvolaného menu

Pokud bylo menu vyvoláno nedopatřením, nemusí se nic podnikat. Menu je znovu opuštěno automaticky, když nenásleduje během 30 sekund žádná akce.

1. Nestiskněte tlačítko menu znovu, když bylo menu vyvoláno nedopatřením.

3.4 Technické údaje

Technické údaje DRIVE axxent LS	
Napájecí napětí	24 V DC
Provozní proud pohotovostní / Standby	není k dispozici
Ochrana proti přepólování	k dispozici
Rozsah provozní teploty	-20 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (nekondenzující)	20 % – 80 %
Druh krytí	IP 20
Třída ochrany	0, 1, 2, 3
Třída ochrany proti korozi (podle DIN EN 1670)	1
Třída životnosti (podle EN 13126-16)	H3, 20000 cyklů
Maximální posuvná síla	60 N
Rychlost otevírání (dynamická rázová síla podle DIN EN 16005)	< 250 kg: 140 mm/sec. 251 – 400 kg: 110 mm/sec.

Technické údaje DRIVE axxent LS smart	
Napájecí napětí	24 V DC
Provozní proud pohotovostní / Standby	není k dispozici
Ochrana proti přepólování	k dispozici
Rozsah provozní teploty	-20 °C až +60 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (nekondenzující)	20 % – 80 %
Druh krytí	IP 20
Třída ochrany	0, 1, 2, 3
Třída ochrany proti korozi (podle DIN EN 1670)	1
Třída životnosti (podle EN 13126-16)	H3, 20000 cyklů
Maximální posuvná síla	60 N
Rychlost otevírání (dynamické rázové síly podle DIN EN 16005)	< 250 kg: 140 mm/sec. 251 – 400 kg: 110 mm/sec.
Frekvenční pásmo (MHz)	2412 – 2472
Vysílací výkon (dBm)	19,99

Technické údaje sady akumulátorů	
Číslo schválení lithiových článků	UN 38.3
Kapacita jmenovitá	3 Ah
Energie	32,4 Wh
Maximální nabíjecí proud	1,1 A
Teplotní rozsah při nabíjení	0 °C až + 60 °C
Hmotnost	220 g
Doporučený teplotní rozsah pro skladování	0 °C až + 20 °C

4 Uvedení do provozu

4.1 Připojení pohonu DRIVE axxent LS smart do sítě Smart Home

Pro připojení pohonu DRIVE axxent LS smart do sítě Smart Home jsou následující možnosti:

- Přes Shortcut, Připojení přes Shortcut (viz strana 19).
- Přes menu sady akumulátorů, Připojení přes menu sady akumulátorů (viz strana 21).

4.1.1 Připojení přes Shortcut

Připojení přes Shortcut lze provést jak pomocí aplikace SIEGENIA HomeConnect, tak také pomocí jiných aplikací Smart-Home.


Pro připojení lze použít jak QR-kód Matter na sadě akumulátorů, tak také QR-kód Matter na přiloženém lístku "Informace k výrobku".

Všechny následující kroky jsou popsány na zdvižně-posuvném elementu s pravým směrem otevírání.

Předpoklady

- Ovládací tlačítko na posuvném křídle je funkční. Pokud následují tóny tlačítka, musí být nejdříve provedeno Aktivování režimu obsluhy (viz strana 37).
- Kompatibilní Home Controller je k dispozici a je plně upraven ([viz Seznam kompatibility](#)).
- Chytrý telefon s kompatibilní verzí provozního systému ([viz Seznam kompatibility](#)) je připraven v blízkosti zdvižně-posuvného elementu.
- Chytrý telefon se nachází ve stejné síti WLAN jako Home Controller.
- Na chytrém telefonu je nainstalována aplikace SIEGENIA HomeConnect nebo jiná kompatibilní aplikace Smart-Home (viz údaje výrobce Home Controller).
- Rádiové spojení k routeru WLAN / WLAN-repeateru je bez zdrojů rušení.

1. Zkontrolujte zdvižně-posuvný element:

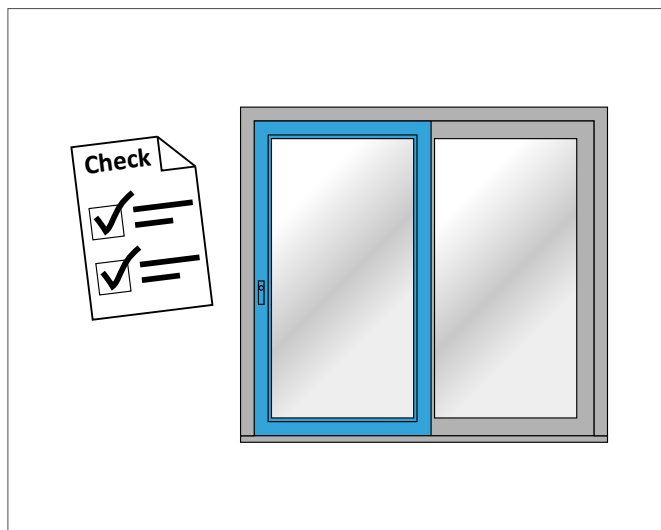


→ Zdvižně-posuvný element je připojen na napájení proudem.

→ Zdvižně-posuvný element je uzavřen a uzamknut.


2. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu.
3. Počkejte minimálně 10 sekund, potom pojistky znovu zapněte.

4. Během 30 minut stiskněte dlouze ovládací tlačítko, dokud nezazní signální tón.

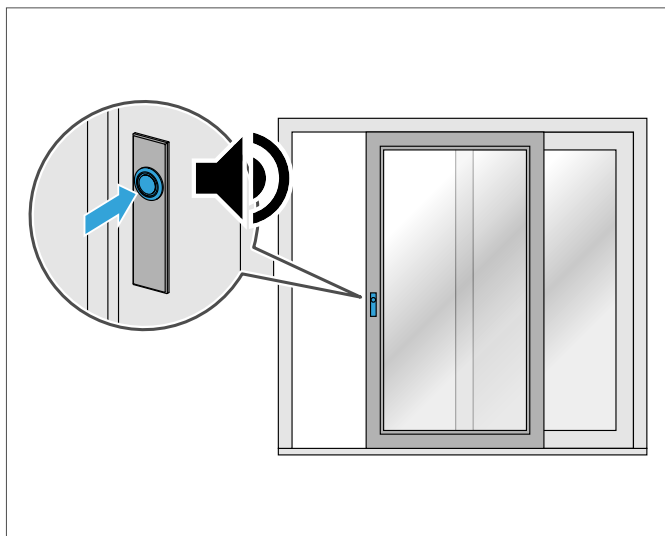

- Je najeta mezipoloha.
- Stavová dioda LED na sadě akumulátorů bliká modře.
- Sada akumulátorů vydá vzestupný sled tónů.

5. Během 10 minut naskenujte QR-kód Matter příslušnou aplikací na chytrém telefonu. Když je použit QR-kód Matter na lístku: Lístek a chytrý telefon podržte v dosahu Bluetooth na zdvižně-posuvném elementu.

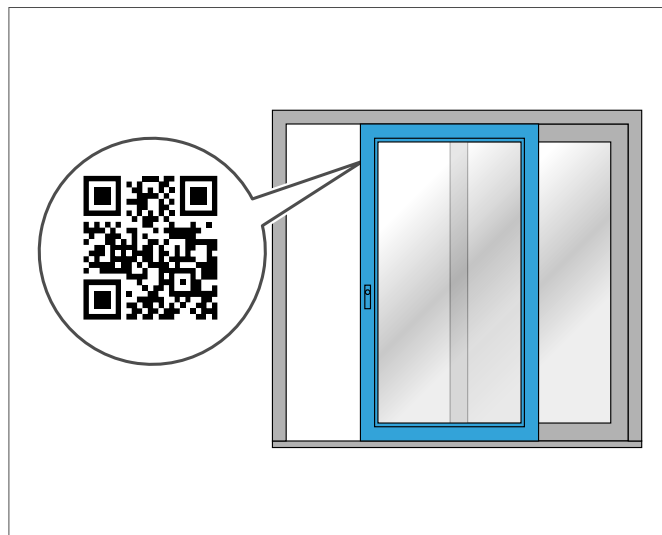


- Během připojování bliká stavová dioda LED na sadě akumulátorů rychle modře.
 - Když bylo připojení úspěšné, bliká stavová dioda LED 3 krát zeleně.
 - Když nebylo připojení úspěšné, bliká stavová dioda LED 3 krát červeně.
6. Když nebylo připojení úspěšné, pak celý postup opakujte.
7. QR-kód Matter na sadě akumulátorů z důvodů bezpečnostních a z důvodu ochrany dat odstraňte nebo znehodnoťte. Lístek "Informace k výrobku" uschovejte.
- Zdvižně-posuvný pohon je připojen k síti Smart-Home.

4.1.2 Připojení přes menu sady akumulátorů

Pro připojení lze použít jak QR-kód Matter na sadě akumulátorů, tak také QR-kód Matter na přiloženém lístku "Informace k výrobku".

Všechny následující kroky jsou popsány na zdvižně-posuvném elementu s pravým směrem otevírání.

1. Zkontrolujte zdvižně-posuvný element:

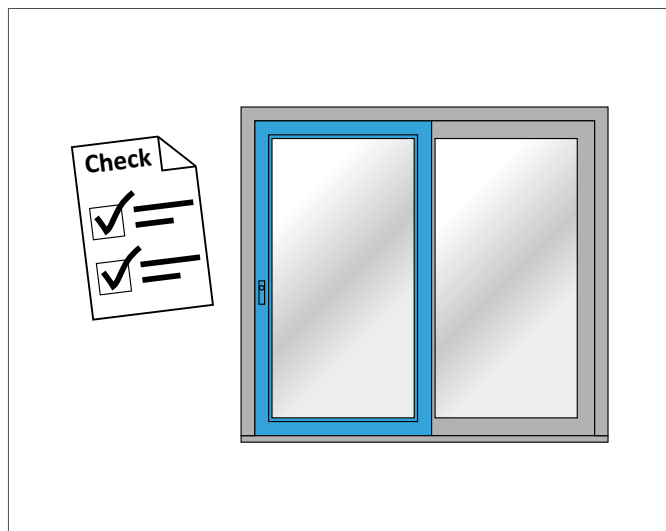

→ *Zdvižně-posuvný element je připojen na napájení proudem.*

→ *Zdvižně-posuvný element je uzavřen a uzamknut.*


2. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu.
3. Počkejte minimálně 10 sekund, potom pojistky znovu zapněte.
4. Na sadě akumulátorů vyvolejte menu úroveň 1. K tomu stiskněte trvalým stisknutím tlačítko menu, dokud se stavová dioda LED nerozsvítí barvou magenta.
5. Tlačítko menu stiskněte 7 krát krátce, dokud se stavová dioda LED nerozsvítí červeně.
6. Přejděte do menu úroveň 2. K tomu stiskněte tlačítko menu dlouhým stisknutím, dokud stavová dioda LED neblinká červeně a bíle.

7. Funkci proveďte. K tomu stiskněte tlačítko menu dlouhým stisknutím.

→ *Stavová dioda LED na sadě akumulátorů blinká modře.*

→ *Sada akumulátorů vydá vzestupný sled tónů.*

8. Během 10 minut naskenujte QR-kód Matter příslušnou aplikací na chytrém telefonu. Když je použit QR-kód Matter na lístku: Lístek a chytrý telefon podržte v dosahu Bluetooth na zdvižně-posuvném elementu.

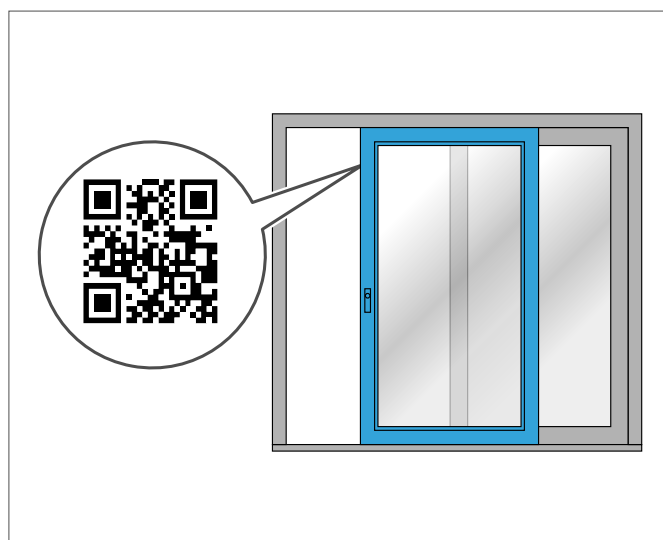

→ *Během připojování blinká stavová dioda LED na sadě akumulátorů rychle modře.*

→ *Když bylo připojení úspěšné, blinká stavová dioda LED 3 krát zeleně.*

→ *Když nebylo připojení úspěšné, blinká stavová dioda LED 3 krát červeně.*

9. Když nebylo připojení úspěšné, pak celý postup v menu sady akumulátorů opakujte.

10. QR-kód Matter na sadě akumulátorů z důvodů bezpečnostních a z důvodu ochrany dat odstraňte nebo znehodnoťte. Lístek "Informace k výrobku" uschovejte.

→ *Zdvižně-posuvný pohon je připojen k síti Smart-Home.*

4.2 Změny na síti Smart Home

4.2.1 Výměna routeru WLAN


Doporučení: Nový router WLAN nainstalujte se stejnými daty WLAN (Jméno / SSID a heslo). Pak již nemusí být při příští výměně routeru prováděny výše uvedené kroky.

1. Zdvížeň-posuvný pohon odstraňte ze všech systémů Matter, do kterých je připojený.

2. Když není zdvižně-posuvný pohon připojený do systému Matter: Obnovení původního nastavení Matter (viz strana 22).
3. Zdvížeň-posuvný pohon s novým routerem WLAN připojte do sítě Smart-Home (viz strana 19).

4.2.2 Obnovení původního nastavení Matter

1. Zkontrolujte zdvižně-posuvný element:

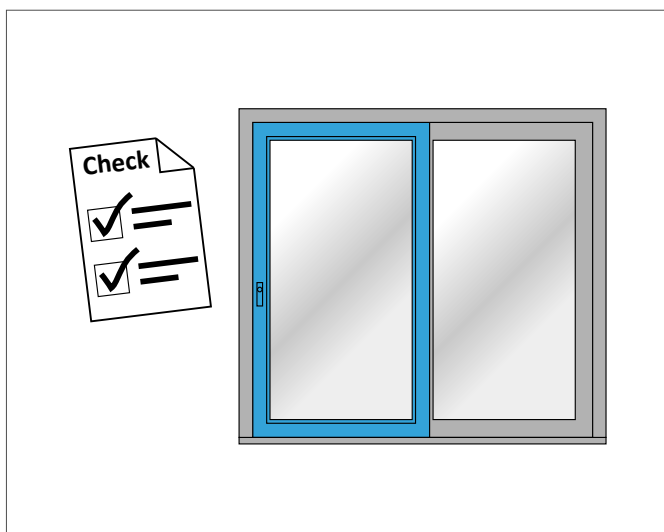

→ Zdvížeň-posuvný element je připojen na napájení proudem.

→ Zdvížeň-posuvný element je uzavřen a uzamknut.

2. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu.

3. Počkejte minimálně 10 sekund, potom pojistky znovu zapněte.
4. Na sadě akumulátorů vyvolejte menu úroveň 1. K tomu stiskněte trvalým stisknutím tlačítko menu, dokud se stavová dioda LED nerozsvítí barvou magenta.
5. Tlačítko menu stiskněte 7 krát krátce, dokud se stavová dioda LED nerozsvítí červeně.
6. Přejděte do menu úroveň 2. K tomu stiskněte tlačítko menu dlouhým stisknutím, dokud stavová dioda LED neblíká červeně a bíle.
7. Tlačítko menu stiskněte krátkým stisknutím, dokud stavová dioda LED neblíká červeně a černě.
8. Funkci proveďte. K tomu stiskněte tlačítko menu dlouhým stisknutím.

→ Stavová dioda LED na sadě akumulátorů bliká oranžově.


→ Když bylo obnovení původního nastavení Matter úspěšné, blikne stavová dioda LED 1 krát zeleně.

5 Ovládání


5.1 Ovládání pomocí ovládacího tlačítka

5.1.1 Otevření posuvného křídla

1. Stiskněte ovládací tlačítko krátkým stisknutím.

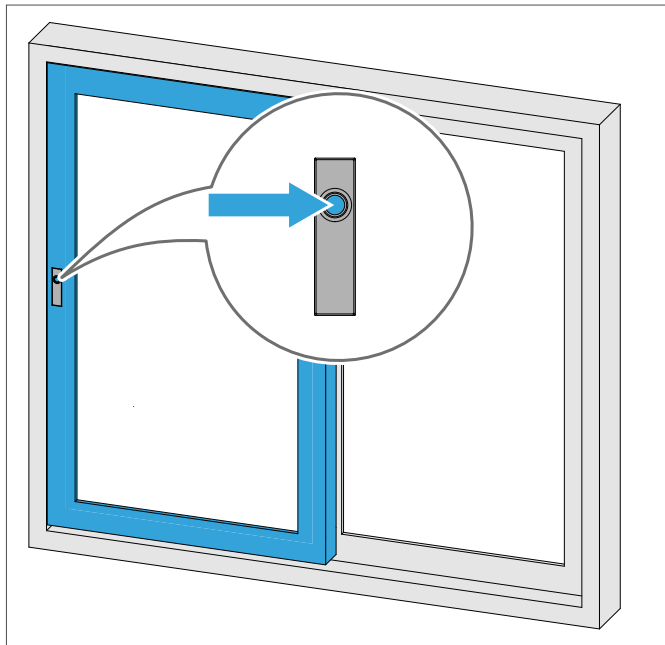


→ Posuvné křídlo se zvedne, odemkne a jede do polohy "Otevřeno".

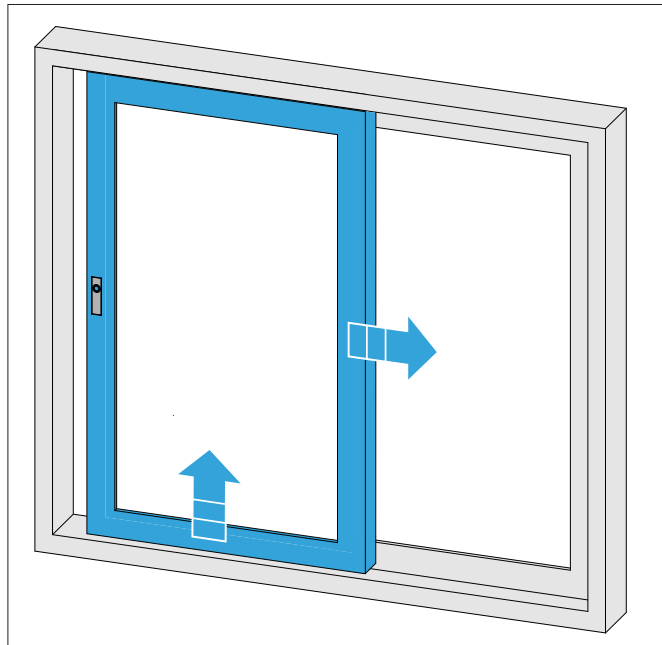


5.1.2 Uzavření posuvného křídla

1. Stiskněte ovládací tlačítko krátkým stisknutím.

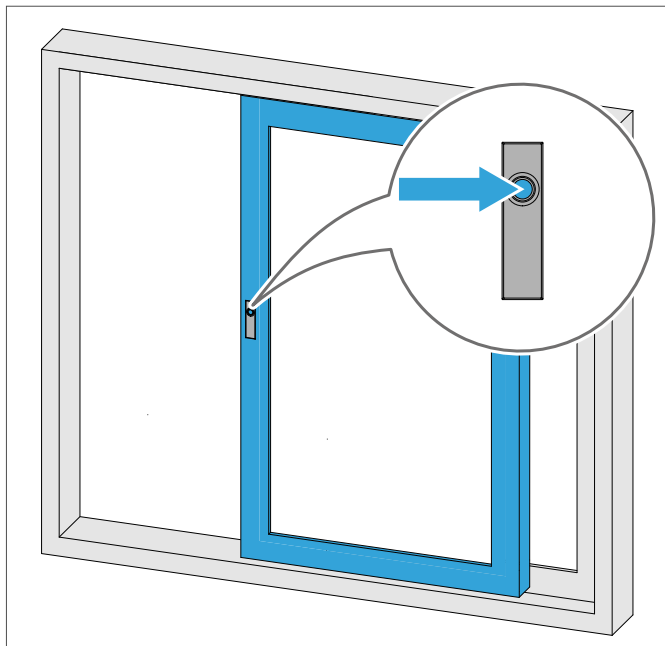


→ Posuvné křídlo jede do polohy "Zavřeno", spustí se a uzamkne.

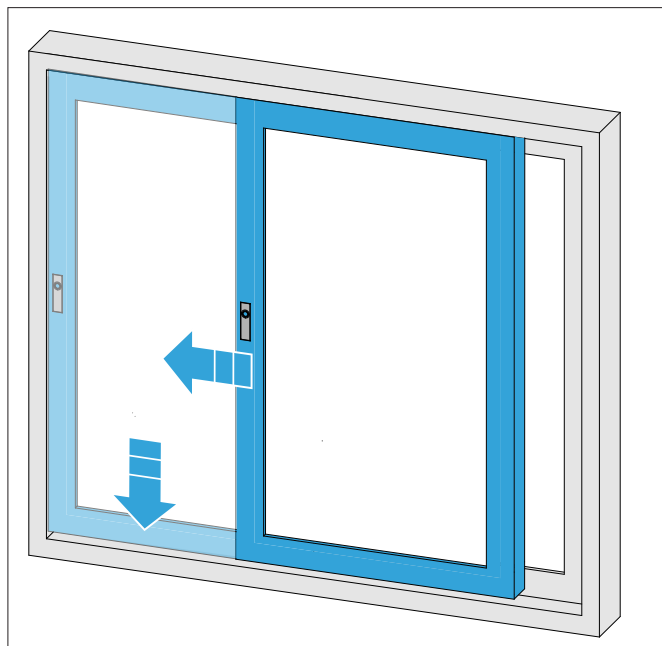


5.1.3 Najetí do mezipolohy

1. Ovládací tlačítko stlače v libovolné poloze posouvání dlouhým stlačením, dokud nezazní sled tónů.

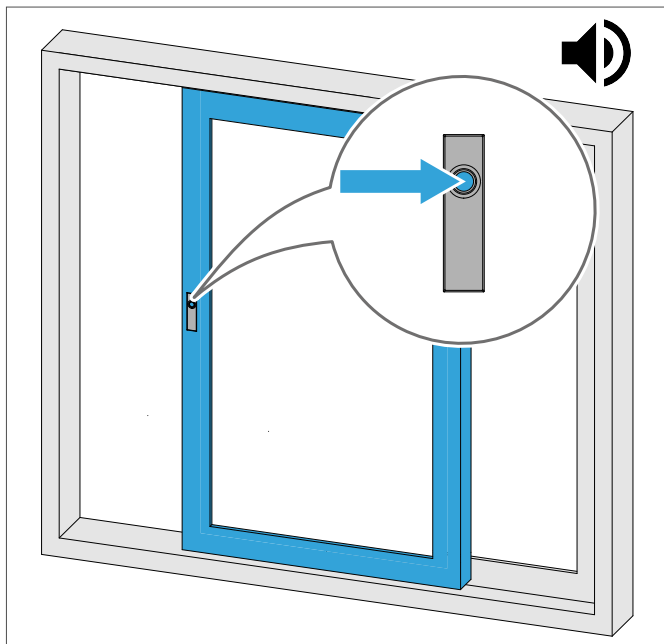


→ Posuvné křídlo jede do mezipolohy (standardní nastavení 90 cm).

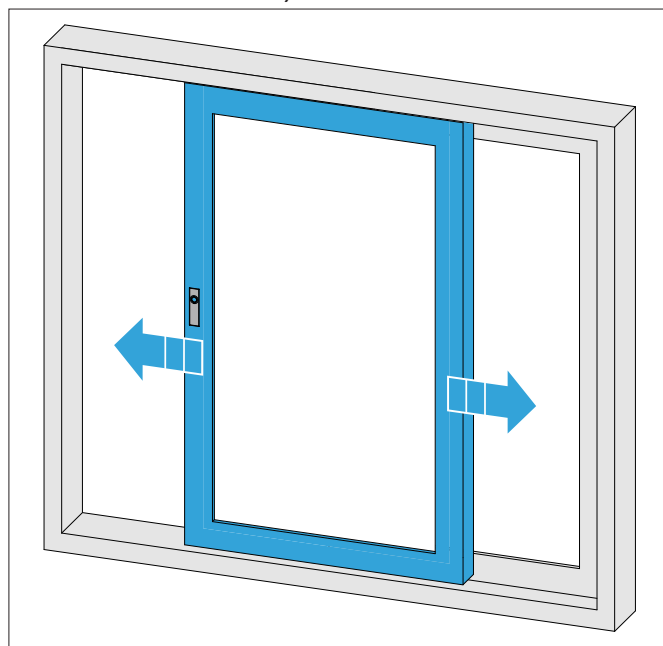


5.1.4 Otevření posuvného křídla na maximální šířku

1. Ovládací tlačítko stiskněte z polohy "Otevřeno" dlouhým stisknutím.

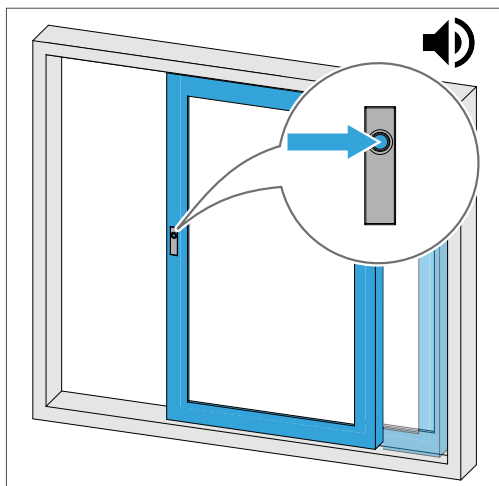


→ Dokud je ovládací tlačítko stisknuté, jede posuvné křídlo ve směru maximální polohy "Otevřeno".

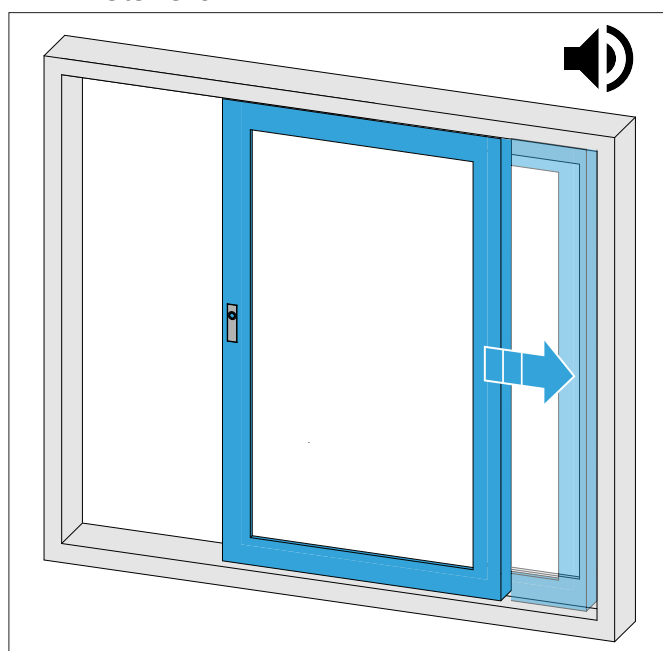


→ Zazní opakující se tón.

5.1.5 Zastavení pohybu posuvného křídla

1. Ovládací tlačítko stlačte v libovolné poloze posuvného křídla krátkým stlačením.

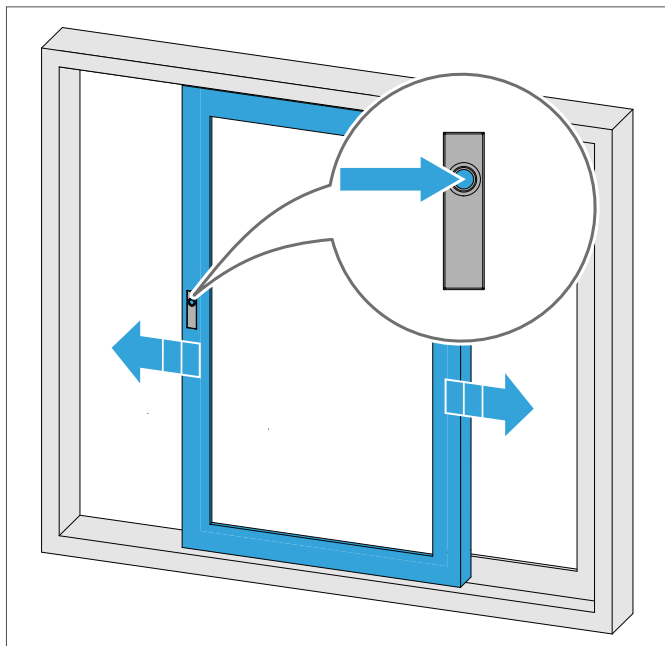


→ Pohyb posuvného křídla se zastaví.

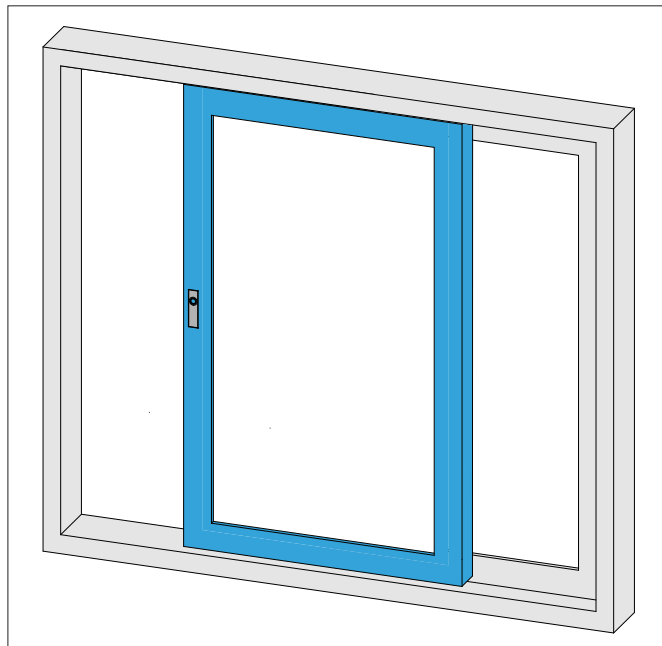

5.2 Ovládání aplikací SIEGENIA HomeConnect (pouze DRIVE axxent LS smart)

5.2.1 Otevření posuvného křídla


1. Stlačte symbol.

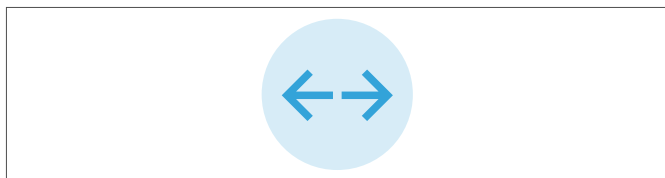

→ Posuvné křídlo se zvedne, odemkne a jede do polohy "Otevřeno".

5.2.2 Zavření posuvného křídla (bez uzamknutí)

1. Stlačte symbol.

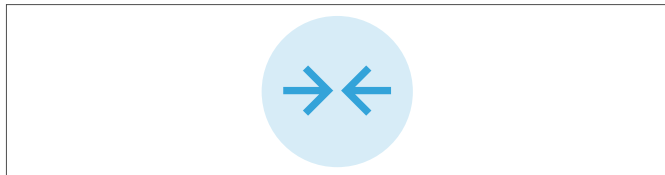

→ Posuvné křídlo jede do polohy "Zavřeno", nespustí se však a neuzamkne se.

→ Sada akumulátorů se nabíjí.

→ Světelný kroužek na ovládacím tlačítku svítí trvale.

5.2.3 Odemknutí a otevření posuvného křídla

1. Stlačte symbol.



→ Posuvné křídlo se zvedne, odemkne a jede do polohy "Otevřeno".



5.2.4 Zavření a uzamknutí posuvného křídla

1. Stlačte symbol.



→ Posuvné křídlo jede do polohy "Zavřeno", spustí se a uzamkne.



5.2.5 Najetí do mezipolohy


1. Stlačte symbol.



→ Posuvné křídlo se zvedne a jede do mezipolohy (standardní nastavení 90 cm).

5.2.6 Najetí do polohy spárového větrání

1. Stlačte symbol.

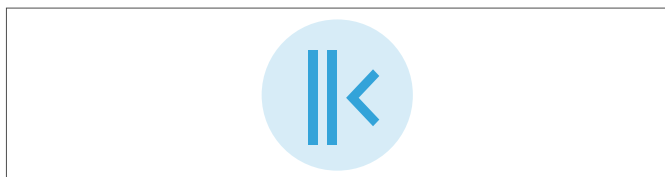


→ Posuvné křídlo vyjede 12 mm a spustí se.

→ Sada akumulátorů se nabíjí, světelný kroužek na ovládacím tlačítku svítí trvale.

→ Když je v menu sady akumulátorů aktivován časovač spárového větrání, uzavře se zdvižně-posuvný element automaticky po uplynutí nastavené doby.

5.2.7 Aktivace a deaktivace tichého režimu

1. Stiskněte přepínač (šedě podbarvený).

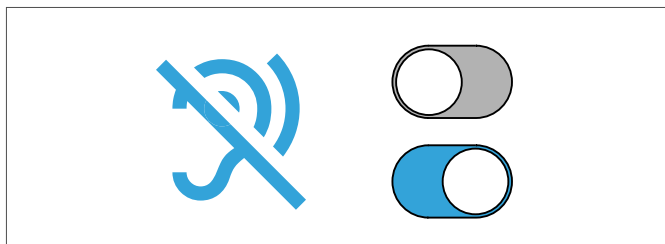

→ Tichý režim je aktivní.


→ Motory byly uvedeny do tichého režimu a běží se sníženou rychlostí.

2. Pro deaktivování tichého režimu, stiskněte přepínač (modře podbarvený).

5.2.8 Deaktivace a aktivace ovládacího tlačítka

U stavebních elementů odolných proti vloupání podle bezpečnostní třídy RC2 / RC3 (EN 1627a násl.) musí být ovládací tlačítko deaktivováno.

1. Stiskněte přepínač (modře podbarvený).

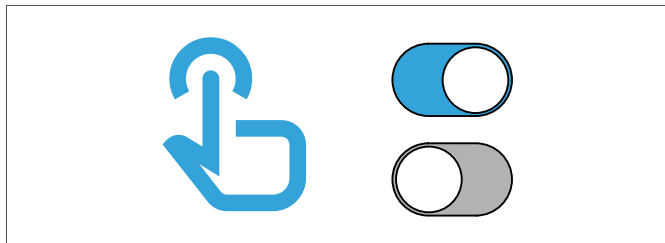

→ Ovládací tlačítko je deaktivováno a ovládání je uzamknuto.


→ Světelný kroužek svítí nadále podle stávajícího stavu.

→ Ovládání aplikací je nadále možné.

2. Pro aktivování ovládacího tlačítka, stiskněte přepínač (šedě podbarvený).

5.2.9 Aktivace a deaktivace omezené šířky otevření

1. Stiskněte přepínač (šedě podbarvený).

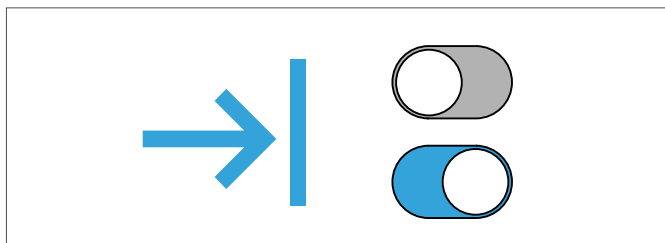


→ Omezená šířka otevření je aktivována.

→ Když následuje příkaz otevření přes jinou aplikaci Smart Home, neotevře se posuvné křídlo úplně, ale jen do nastavené mezipolohy.

2. Pro deaktivování omezené šířky otevření, stiskněte přepínač (modře podbarvený).

5.2.10 Ruční nastavení šířky otevření

1. Posuvným ovladačem lze šířku otevření nastavit mezi 0 a 100 procenty.

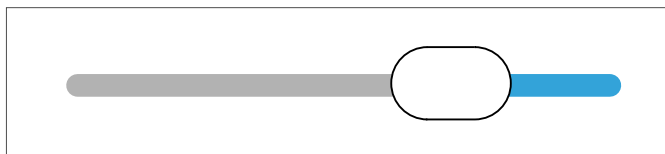

→ 0% odpovídá stavu "Zavřeno a neuzamknuto".

→ 100% odpovídá stavu "Otevřeno".

5.3 Ovládání jinými aplikacemi Smart-Home (pouze DRIVE axxent LS smart)

5.3.1 Odemknutí a otevření posuvného křídla

1. V aplikaci Smart-Home stiskněte odpovídající symbol pro "Uzamknuto".

→ Posuvné křídlo se zvedne, odemkne a jede do polohy "Otevřeno".

→ V aplikaci Smart-Home je zobrazen odpovídající symbol pro "Odemknuto".

5.3.2 Zavření a uzamknutí posuvného křídla

1. V aplikaci Smart-Home stiskněte odpovídající symbol pro "Odemknuto".

→ V aplikaci Smart-Home je zobrazen odpovídající symbol pro "Uzamknuto".

→ Posuvné křídlo jede do polohy "Zavřeno", spustí se a uzamkne.

5.4 Dotaz ke stavu nabití sady akumulátorů

Když je posuvné křídlo trvale otevřené, činí připravenost zdvižně-posuvného pohonu k provozu při plně nabité sadě akumulátorů cca 30 hodin.

Při ubývajícím stavu nabití vznikají následující omezení ovládání:

Stav nabití	Činnost
20 %	• Tichý režim Silent-Mode je aktivní. • Posuvné křídlo se pohybuje už jen pomalu.
10 %	• Posuvné křídlo jede už jen do polohy zavřeno. • Každou minutu zazní varovný tón. • Zobrazení stavu bliká každou minutu červeně.
≤3 %	• Sada akumulátorů se vypne (když není pojižděno). • Zobrazení stavu bliká červeně. • Posuvné křídlo může být posouváno do nabíjecích kontaktů už jen ručně. • Nadzvednutí a spuštění posuvného křídla je nadále možné. • Úplná funkce posuvného křídla je možná teprve od stavu nabití 20 % (čas dobití cca 30 minut). • Úplné nabití prázdné sady akumulátorů trvá cca 3 hodiny.

1. Tlačítko menu stiskněte krátkým stisknutím.

→ Sada akumulátorů je probuzena.

→ Stavová dioda LED a LED tlačítka menu svítí.

→ Stavová dioda LED zobrazuje po dobu 10 sekund stav nabití sady akumulátorů.

→ LED tlačítka menu bliká.

2. Tlačítko menu stiskněte krátkým stisknutím.

5.5 Provedení referenční jízdy

Když byla sada akumulátorů vypnuta nebo byl zdvižně-posuvný pohon z jiných důvodů odpojen od proudu, není zdvižně-posuvný pohon ovládán a musí být provedena referenční jízda.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí přiskřípnutí v důsledku deaktivované ochrany proti přiskřípnutí

Během referenční jízdy je ochrana proti přiskřípnutí deaktivována a zdvižně-posuvný pohon nereaguje na překážky. Při kontaktu může dojít k amputování nebo přiskřípnutí částí těla.

- Zůstaňte na dohled od pohyblivého elementu.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivého elementu.
- Držte osoby dál od pohyblivého elementu.

1. Ovládací tlačítko stiskněte krátkým stisknutím.

→ *Je provedena automaticky referenční jízda.*

→ *Během referenční jízdy vydává zdvižně-posuvný pohon opakující se zvukový signál.*

6 Údržba a péče

6.1 Upozornění k čištění a péči

- ◊ Výrobek vyčistěte hadříkem navlhčeným jemným mýdlovým roztokem nebo mycím prostředkem.
- Návod na údržbu PORTAL
<https://link.si/H49WART0001>

7 Odstraňování chyb

7.1 Kontakt na výrobce

- ◊ Pokud není porucha v této tabulce popsána, kontaktujte výrobce: <https://link.si/td/service001/0324>



7.2 Příčina chyb a jejich odstraňování

Problém	Možná příčina	Náprava
Stavová dioda LED na sadě akumulátorů nesvítí zeleně.	Vyskytuje se (přechodná) porucha na zdvižně-posuvném pohonu.	1. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 2. Když ukazatel stavu svítí nadále v jiné barvě než zeleně: kontaktujte servis.
Zdvižně-posuvný element nefunguje jak se očekává (např. akustické signály, rychlosti, světelný kroužek na ovládacím tlačítku).	Nastavení v menu sady akumulátorů nebo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect bylo změněno.	1. Zkontrolujte, zda změněná nastavení odpovídají požadavkům. 2. V případě potřeby, nastavení upravte.
	Stav nabití sady akumulátorů je nízký.	1. Zdvižně-posuvný element uzavřete nebo uzamkněte. 2. V této poloze jej nechte min. 30minut stát, aby se sada akumulátorů nabila.
Při stisknutí ovládacího tlačítka se zdvižně-posuvný element neotvírá úplně.	Ovládací tlačítko bylo stisknuté dlouhým stisknutím.	• Ovládací tlačítko stiskněte krátkým stisknutím (<1 sekunda). Při stisknutí sesmí zaznít žádný vzestupný sled tónů.
Zdvižně-posuvný element zastaví nenadále během posouvání a jede potom kousek zpátky. Zazní třídlíný sled tónů a světelný kroužek na ovládacím tlačítku krátkodobě bliká.	Zdvižně-posuvný pohon rozpoznal v rozsahu pojezdu překážku.	1. Překážku z rozsahu pojezdu odstraňte. 2. Když se zdvižně-posuvný element nadále nepohybuje: kontaktujte servis.
Zdvižně-posuvný element zastaví během spouštění nebo zvedání a vydá signální tón.	Zdvižně-posuvný pohon rozpoznal překážku.	1. Překážku odstraňte. 2. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.

Problém	Možná příčina	Náprava
Zdvížeň-posuvný element nereaguje na stisknutí ovládacího tlačítka a je uzamknutý.	Napájení proudem zdvižně-posuvného pohonu bylo přerušeno déle než 30 hodin.	1. Zkontrolujte napájení proudem (pojistky a FI-spínač) a znovu obnovte. 2. Sadu akumulátorů nabijte minimálně 30 minut.
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno.	• Aktivujte ovládací tlačítko (viz strana 27).
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno a aplikace SIEGENIA HomeConnect nemůže být použita.	1. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu. 2. Vyčkejte 10 až 30 sekund. 3. Pojistky znovu zapněte. 4. Během 30 minut stiskněte ovládací tlačítko. Když není ovládací tlačítko stlačeno, zůstává deaktivováno.
	Vyskytuje se (přechodná) porucha na zdvižně-posuvném pohonu.	1. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu. 2. Vyčkejte minimálně 10 sekund. 3. Pojistky znovu zapněte. 4. Napájení proudem znovu přerušte. 5. Podržte ovládací tlačítko stisknuté po dobu nejméně 10 sekund. 6. Když se sada akumulátorů vypne: Pojistky znovu zapněte. 7. Když se sada akumulátorů nevypne: Podržte ovládací tlačítko znovu stisknuté po dobu nejméně 10 sekund. Když není nadále žádné ovládání ovládacím tlačítkem možné: 1. Zdvížeň-posuvný element nadzvedněte klíčem pro nouzové ovládání (viz strana 37). 2. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 3. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.

Problém	Možná příčina	Náprava
Zdvížeň-posuvný element nereaguje na stisknutí ovládacího tlačítka a je otevřený.	Napájení proudem zdvížeň-posuvného pohonu bylo přerušeno déle než 30 hodin.	1. Zdvížeň-posuvný element ručně posuňte. 2. V této poloze jej nechte min. 30 minut stát, aby se sada akumulátorů nabila.
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno.	• Aktivujte ovládací tlačítko (viz strana 27).
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno a aplikace SIEGENIA HomeConnect nemůže být použita.	1. Tlačítko menu na sadě akumulátorů stiskněte krátkým stisknutím. 2. Během 30 minut stiskněte ovládací tlačítko. Když není ovládací tlačítko stlačeno, zůstává deaktivováno.
	Vyskytuje se (přechodná) porucha na zdvížeň-posuvném pohonu.	1. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 2. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.
Při zahájení připojování do sítě Smart-Home neblinká stavová dioda LED modře.	Zdvížeň-posuvný pohon je již k síti Smart-Home připojen.	1. Obnovení původního nastavení Matter (viz strana 22). 2. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 3. Vyčkejte min. 30 sekund. 4. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.
	Zdvížeň-posuvný pohon není v režimu obsluhy.	• Aktivujte režim obsluhy (viz strana 37).
Samolepka s QR-kódem Matter na sadě akumulátorů je poškozená nebo není k dispozici.	-	1. Použijte QR-kód Matter nebo 21-místný číselný kód Setup na přiloženém lístku. 2. Když není lístek k dispozici: kontaktujte servis.

Problém	Možná příčina	Náprava
Během připojování do sítě Smart-Home již neblíká stavová dioda LED na sadě akumulátorů modře, ale 3 krát červeně.	Použité součásti systému Smart-Home (chytrý telefon, aplikace Smart-Home a Home Controller) nejsou kompatibilní.	Dodržujte Seznam kompatibility.
	Bluetooth na chytrém telefonu není aktivován.	Aktivujte Bluetooth.
	Chytrý telefon je při skenování QR-kódu Matter příliš daleko od zdvižně-posuvného elementu.	Chytrý telefon podržte v dosahu Bluetooth ke zdvižně-posuvnému elementu.
	Chytrý telefon se nenachází ve stejné síti WLAN jako Home Controller.	Chytrý telefon před připojením propojte s bezvadnou sítí WLAN.
	Síť WLAN je konfigurována výhradně pro frekvenční pásmo 5- nebo 6-GHz.	Aktivujte frekvenční pásmo 2,4-GHz (viz návod pro Router nebo Accesspoint).
	Konfigurace sítě WLAN zabraňuje správné komunikaci mezi zdvižně-posuvným pohonem a Home Controllerem.	Síť WLAN správně konfiguruje. V případě potřeby se poraďte s experty.
	Kvalita signálu sítě WLAN není dostatečná.	- Zkontrolujte připojení k síti. V případě potřeby použijte WLAN-Repeater nebo WLAN-Router přemístěte. - Případně osadte jiný kanál (ve frekvenčním pásmu 2,4-GHz).
Zdvižně-posuvný element nereaguje na příkazy nebo hlásí špatný stav v příslušné aplikaci Smart-Home. Také ostatní přístroje Matter nejsou ovladatelné.	Existuje nějaký všeobecný technický problém.	- Spusťte znovu chytrý telefon, Home Controller a WLAN-Router. - Nainstalujte nejaktuálnější Update softwaru.
		Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14).
Zdvižně-posuvný element nereaguje na příkazy nebo hlásí špatný stav v příslušné aplikaci Smart-Home. Také ostatní přístroje Matter nejsou ovladatelné.	Existuje všeobecný problém se sítí Smart-Home.	- Spusťte znovu Home Controller a WLAN-Router / WLAN-Repeater. - Zkontrolujte konfiguraci sítě Smart-Home. - Zkontrolujte síťové připojení.

Problém	Možná příčina	Náprava
Zdvižně-posuvný element je uzamknutý a nereaguje na příkazy nebo hlásí špatný stav v příslušné aplikaci Smart-Home. Ostatní přístroje Matter jsou ovladatelné. Ovládání zdvižně-posuvného elementu ovládacím tlačítkem není rovněž možné.	Napájení proudem zdvižně-posuvného pohonu bylo přerušeno déle než 30 hodin.	1. Zkontrolujte napájení proudem (pojistky a FI-spínač) a znovu obnovte. 2. Sadu akumulátorů nabijte minimálně 30 minut.
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno.	• Aktivujte ovládací tlačítko (viz strana 27).
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno a aplikace SIEGENIA HomeConnect nemůže být použita.	1. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu. 2. Vyčkejte 10 až 30 sekund. 3. Pojistky znovu zapněte. 4. Během 30 minut stiskněte ovládací tlačítko. Když není ovládací tlačítko stlačeno, zůstává deaktivováno.
	Vyskytuje se (přechodná) porucha na zdvižně-posuvném pohonu.	1. Napájení proudem přerušte vypnutím pojistek v domovním elektrickém rozvodu. 2. Vyčkejte minimálně 10 sekund. 3. Pojistky znovu zapněte. 4. Napájení proudem znovu přerušte. 5. Podržte ovládací tlačítko stisknuté po dobu nejméně 10 sekund. 6. Když se sada akumulátorů vypne: Pojistky znovu zapněte. 7. Když se sada akumulátorů nevypne: Podržte ovládací tlačítko znovu stisknuté po dobu nejméně 10 sekund. Když není nadále žádné ovládání ovládacím tlačítkem možné: 1. Zdvižně-posuvný element nadzvedněte klíčem pro nouzové ovládání (viz strana 37). 2. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 3. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.

Problém	Možná příčina	Náprava
Zdvížeň-posuvný element je otevřený a nereaguje na příkazy nebo hlásí špatný stav v příslušné aplikaci Smart-Home. Ostatní přístroje Matter jsou ovladatelné. Ovládání zdvížeň-posuvného elementu ovládacím tlačítkem není rovněž možné.	Napájení proudem zdvížeň-posuvného pohonu bylo přerušeno déle než 30 hodin.	1. Zdvížeň-posuvný element ručně posuňte. 2. V této poloze jej nechte min. 30minut stát, aby se sada akumulátorů nabila.
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno.	• Aktivujte ovládací tlačítko (viz strana 27).
	Ovládací tlačítko bylo v aplikaci SIEGENIA HomeConnect deaktivováno a aplikace SIEGENIA HomeConnect nemůže být použita.	1. Tlačítko menu na sadě akumulátorů stiskněte krátkým stisknutím. 2. Během 30 minut stiskněte ovládací tlačítko. Když není ovládací tlačítko stlačeno, zůstává deaktivováno.
	Vyskytuje se (přechodná) porucha na zdvížeň-posuvném pohonu.	1. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 2. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.
Zdvížeň-posuvný element nereaguje na příkazy nebo hlásí špatný stav v příslušné aplikaci Smart-Home. Ostatní přístroje Matter jsou ovladatelné. Ovládání zdvížeň-posuvného elementu ovládacím tlačítkem je možné.	Zdvížeň-posuvný pohon není ovládán.	• Krátkým stisknutím ovládacího tlačítka je automaticky spuštěna referenční jízda, Referenční jízda (viz strana 11) a Provedení referenční jízdy (viz strana 29).
	Režim obsluhy není aktivní.	• Aktivujte režim obsluhy (viz strana 37).
	Stav nabití akumulátorů je nízký.	1. Zdvížeň-posuvný element ručně posuňte. 2. V této poloze jej nechte min. 30minut stát, aby se sada akumulátorů nabila.
	Zdvížeň-posuvný pohon byl ze sítě Smart-Home odstraněn, je ale ještě zobrazen.	• Zdvížeň-posuvný pohon znovu připojit (viz strana 19).
	Vyskytuje se všeobecná chyba.	1. Sadu akumulátorů vypněte a znovu zapněte (viz strana 14). 2. Když problém nadále přetrvává: kontaktujte servis.
Zdvížeň-posuvný element se při ovládání aplikací Smart-Home -App neotvírá úplně.	Funkce „Omezená šířka otevření“ byla aktivována v aplikaci SIEGENIA HomeConnect.	• Deaktivování funkce (viz strana 27).

7.3 Aktivace režimu obsluhy

Když jsou při stisknutí ovládacího tlačítka slyšet tóny, nenachází se zdvižně-posuvný pohon v režimu obsluhy.

Takto je aktivován režim obsluhy:

1. Zdvižně-posuvný element otevřete několik centimetrů a pak zastavte.


2. Podržte ovládací tlačítko stisknuté po dobu 10 sekund.

→ Zazní potvrzovací tón a režim obsluhy je aktivován.


7.4 Nouzové otevření při výpadku pohonu

Při výpadku zdvižně-posuvného pohonu lze zdvižně-posuvný element ručně nadzvednout nebo spustit pomocí dodaného klíče pro nouzové ovládání. V nadzvednutém stavu lze zdvižně-posuvný element pomalu ručně posouvat. **Upozornění:** Klíč pro nouzové ovládání by měl být používán výhradně k ručnímu ovládání v případě poruchy.


1. Uvolněte opatrně ovládací tlačítko ze zdvižně-posuvného elementu.

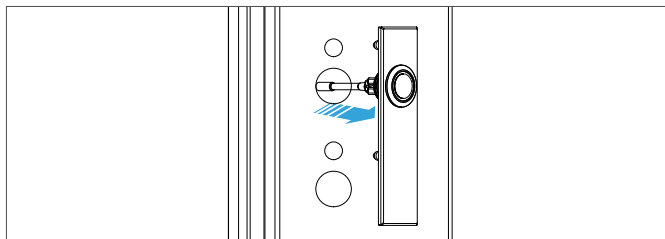

2. Klíč pro nouzové ovládání zasuněte do spodního otvoru až na doraz.

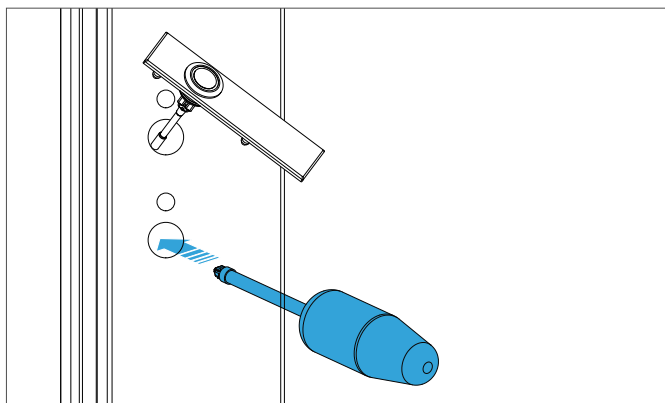

3. Pro spuštění zdvižně-posuvného elementu, otáčejte klíčem pro nouzové ovládání ve směru pohybu hodinových ručiček. Pro zvednutí zdvižně-posuvného křídla, otáčejte klíčem pro nouzové ovládání proti směru pohybu hodinových ručiček.

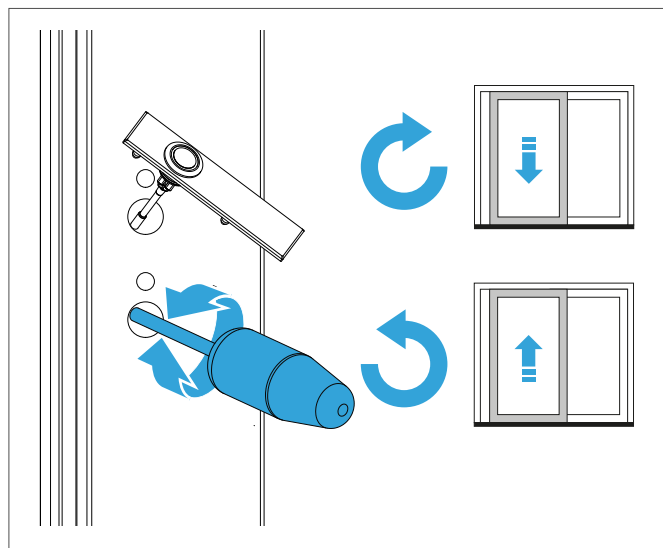

→ Zazní výstražný tón, který se sám po 1 minutě vypne.

8 Shoda

8.1 Prohlášení o shodě EU

Tímto jako výrobce prohlašujeme, že náš výrobek je v souladu s následujícími směrnicemi.

Výrobce	Výrobek	
SIEGENIA-AUBI KG Industriestraße 1 – 3 57234 Wilnsdorf	Druh zařízení:	Typové označení:
	Skrytý zdvižně-posuvný pohon	DRIVE axxent LS DRIVE axxent LS smart


Směrnice	Harmonizované normy	
Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě	2014/30/EU	EN 55014-1:2021 EN 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-6-1:2019 EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-6-3:2021 EN 61000-3-3:2021 + A1:2019 + A2:2021
Směrnice RoHS	2011/65/EU	EN 63000:2018
Směrnice RED	2014/53/EU	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55032:2015 + A11:220 EN 55032:2017 + A11:220 EN 300 328 V2.2.2

Zkušební protokoly, které jsou základem prohlášení:
EMC Testhaus GmbH & Co. KG - Testreport: 14/609

Směrnice	Harmonizované normy	
Směrnice RED	2014/53/EU	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55032:2015 + A11:220 EN 55032:2017 + A11:220 EN 300 328 V2.2.2

Základ tvořící
prohlášení o shodě:

Espressif - ESP32-S3-WROOM-1U CE Certification, 15/04/2022, LGAI Technological Center, S.A.
(APPLUS), Report No. R2111A1080-E1/R2111A1080-R1

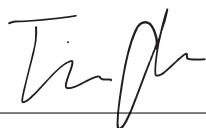

Wilnsdorf, 2026-07-14 Tim Opfer
(vedoucí vývoje skupiny)

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life