




Zubehör ALU

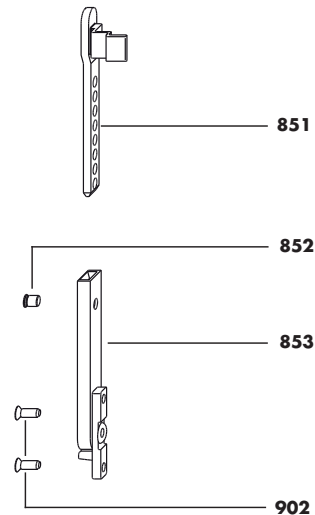

Zuschlagsicherung rechts
Zuschlagsicherung links

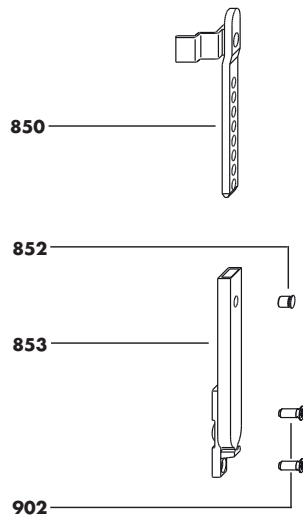

Pos.	Stück	Materialkurztext		Material-Nr.		Material-Nr.
	1	Zuschlagsicherung ALU rechts	1	818732	20	220375
850	1	Feststellarm rechts				
852	1	Bolzen				
853	1	Halter				
902	2	Senkschraube M5 x 13				
	1	Zuschlagsicherung ALU links	1	818749	20	220382
851	1	Feststellarm links				
852	1	Bolzen				
853	1	Halter				
902	2	Senkschraube M5 x 13				

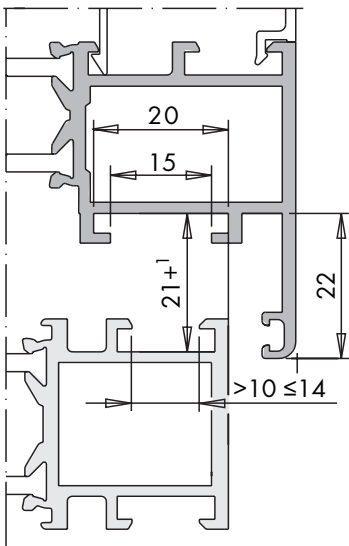

ALU-Euronut

Weitere Angaben und Vorgaben/Hinweise zum Produkt und Haftung (Richtlinien: VHBH, TDBK und VHBH) sind unbedingt dem Planungs-Handbuch Aluminium (H4006.3042DE) zu entnehmen.

Anwendungsbereich (beschlagabhängig)

	Fenster/Fenstertüren
Hebelsitz G2	≥ 450 mm


Für das Zubehör zu den SIEGENIA - Beschlägen ALU gelten die Angaben zur ALU-Euronut bei Aluminiumprofilen für Fenster und Fenstertüren.

Darüber hinaus sind die Angaben der Systemhersteller zu beachten.

Anschlaganleitung
H48.ZUBHLS013_DE

Montageanleitung

Vorbereitung		Bohrungen Ø 4,2 für Halter (853) nach Maßangaben (Bild 1) am Rahmen vornehmen.
Rahmen	A	Halter (853) nach Maßangabe (Bild 1) positionieren und mit Senkschrauben M5 x 13 (902) festschrauben (Drehmoment $2,5 \pm 0,25$ Nm).
	B	Feststellarm (850/851) in den Halter (853) einschieben (Anschlagrichtung DIN rechts oder DIN links beachten).
	C	Feststellarm (850/851) in Kippstellung des Flügels einstellen und mit Bolzen (852) sichern.

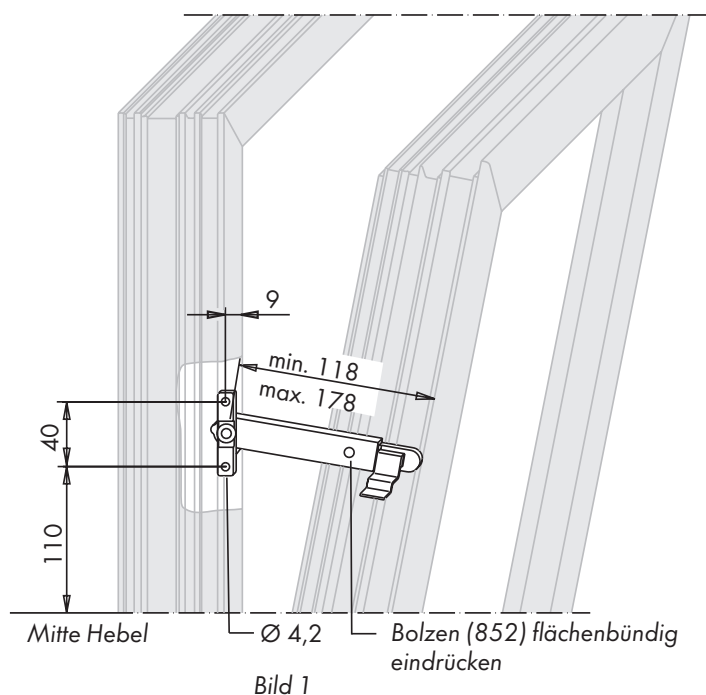

Wichtige Hinweise

- Beachten Sie unsere Produkt-Information „Drehkippbeschläge für Fenster- und Fenstertüren“.
- Für den in dieser Anschlagnanleitung beschriebenen Beschlag gelten verbindlich die Angaben der Anwendungsbereiche in den jeweils gültigen Anschlagnleitungen.
- Die in dieser Anschlagnanleitung beschriebenen Beschlagteile sind aus nichtrostendem Werkstoff. Sie dürfen nicht in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten verwendet werden.
- Stellen Sie den Gesamtbeschlag nur aus SIEGENIA-Beschlagteilen zusammen. Andernfalls können Schäden auftreten, für die wir keine Haftung übernehmen.
- Montieren Sie alle Beschlagteile fachgerecht nach der Montageanleitung auf dieser Seite.
- Verwenden Sie keine essig- säurevernetzenden Dichtstoffe, da diese zur Korrosion der Beschlagteile führen können.
- Fenster- und Türelemente dürfen nur vor der Montage der Beschlagteile oberflächenbehandelt werden. Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung kann die Funktionstüchtigkeit der Beschlagteile einschränken. In diesem Fall sind wir zu keinerlei Gewährleistung verpflichtet.

Haftungsausschluss

Wir haften nicht für Funktionsstörungen und Beschädigungen der Beschläge sowie der damit ausgestatteten Fenster- und Fenstertüren, die auf unzureichende Ausschreibung, Nichtbeachtung dieser Anschlagnanleitung oder Gewalteinwirkung auf den Beschlag (z.B. durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch) zurückzuführen sind.