

MONTAGE-, BEDIENUNGS- UND PFLEGEANLEITUNG

Smarter Fenstergriff



Inhaltsverzeichnis

1	ZU DIESER DOKUMENTATION	4
1.1	Anleitung lesen	4
1.2	Hersteller	4
1.3	Gender-Hinweis	4
1.4	Zielgruppe	4
1.5	Mitgeltende Informationen	4
1.6	Abbildungen und Symbole	5
1.6.1	LED	5
1.7	Begriffserklärung	5
2	SICHERHEIT	6
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
2.2	Voraussetzungen an die Zielgruppe	7
2.3	Sicherheitshinweise	7
3	PRODUKTDATEN	8
3.1	Lieferumfang	8
3.2	Aufbau	8
3.3	Bedien- und Anzeigeelemente	9
3.3.1	Status-LED	9
3.4	Funktionsweise	10
3.4.1	Smarter Fenstergriff	10
3.4.2	Smart-Home-Netzwerk	10
3.5	Maße	13
3.6	Technische Daten	14
4	MONTAGE	15
4.1	Montage vorbereiten	15
4.2	Werkzeuge und Arbeitsmittel	16
4.3	Den vorhandenen Fenstergriff demontieren	16
4.4	Den smarten Fenstergriff montieren	17
5	INBETRIEBNAHME	19
5.1	Den smarten Fenstergriff einlernen	19
5.2	Verriegelung prüfen	20
5.3	Entriegelung prüfen	21
6	BEDIENUNG	22
7	WARTUNG UND PFLEGE	23
7.1	Hinweise zur Reinigung und Pflege	23
7.2	Batterien wechseln	24
8	FEHLERBEHEBUNG	25
8.1	Kontakt zum Hersteller	25
8.2	Fehlerursache und Abhilfe	25
8.3	Werks-Reset durchführen	26
9	DEMONTAGE	27
9.1	Den smarten Fenstergriff demontieren	27
10	KONFORMITÄT	28
10.1	EU-Konformitätserklärung	28

1 Zu dieser Dokumentation

1.1 Anleitung lesen

Diese Anleitung ist ein wichtiges Dokument und ein Teil des Produkts. Nur die angegebenen Vorgehensweisen sind sicher. Wenn diese Anleitung nicht beachtet wird, können Personen verletzt werden oder Sachschäden entstehen.

Die Anleitung vor der Nutzung des Produkts vollständig lesen und beachten.

Die Anleitung aufbewahren, verfügbar halten und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

1.2 Hersteller

SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 – 3
57234 Wilnsdorf
Deutschland

Die Adressen unserer weltweiten Standorte finden Sie hier: siegenia.com/company/locations

Eintragung im Handelsregister:

- Registergericht: Amtsgericht Siegen
- Registernummer: HRA 3741

1.3 Gender-Hinweis

Die verwendete Sprachform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter, sofern nichts anderes ausdrücklich erwähnt ist.

1.4 Zielgruppe

Diese Informationen richten sich an Personen, die folgende Tätigkeiten durchführen:

- SIEGENIA Produkte montieren, bedienen und pflegen

1.5 Mitgeltende Informationen

Vor der Montage und Bedienung die folgenden mitgeltenden Informationen beachten.

- Kompatibilitätsliste
link.si/td/tit004/0324



- Richtlinie "Vorgaben und Hinweise für Endanwender (VHBE)" der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V.
guetegemeinschaft-schloss-beschlag.de/Pruefen-Zertifizieren/Richtlinien/VHBE



1.6 Abbildungen und Symbole

1.6.1 LED



LED aus



LED leuchtet



LED blinkt in 1 Farbe



LED blinkt abwechselnd in 2 Farben

1.7 Begriffserklärung

Verriegeln

- Wenn der Fenstergriff verriegelt ist, dann lässt er sich nicht bewegen.
- Je nach Smart-Home-App wird die Funktion "Verriegeln" unterschiedlich benannt (z. B.: Schützen, Abschließen, Sperren, ...)

Entriegeln

- Wenn der Fenstergriff entriegelt ist, dann lässt er sich bewegen.
- Je nach Smart-Home-App wird die Funktion "Entriegeln" unterschiedlich benannt (z. B.: Freigeben, Aufschließen, Entsperren, ...)

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der smarte Fenstergriff ist ein Produkt zum Bedienen von Fenstern und Fenstertüren.
- Das Produkt ist geeignet für die Öffnungsarten Dreh-Kipp und Dreh.
- Mit dem Produkt lassen sich Fenster und Fenstertüren manuell öffnen und schließen.
- Das Produkt ist für die Einbindung in Smart-Home-Netzwerke geeignet. Die Verantwortung für ein funktionierendes Smart-Home-Netzwerk liegt beim Benutzer.
- Das Produkt lässt sich per Smart-Home-App verriegeln und entriegeln.
- In der SIEGENIA HomeConnect-App wird der aktuelle Status des Produkts angezeigt.
- Das Produkt darf nicht eingesetzt werden:
 - In Fenstern und Fenstertüren mit Funktionsstörung, z. B.: Der Fenstergriff lässt sich nicht vollständig in die 0°-Stellung (Verschlussstellung) bewegen.
 - in Fenstern und Fenstertüren, die als Fluchtweg dienen
 - in Feuerschutzbereichen
 - in Fenstern und Fenstertüren, die mit motorischen Antrieben ausgestattet sind
 - in Verbindung mit Rauchabzugssystemen (NRWG)
 - in Umgebungen mit aggressiven Luftinhalten
 - in Außenbereichen

2.2 Voraussetzungen an die Zielgruppe

Die folgenden Benutzer dürfen das Produkt nur dann bedienen, wenn sie die Gefahren im Umgang mit dem Produkt verstanden haben oder wenn sie bei der Bedienung beaufsichtigt werden:

- Kinder
- Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten
- Personen mit Mangel an Erfahrung und Wissen

2.3 Sicherheitshinweise

Verätzungen durch verschluckte Batterien

Verschluckte Batterien verursachen innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzungen, die zum Tod führen können.

- Batterien von Kindern fernhalten.
- Batterien nicht verschlucken.
- Wenn eine Batterie verschluckt wurde, dann sofort einen Arzt aufsuchen.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, dann das Produkt nicht mehr verwenden.

Explosionsgefahr durch falsche Handhabung von Batterien

Explosionsgefahr durch das Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.

- Batterien von Kindern fernhalten.
- Batterien nicht anbohren, deformieren oder zerlegen.
- Batterien nicht ins Feuer werfen.
- Wenn sich das Batteriefach nicht sicher schließen lässt, dann das Produkt nicht mehr verwenden.

Sturzgefahr bei Arbeiten in bestimmten Höhen

Bei Montage, Reinigung und Pflege in bestimmten Höhen können Sie stürzen und sich verletzen.

- Das Produkt möglichst nicht höher als 1,50 m vom Boden montieren.
- Wenn das Produkt höher als 1,50 m vom Boden montiert wird, eine Leiter oder einen Tritt verwenden.
- Sicherheitshinweise im Umgang mit Leitern und Tritten beachten.

Entriegelter Fenstergriff durch niedrigen Ladezustand der Batterie

Ein niedriger Ladezustand der Batterie führt dazu, dass der Fenstergriff automatisch entriegelt. Das Fenster ist nicht mehr gesichert und lässt sich öffnen. Personen können aus einem geöffneten Fenster stürzen und sich verletzen.

- Batterien mit niedrigem Ladezustand wechseln.

Verletzungsgefahr durch Verwendung ungeeigneter Bauteile

Bauteile, Zubehör- und Ersatzteile, die nicht den Anforderungen von SIEGENIA entsprechen, können die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

- Originalbauteile oder Bauteile verwenden, die den Anforderungen von SIEGENIA entsprechen. Im Zweifelsfall von SIEGENIA bestätigen lassen.

Manipulation des Smart-Home-Systems von unbefugten Personen

Ein ungesichertes Smart-Home-System oder veraltete Firmware erleichtern unbefugte Zugriffe.

- Automatische Firmware Updates zulassen.
- Sichere Passwörter wählen.
- Passwörter nicht an Dritte weitergeben.


Sachschaden durch Schmutz oder Staub im Produkt

Schmutz oder Staub im Produktinneren kann zur Beschädigung des Produkts führen.

- Das Batteriefach stets mit dem Gehäusedeckel verschließen.
- Das Produkt während Bauphasen oder Renovierungsarbeiten abdecken.


3 Produktdaten

3.1 Lieferumfang

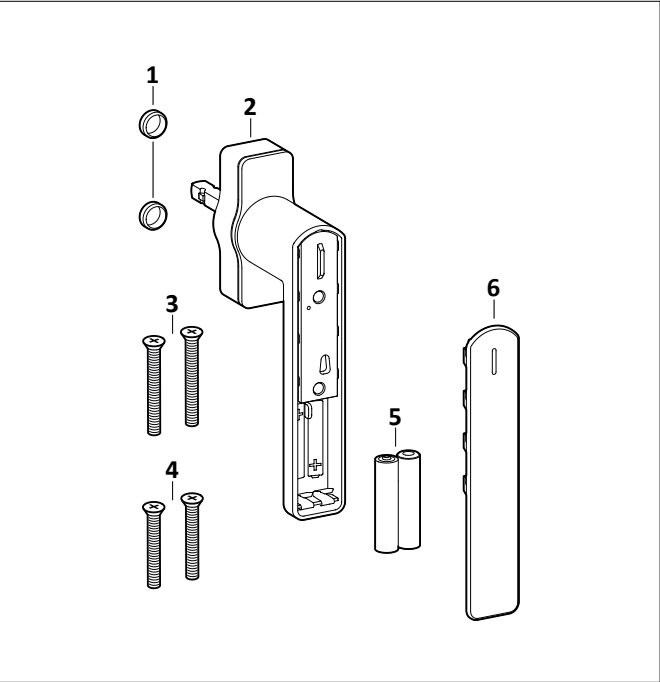

Position	Benennung	Menge
1	Aufsteckring	2
2	Smarter Fenstergriff	1
3	Schraube M5 x 45	2
4	Schraube M5 x 40	2
5	Batterie Typ AAA	2
6	Gehäusedeckel	1


3.2 Aufbau

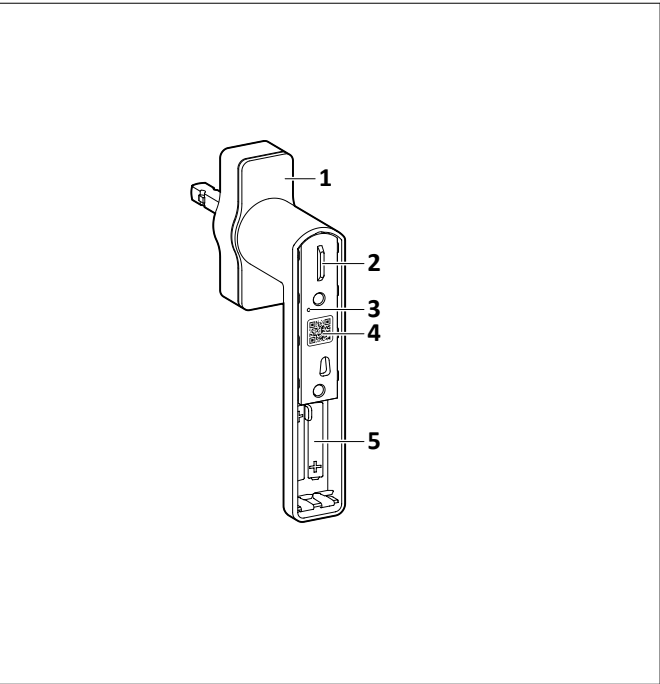

Position	Benennung
1	Verblendkappe
2	Status-LED
3	Taster Werks-Reset
4	QR-Code
5	Batteriefach

3.3 Bedien- und Anzeigeelemente

3.3.1 Status-LED

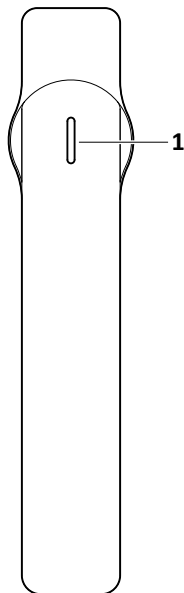

Pos.	Status-LED	Beschreibung
1		Die Status-LED blinkt 1x grün, rot, grün Es wurden Batterien eingelegt. Der Fenstergriff ist betriebsbereit.
		Die Status-LED blinkt grün Der Fenstergriff kann eingelernt werden.
		Die Status-LED leuchtet 1 s gelb Der Fenstergriff wird verriegelt oder entriegelt.
		Die Status-LED leuchtet 1 s rot Der Fenstergriff ist verriegelt.
		Die Status-LED leuchtet 1 s grün Der Fenstergriff ist entriegelt.
		Die Status-LED blinkt abwechselnd rot und grün Der Werks-Reset ist abgeschlossen.

3.4 Funktionsweise

3.4.1 Smarter Fenstergriff

- Der smarte Fenstergriff ist ein Fenstergriff zur Einbindung in Smart-Home-Netzwerke.
- Der Fenstergriff kommuniziert über das Funkprotokoll Thread mit einem Home Controller.
- Der Fenstergriff lässt sich mit einer Smart-Home-App verriegeln und entriegeln, wenn er in 0°-Stellung oder in 180°-Stellung steht.
- Wenn der Fenstergriff in einer Zwischenstellung steht, z. B. 90°, dann lässt er sich zwar per Smart-Home-App ansteuern, aber er verriegelt erst, nachdem er in 0°-Stellung oder in 180°-Stellung bewegt wurde.

3.4.2 Smart-Home-Netzwerk

WiFi-Router

Ein WiFi-Router leitet WiFi Funksignale an andere Geräte in einem Smart-Home-Netzwerk weiter. WiFi-Router müssen dauerhaft sendebereit und empfangsbereit sein.

Home Controller

- Ein Home Controller ist die Steuerzentrale in einem Smart-Home-Netzwerk. Alle Geräte in einem Smart-Home-Netzwerk sind mit dem Home Controller verbunden und kommunizieren über den Home Controller. Der Home Controller muss sich in Reichweite eines WiFi-Routers befinden.
- Der Home Controller wird über eine Smart-Home-App bedient.

Smart-Home-App

- Eine Smart-Home-App dient dazu, einen Home Controller zu bedienen und Smart-Home-Geräte in einem Smart-Home-Netzwerk zu steuern und zu überwachen.
- Mit der Smart-Home-App lässt sich der Fenstergriff ansteuern.
- In der Smart-Home-App wird der Status des Fenstergriffs angezeigt.

Matter

Matter ist ein Kommunikationsstandard für Smart-Home-Netzwerke. Durch Matter können Smart Home Geräte verschiedener Hersteller miteinander kommunizieren. So kann z. B. der smarte Fenstergriff mit Matter kompatiblen Geräten, wie einem Heizungsthermostat verbunden werden. Matter nutzt folgende Funkprotokolle zur Kommunikation:

- WiFi
- Thread
- Bluetooth Low Energy

Thread

Thread ist eine Funktechnologie in einem Smart-Home-Netzwerk. Thread benötigt wenig Energie zum Senden und Empfangen und wird dadurch häufig bei batteriebetriebenen Geräten wie dem smarten Fenstergriff oder dem smarten Sensor verwendet.


Thread-Geräte die dauerhaft mit Strom versorgt werden, arbeiten zusätzlich als Thread-Repeater und verstärken das Funksignal. Dadurch wird das Smart-Home-Netzwerk für Thread-Geräte vergrößert und weiter entfernte Thread-Geräte können in das Smart-Home-Netzwerk eingebunden werden.

Störquellen

Das Smart-Home-Netzwerk kann durch folgende Störquellen negativ beeinflusst werden:


- Wasserleitungen
- Stein- und Betonwände
- Metallgegenstände
- Klimaanlage
- Drahtlose Geräte (z. B. Funktelefon, Babyphone, Bluetooth Lautsprecher, etc.)
- Funknetzwerke auf gleichen Funkkanälen
- Fremde magnetische oder elektromagnetische Quellen (z. B. Starkstromleitungen, Neodym Magnete, etc.)

Installationsbeispiel

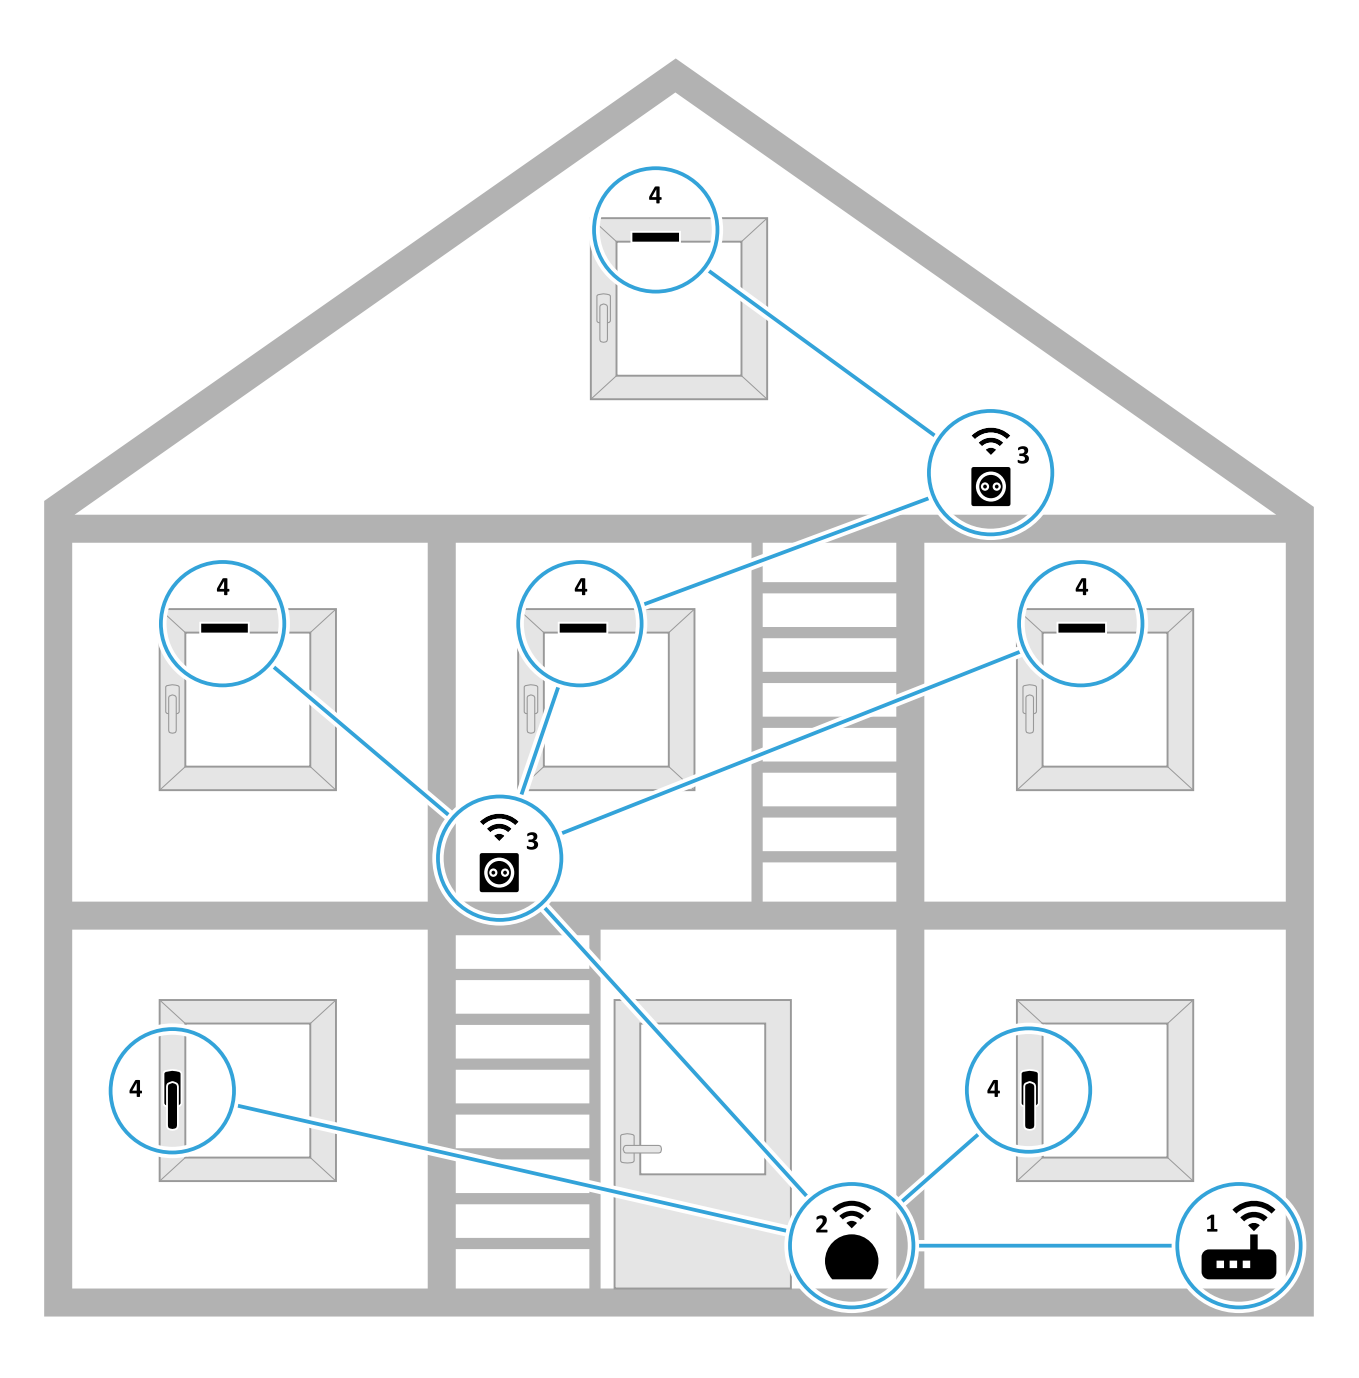

Position	Bezeichnung
1	WLAN-Router
2	Home Controller
3	Thread-Repeater (z. B. Thread Steckdose)
4	Smarter Fenstergriff, Smarter Sensor

3.5 Maße

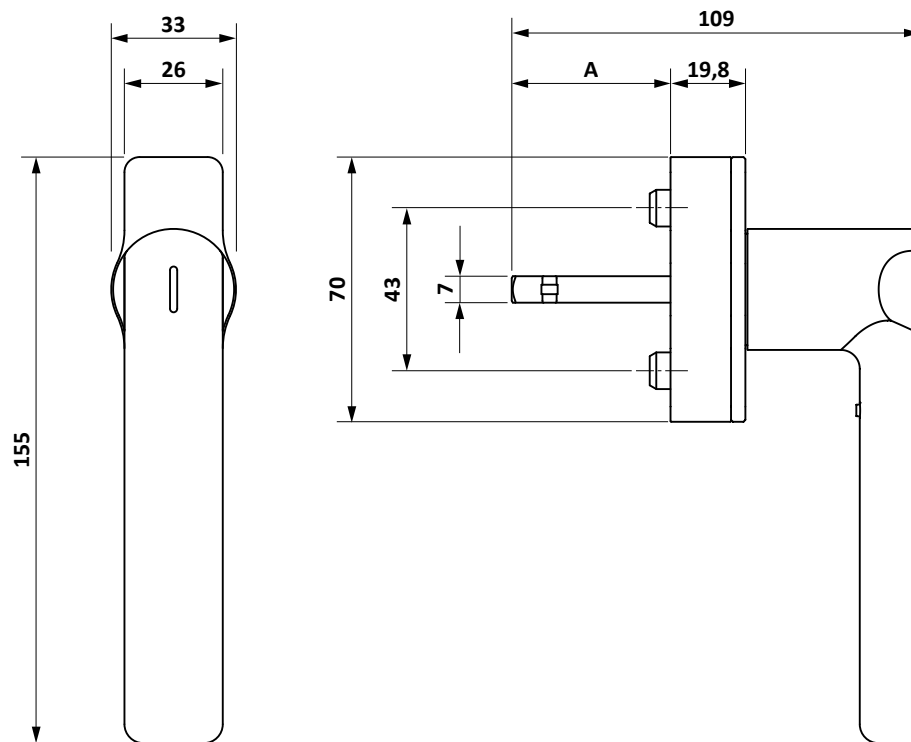

A

Variable Vierkantlänge 32 - 42 mm (federgelagerter Vierkantstift)

Maße in mm

3.6 Technische Daten


Kommunikationsstandard	Matter
Funkprotokoll	Thread
Funkfrequenz	Bluetooth Low Energy
Einbauort am Fenster	Griffposition
Versorgungsspannung	3 V
Batterien	2x AAA
Lebensdauer der Batterien (abhängig vom verwendeten Home Controller)	≥ 2 Jahre
Gewicht	380 g
Luftfeuchtigkeit (rel. Feuchte, nicht kondensierend)	0 % - 80 %
Funkreichweite (im freien Feld)	100 m
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III
Zulässige Einsatztemperatur	+4 °C - +45 °C
Widerstandsklasse	erfüllt die mechanischen Anforderungen nach RC2 in Anlehnung an EN13126-3: 2023 (Elektromechanische Verriegelungssysteme sind derzeit nicht normativ geregelt)

4 Montage


4.1 Montage vorbereiten

Der smarte Fenstergriff darf nur in Fenstern und Fenstertüren ohne Funktionsstörung verwendet werden.


- ◇ Prüfen, ob sich der vorhandene Fenstergriff in 0°-Stellung (Verschlussstellung) bewegen lässt.

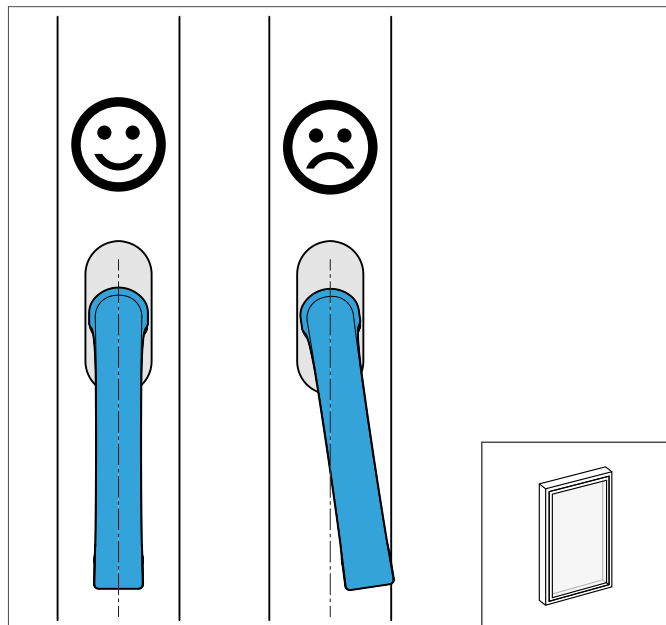

- ◇ Prüfen, ob sich der vorhandene Fenstergriff in 90°-Stellung (Drehstellung) bewegen lässt.

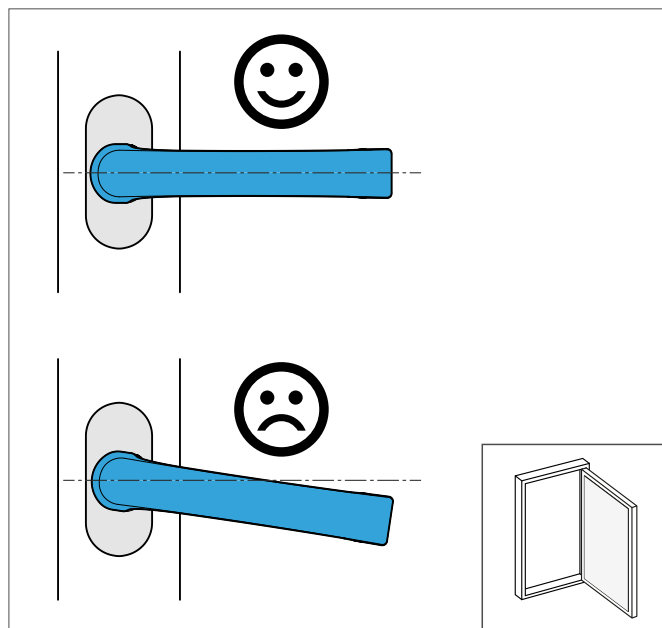

- ◇ Bei Dreh-Kippfenstern prüfen, ob sich der vorhandene Fenstergriff in 180°-Stellung (Kippstellung) bewegen lässt.

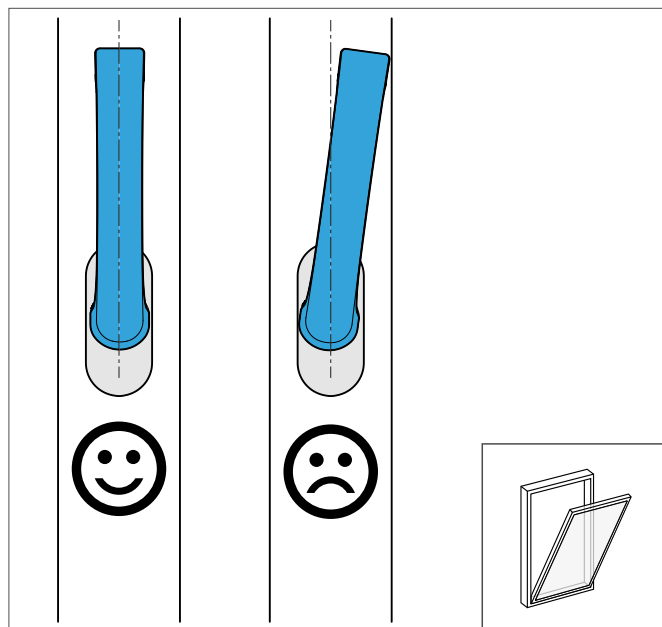


4.2 Werkzeuge und Arbeitsmittel


Werkzeug	
	Kreuzschlitzschraubendreher PZ
	Gliedermaßstab

4.3 Den vorhandenen Fenstergriff demontieren


1. Den vorhandenen Fenstergriff in Drehstellung bewegen.

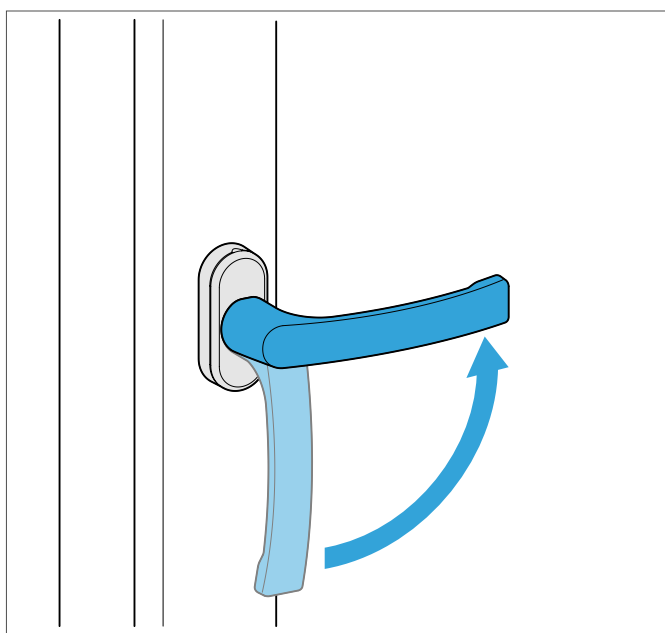


2. Die Verblendkappe um 90° drehen.

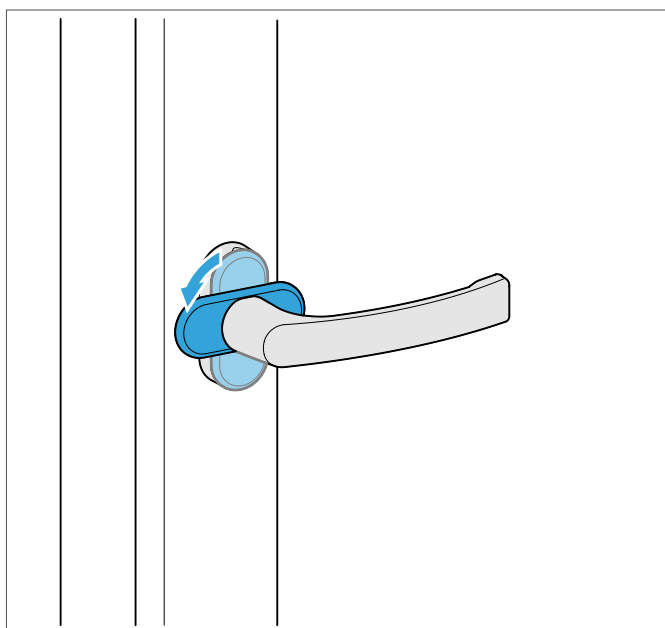

3. Die Schrauben lösen.

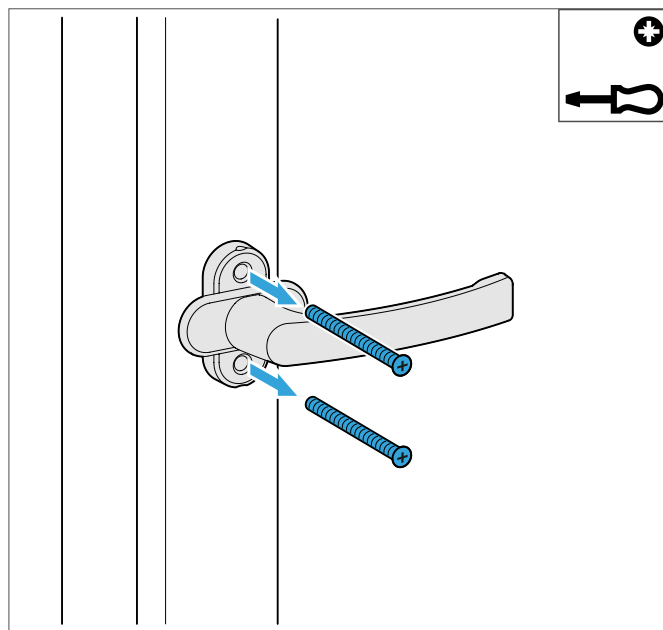


4. Den vorhandenen Fenstergriff abnehmen.

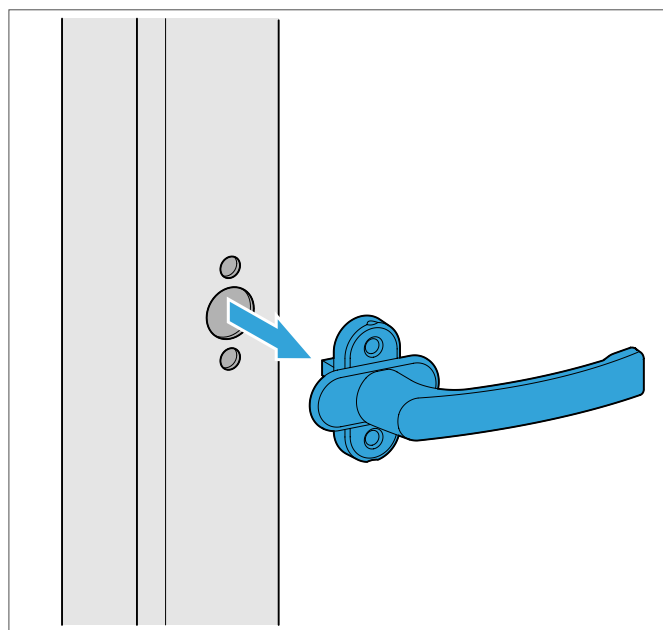


4.4 Den smarten Fenstergriff montieren


1. Die Verblendkappe um 90° drehen.

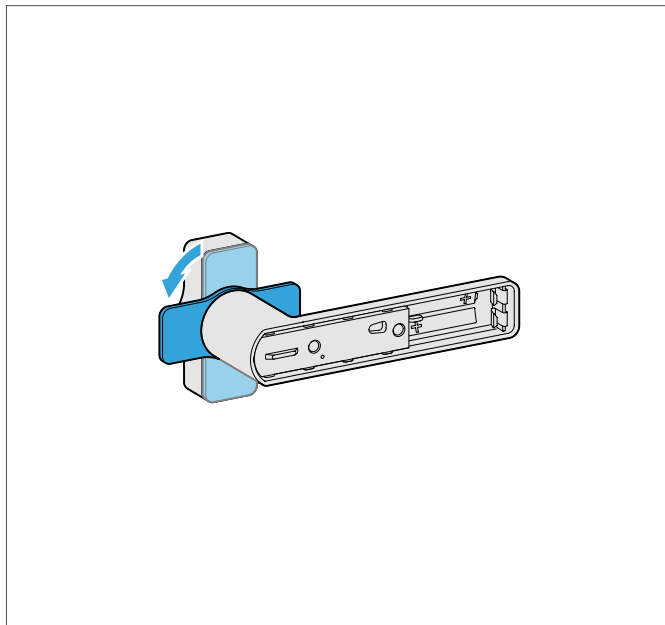


2. Den Durchmesser der Bohrlöcher ermitteln.

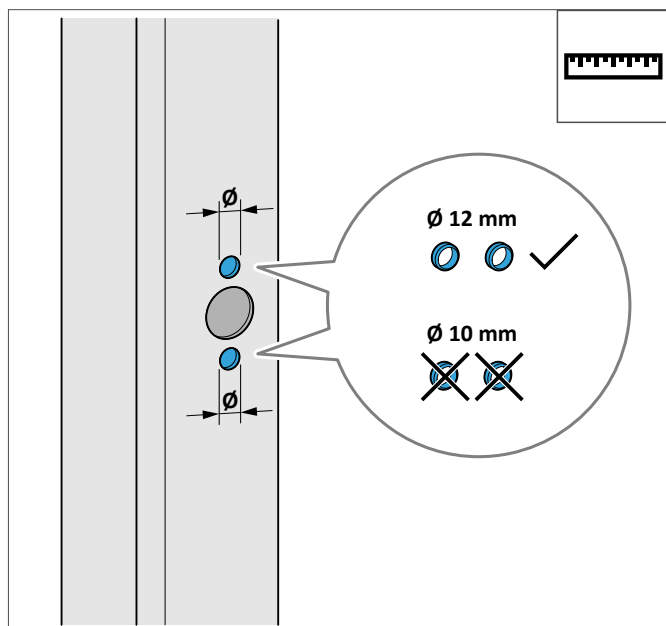


3. Wenn die Bohrlöcher $\varnothing 12 \text{ mm}$ groß sind, die Aufsteckringe auf die Befestigungszapfen schieben.

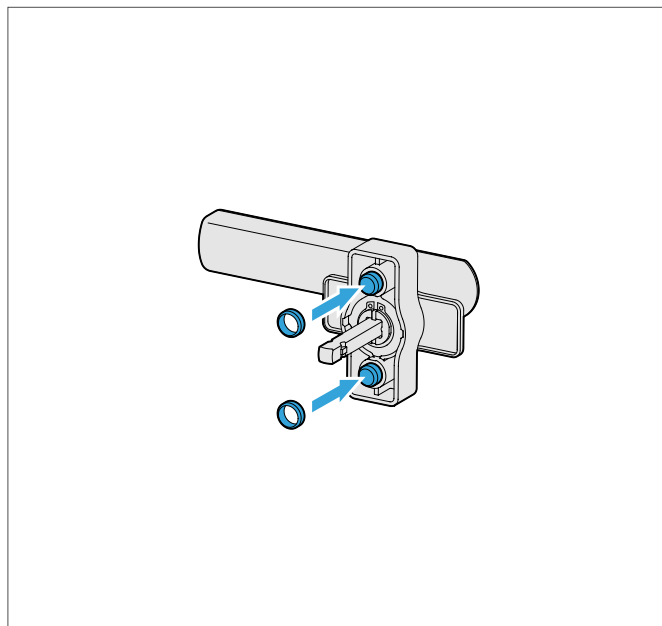


4. Passende Schraubenlänge ermitteln. Dazu einen Gliedmaßstab an den Fensterbeschlag anhalten und das Maß bis zur Rahmenkante ablesen.

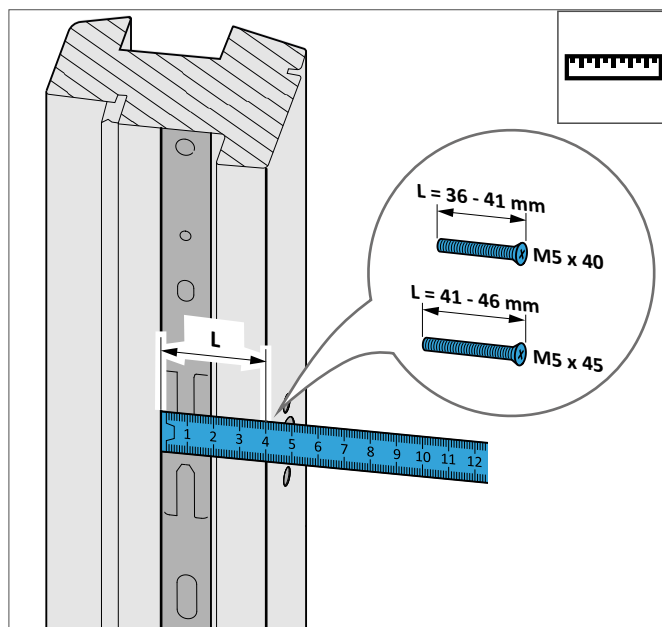

5. Den Fenstergriff am Fensterflügel positionieren.

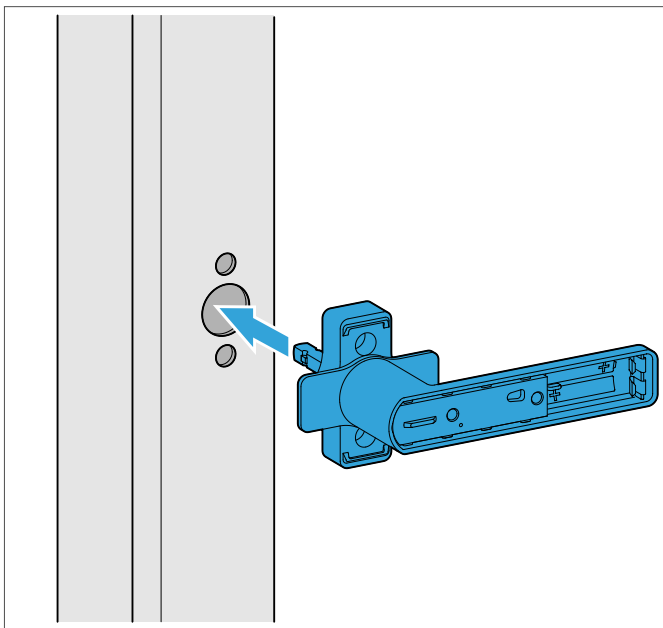

7. Die Verblendkappe um 90° drehen.

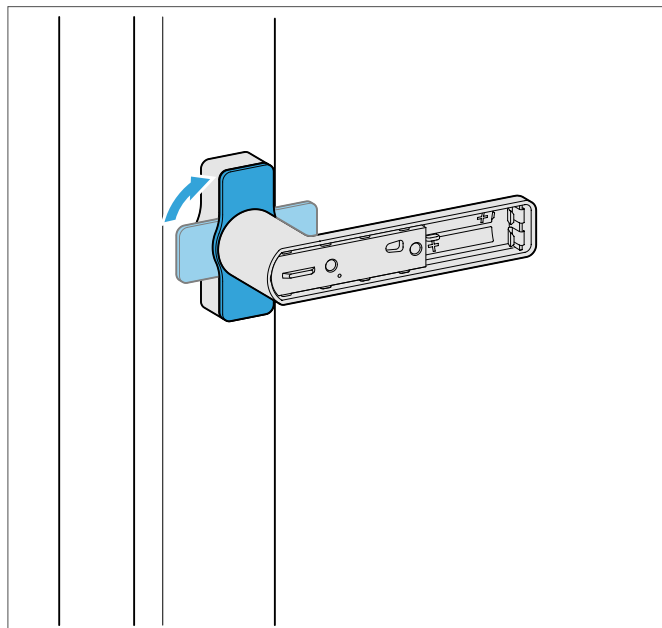


⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr durch herabfallenden Fenstergriff


Der Fenstergriff kann herabfallen und Prellungen oder Brüche an Zehen und Füßen verursachen.

- Den Fenstergriff festhalten und anschrauben.

6. Den Fenstergriff mit den mitgelieferten Schrauben am Fensterflügel befestigen.

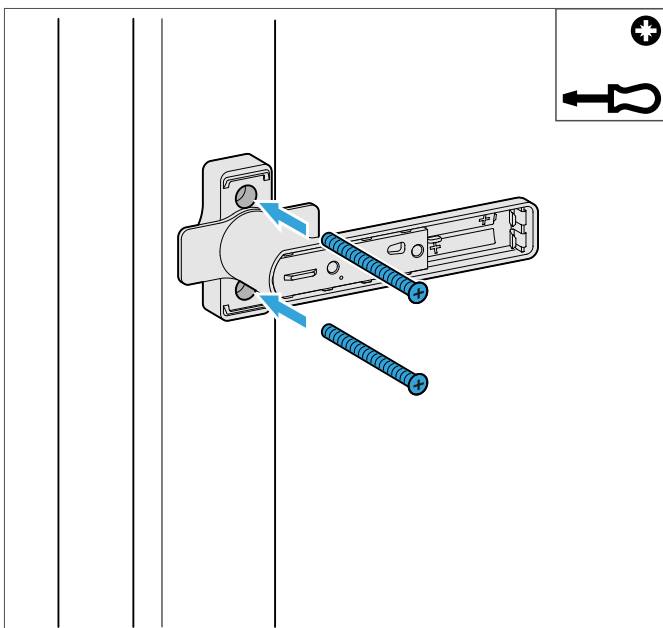

8. Den Fenstergriff in Verschlussstellung bewegen.

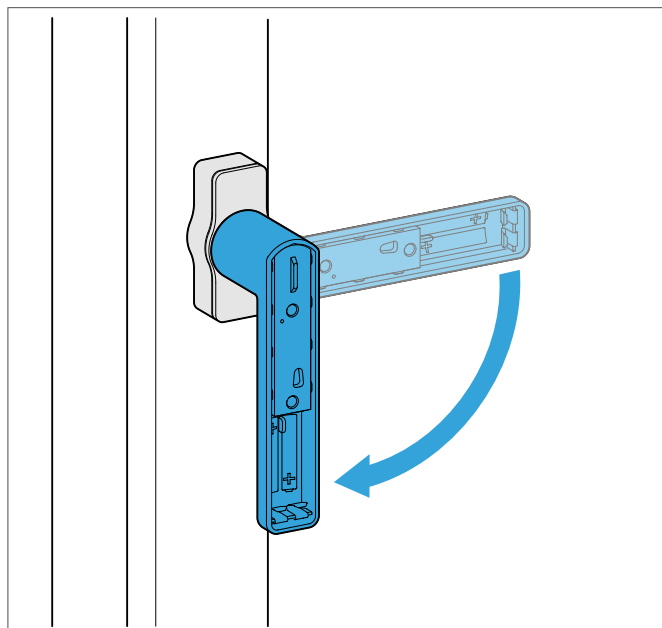


5 Inbetriebnahme

5.1 Den smarten Fenstergriff einlernen


Voraussetzungen

- Der Fenstergriff ist montiert und ist im Auslieferungszustand. Wenn der Fenstergriff bereits eingelernt war, dann zunächst einen Werks-Reset (siehe Seite 26) durchführen.
- Ein kompatibler Home Controller ist eingelernt ([siehe Kompatibilitätsliste](#)).
- Ein Smartphone mit einer kompatiblen Betriebssystem-Version steht zur Verfügung ([siehe Kompatibilitätsliste](#)).
- Eine kompatible Smart-Home-App ist auf dem Smartphone installiert (siehe Herstellerangaben des Home Controller).
- Die Funkverbindung ist frei von Störquellen.


1. Die Batterien in das Batteriefach einsetzen.

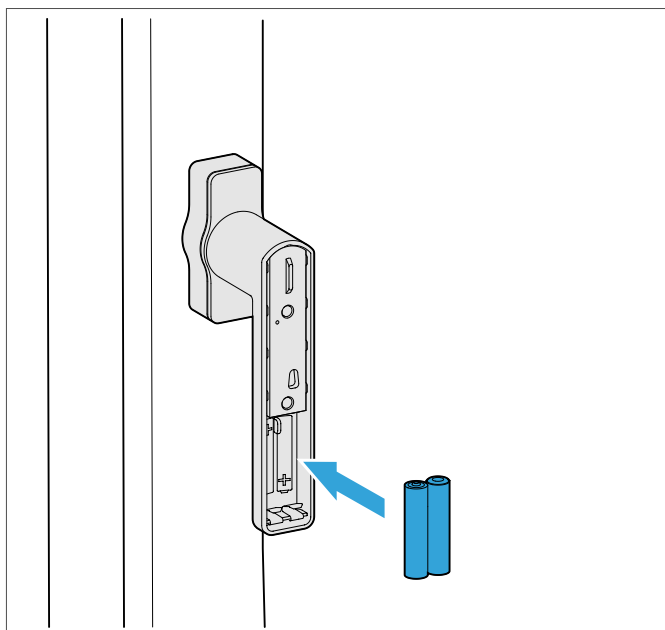

2. Die Smart-Home-App öffnen und den QR-Code scannen.

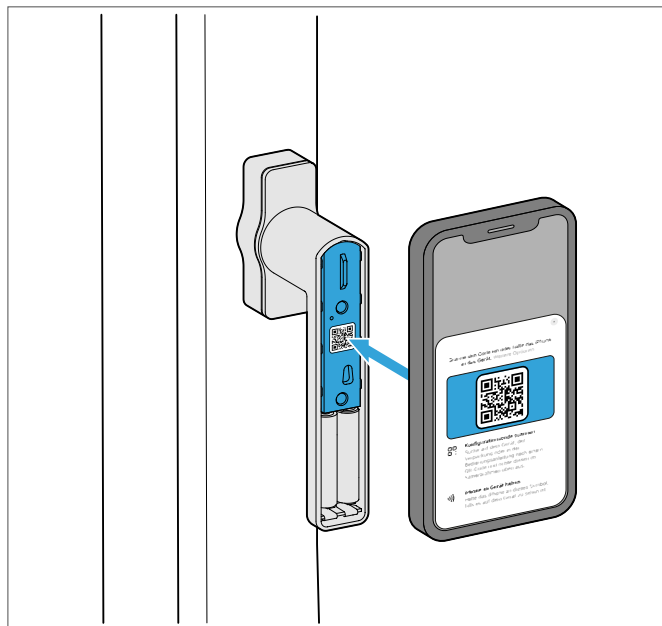

3. Den Gehäusedeckel auf den Fenstergriff setzen und nach oben schieben, bis der Gehäusedeckel einrastet.

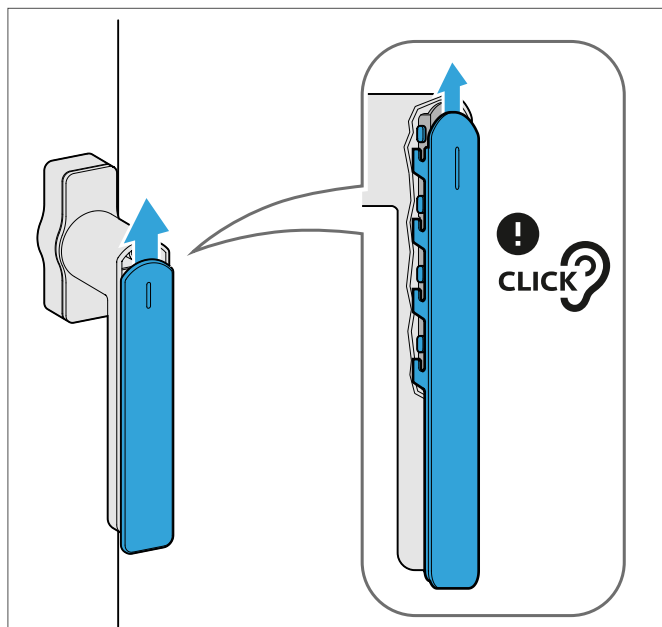


5.2 Verriegelung prüfen

Voraussetzungen

- Der Fenstergriff ist montiert.
- Der Fenstergriff ist eingelernt.
- Der Fenstergriff ist entriegelt.
- Die Smart-Home-App ist geöffnet.

1. Das Fenster schließen und den Fenstergriff in Verschlussstellung bewegen.

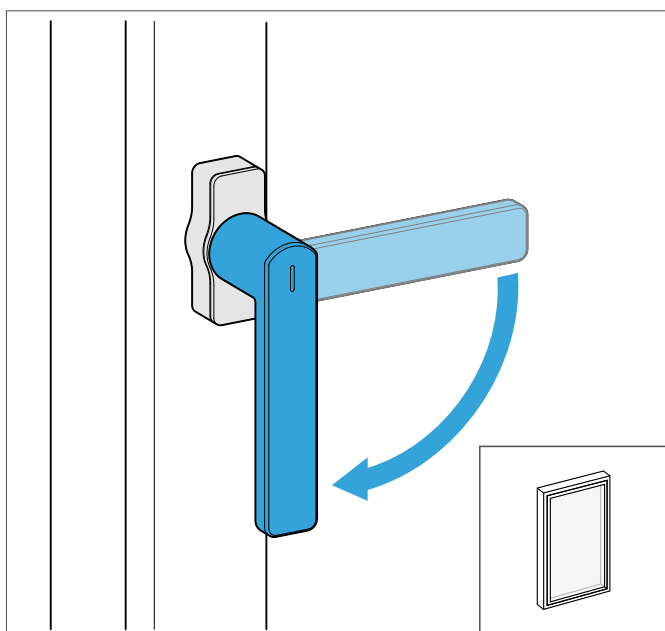


2. Den Fenstergriff in der Smart-Home-App auswählen und verriegeln.

→ Während der Fenstergriff verriegelt, leuchtet die Status-LED 1 s gelb.

→ Sobald der Fenstergriff verriegelt ist, leuchtet die Status-LED 1 s rot.

→ Der Fenstergriff ist verriegelt.

3. Prüfen, ob sich der Fenstergriff bewegen lässt.

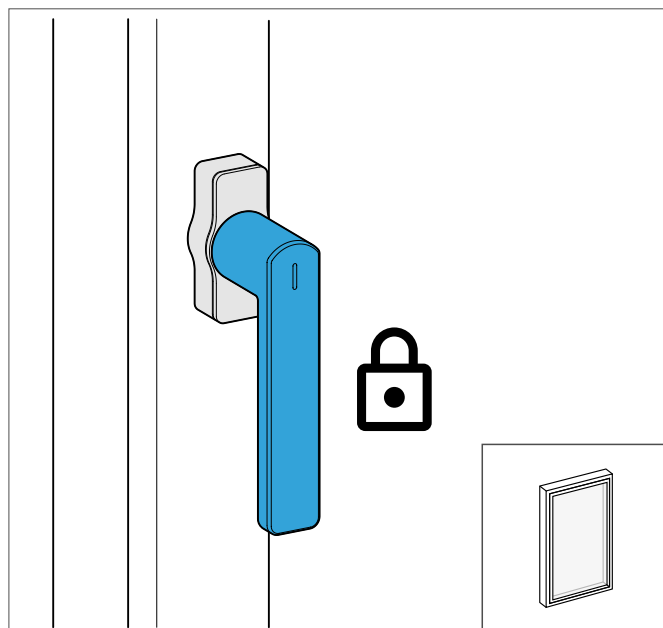

5.3 Entriegelung prüfen

Voraussetzungen

- Der Fenstergriff ist montiert.
- Der Fenstergriff ist eingelernt.
- Der Fenstergriff ist verriegelt.
- Die Smart-Home-App ist geöffnet.


1. Den Fenstergriff in der Smart-Home-App auswählen und entriegeln.

→ Während der Fenstergriff entriegelt, leuchtet die Status-LED 1 s gelb.

→ Sobald der Fenstergriff entriegelt ist, leuchtet die Status-LED 1 s grün.


→ Der Fenstergriff ist entriegelt.

2. Prüfen, ob sich der Fenstergriff bewegen und das Fenster öffnen lässt.

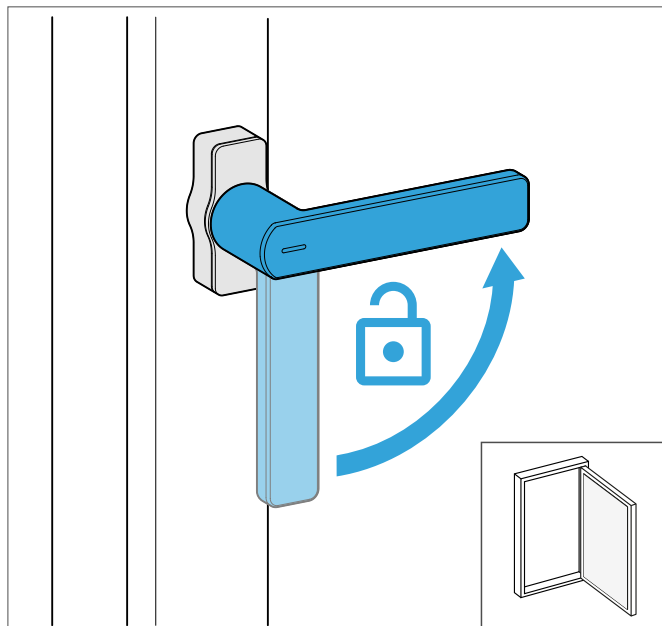


6 Bedienung


- ◇ Den Fenstergriff in Drehstellung bewegen und Fenster öffnen.

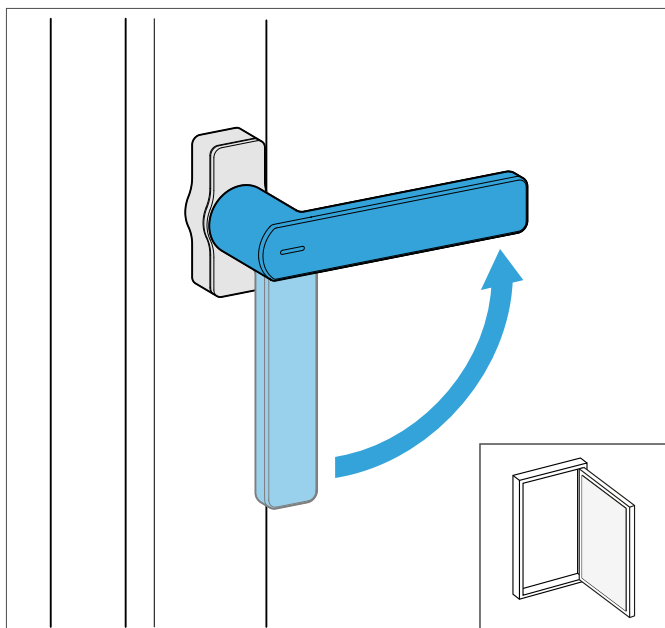

- ◇ Fenster schließen und den Fenstergriff in Verschlussstellung bewegen.

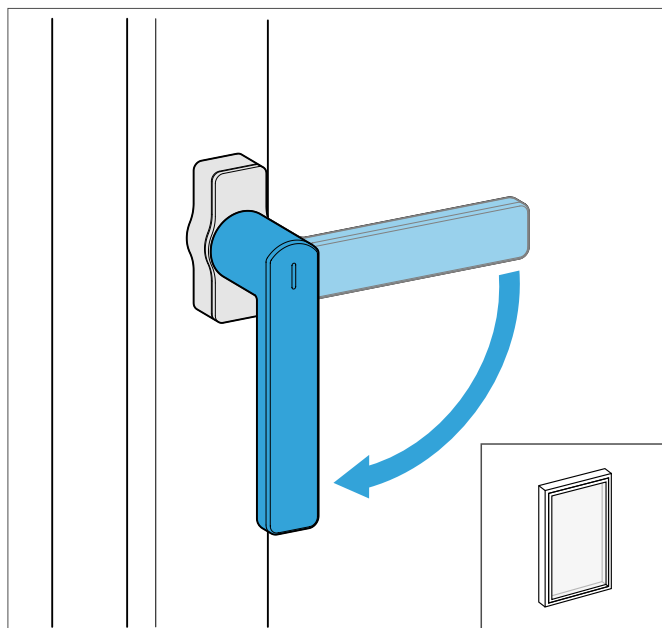

- ◇ Den Fenstergriff in Kippstellung bewegen und Fenster kippen.

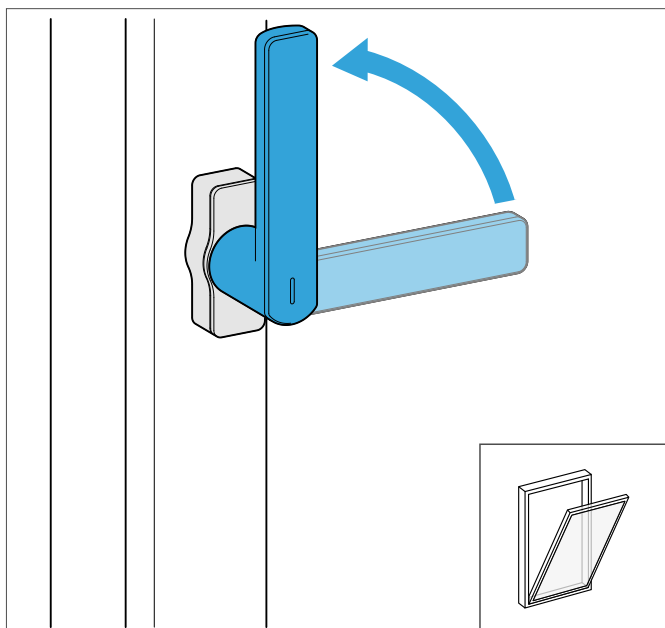

7 Wartung und Pflege

7.1 Hinweise zur Reinigung und Pflege

! ACHTUNG

Sachschaden durch Wasser im Produkt

Wasser im Produktinneren kann zur Beschädigung des Produkts führen.

- Das Produkt nur mit verschlossenem Gehäusedeckel reinigen.
- Das Produkt nicht mit einem nassen Tuch oder Schwamm reinigen.

! ACHTUNG

Sachschaden durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel


Lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel können zur Beschädigung der Produktoberfläche führen.

- Das Produkt nicht mit lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln reinigen.


- ◇ Das Produkt mit einem angefeuchteten Tuch mit milder Seifenlauge oder Spülmittel reinigen.

7.2 Batterien wechseln


1. Den Fenstergriff in Verschlussstellung bewegen.

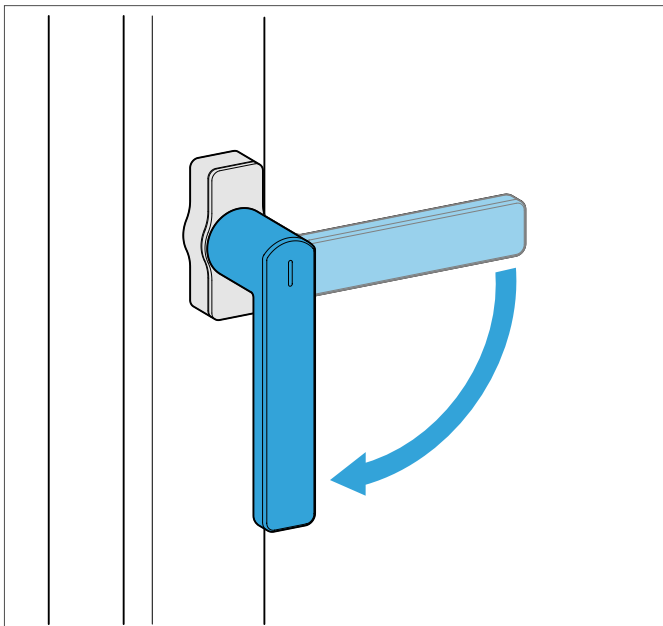


3. Die Batterien in das Batteriefach einsetzen.

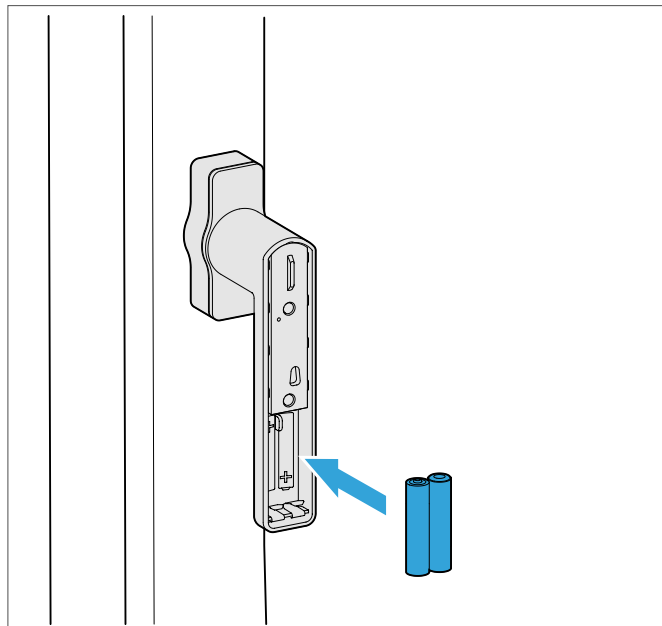

2. Den Gehäusedeckel unten leicht anheben, nach unten schieben und abnehmen.

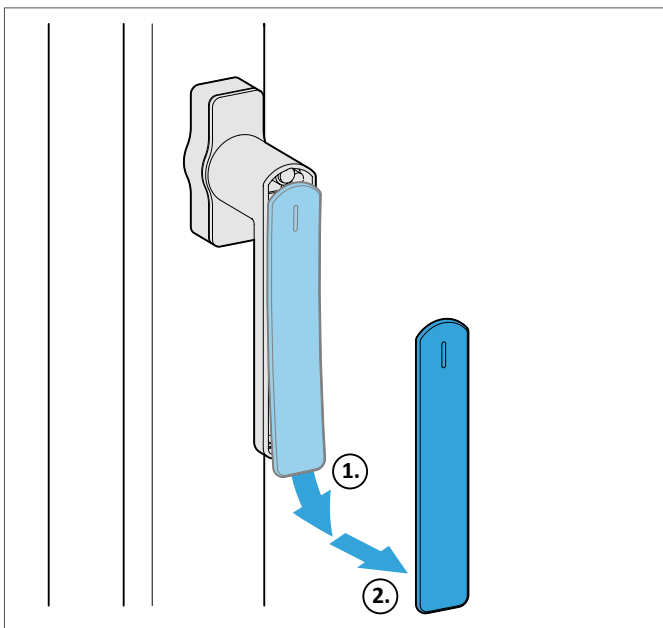

4. Den Gehäusedeckel auf den Fenstergriff setzen und nach oben schieben, bis der Gehäusedeckel einrastet.

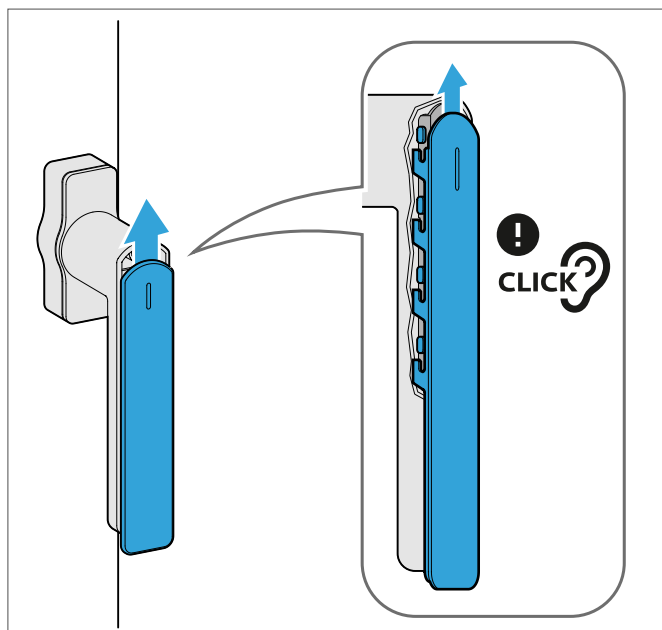

5. Verriegelung prüfen (siehe Seite 20).

6. Entriegelung prüfen (siehe Seite 21).

8 Fehlerbehebung

8.1 Kontakt zum Hersteller

- ◊ Wenn die folgenden Angaben den Fehler nicht beschreiben, dann Kontakt mit dem Hersteller aufnehmen: link.si/td/service001/0324




8.2 Fehlerursache und Abhilfe


Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Der Fenstergriff wird beim Einlernen nicht erkannt.	Es liegt eine Störung des Funksignals vor	- Störquellen entfernen - Abstand zum nächsten Thread-Repeater prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Abstand zum Home Controller prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Störungen einzelner Geräte im Smart-Home-Netzwerk prüfen und sofern erforderlich Geräte neu starten
Der Fenstergriff lässt sich nicht Einlernen.	Der Fenstergriff ist bereits in einem Smart-Home-System eingelernt.	- Werks-Reset durchführen (siehe Seite 26) - Inbetriebnahme wiederholen
Der Fenstergriff meldet einen falschen Status	Die Batterien sind leer.	Die Batterien wechseln (siehe Seite 24)
	Es liegt eine Störung des Funksignals vor.	- Störquellen entfernen - Abstand zum nächsten Thread-Repeater prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Abstand zum Home Controller prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Störungen einzelner Geräte im Smart-Home-Netzwerk prüfen und sofern erforderlich Geräte neu starten
	Der Fenstergriff wurde fehlerhaft eingelernt.	- Werks-Reset durchführen (siehe Seite 26) - Inbetriebnahme wiederholen
Der Fenstergriff ist in der Smart-Home-App nicht erreichbar	Es liegt eine Störung des Funksignals vor.	- Störquellen entfernen - Abstand zum nächsten Thread-Repeater prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Abstand zum Home Controller prüfen und sofern erforderlich Abstand reduzieren - Störungen einzelner Geräte im Smart-Home-Netzwerk prüfen und sofern erforderlich Geräte neu starten
	Der Fenstergriff wurde auf Werkseinstellung zurückgesetzt.	- Den Fenstergriff aus der Smart-Home-App löschen - Inbetriebnahme wiederholen
Der Fenstergriff ist schwergängig	Die Schrauben wurden zu fest angezogen.	Schrauben geringfügig lösen.
Der Fenstergriff ist verriegelt und lässt sich per App nicht mehr entriegeln	Die Stromversorgung des Smart-Home-Systems ist unterbrochen.	- Stromversorgung prüfen. - Wenn die Stromversorgung nicht wiederhergestellt werden kann, dann einen Werks-Reset durchführen (siehe Seite 26) um das Fenster zu entriegeln
	Es steht kein Smartphone zur Verfügung, in dem der Fenstergriff eingelernt ist.	Werks-Reset durchführen (siehe Seite 26)
Der Fenstergriff lässt sich bewegen, obwohl er in der Smart-Home-App verriegelt ist.	Der Fenstergriff steht nicht in 0°-Stellung oder 180°-Stellung.	- Den Fenstergriff in 0°-Stellung oder 180°-Stellung bewegen. - Der Fenstergriff verriegelt automatisch.
	In der Smart-Home-App wurde der falsche Fenstergriff ausgewählt.	Prüfen, ob der richtige Fenstergriff verriegelt wurde.

8.3 Werks-Reset durchführen

1. Den Gehäusedeckel unten leicht anheben, nach unten schieben und abnehmen.

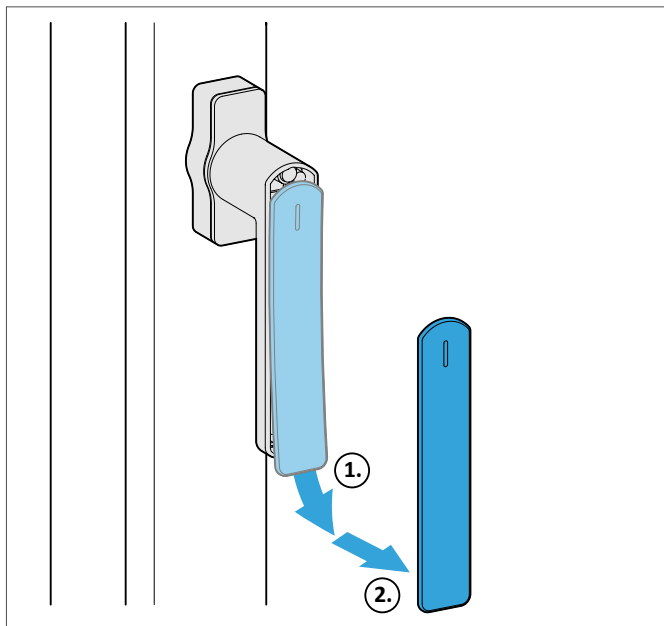

2. Den Taster Werks-Reset mit einem dünnen Draht (z. B. Büroklammer) 10 s drücken.

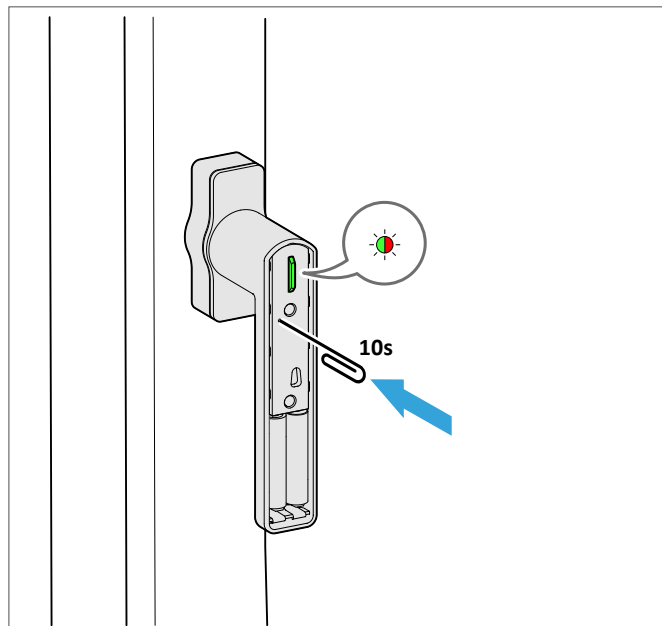

→ Die Status-LED blinkt abwechselnd grün und rot.

→ Der Fenstergriff ist auf Werks-Reset zurückgesetzt.


→ Die Status-LED blinkt grün und der Fenstergriff kann innerhalb von 10 min. neu eingelernt werden (siehe Seite 19).

→ Der Fenstergriff entriegelt automatisch und kann wieder geöffnet werden.


9 Demontage

9.1 Den smarten Fenstergriff demontieren


1. Werks-Reset durchführen (siehe Seite 26).
2. Den Fenstergriff in Drehstellung bewegen.

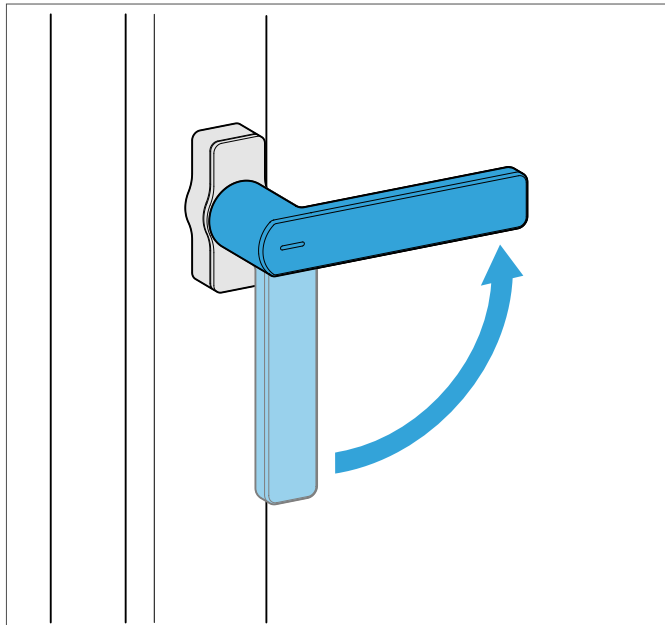


3. Die Verblendkappe um 90° drehen.

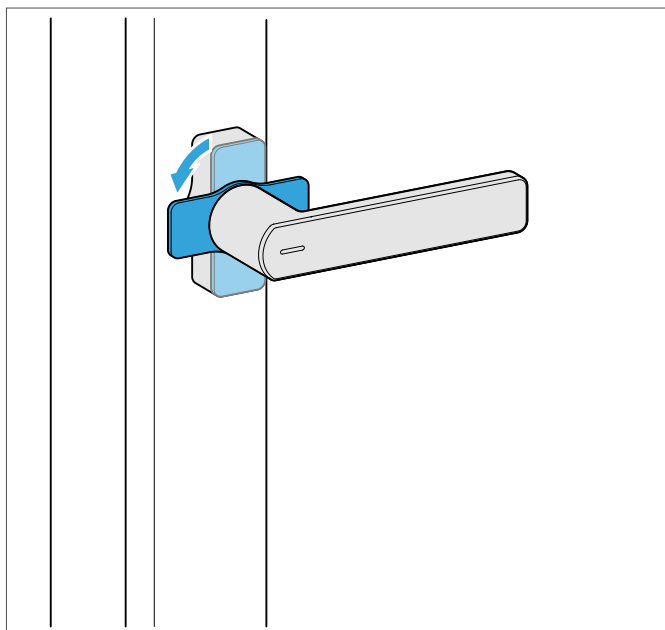

4. Die Schrauben lösen.

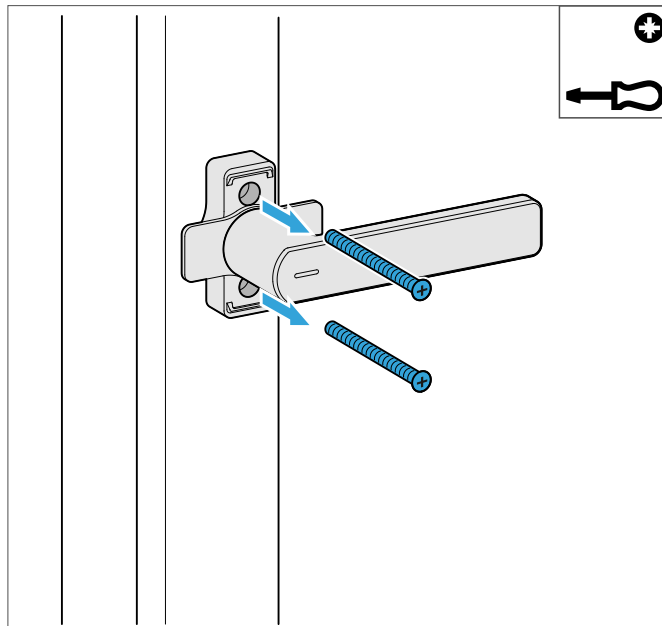

5. Den Fenstergriff abnehmen.

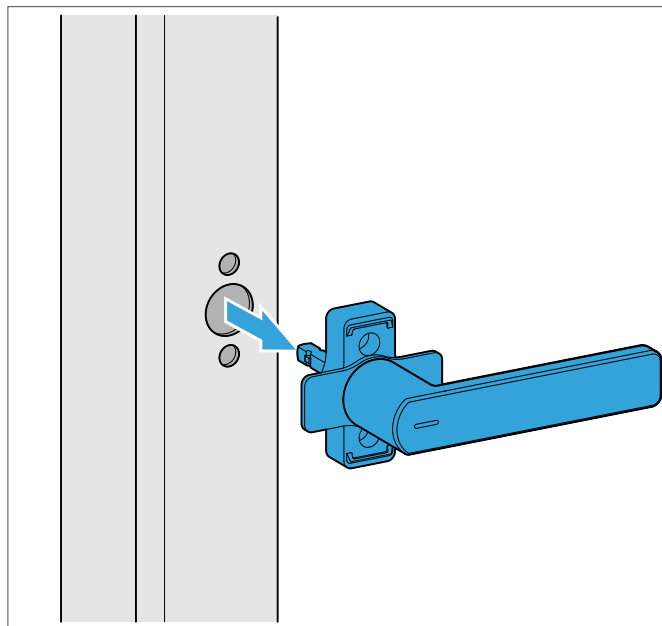

10 Konformität

10.1 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir als Hersteller, dass unser Produkt mit den folgenden Richtlinien übereinstimmt.

Hersteller	Produkt	
SIEGENIA-AUBI KG Industriestraße 1 – 3 57234 Wilnsdorf	Geräteart:	Typbezeichnung:
	Smart Window Handle	Smarter Fenstergriff

Richtlinien		Harmonisierte Normen
EMV-Richtlinie	2014/30/EU	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
Niederspannungsrichtlinie	2014/35/EU	ETSI EN 300 328 v2.2.2 (2019-07)
RED-Richtlinie	2014/53/EU	UNE-EN 62368-1:2014 + AC1:2015 + AC2:2015 + AC:2017 + A11:2017 EN 62368-1:2014 + AC:2015 + AC:2017 + A11:2017 IEC 62368-1:2014 + COR1:2015 + COR2:2015

Zugrunde liegende Prüfberichte: DEKRA Testing and Certification, S.A.U. - 71244RRF001s; 71244RSE.001; 72144REM001s



Wilnsdorf, 2023-12-05 Tim Opfer
(Gruppenentwicklungsleiter)

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life