

KFV

Meerpuntssluitingen met sleutelbediening

BS 2100

BS 2800

A 1100

A 1800

Window systems

Door systems

Comfort systems

INHOUD

1	INLEIDING	4
1.1	Fabrikant en service	4
1.2	Doelgroep van deze documentatie	4
1.3	Gebruik volgens de voorschriften	4
1.4	Sluitwerk en beslag	4
1.5	Onrechtmatig gebruik	4
1.6	Onderhoudsinstructies.....	4
1.7	Maataanduidingen	4
1.8	Gebruikte symbolen.....	4
1.9	Vakkundige verwijdering.....	4
2	VEILIGHEID	5
2.1	Oorzaken voor beschadigingen.....	5
3	VARIANTEN EN COMPONENTEN	7
4	BEDIENING	8
4.1	Vergrendelingselementen.....	8
4.1.1	Functie van de dagschoot	8
4.1.2	Functie hoofdslotschoot en nok.....	10
5	FUNCTIESTORINGEN	13
6	REINIGING EN ONDERHOUD.....	15

1 Inleiding

Lees deze handleiding volledig door, voordat u de meerpuntssluitingen in gebruik neemt.

Houd u zich voor het veilige gebruik van de meerpuntssluitingen BS 2100 en BS 2800 aan de beschreven bedieningswijzen om storingen c.q. schade te voorkomen. Neem de instructies in hoofdstuk 2 "Veiligheid" in acht om gevaren voor personen of schade te voorkomen.

1.1 Fabrikant en service

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Een onderneming van de SIEGENIA GRUPPE

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Tel.: +49 2051 278-0

Fax: +49 2051 278-167

E-mail: info@kfv.de

Neem in geval van reclamatie of service contact op met uw onderhoudspartner.

1.2 Doelgroep van deze documentatie

Deze handleiding is aan de eindgebruiker gericht.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften

- De meerpuntssluiting is geschikt voor het gebruik in een- en tweevleugelige deuren in vaste gebouwen.
- De meerpuntssluiting mag alleen in technisch perfect gemonteerde deuren worden gebruikt.
- De deurconstructie moet geschikt zijn voor het gebruik van de meerpuntssluiting.

1.4 Sluitwerk en beslag

- Een reparatie van de meerpuntssluiting is niet toegestaan. In geval van een beschadiging moet de meerpuntssluiting door KFV of een vakbedrijf gerepareerd of vervangen worden.
- Uitsluitend KFV-kozindelen gebruiken.

1.5 Onrechtmatig gebruik

- De meerpuntssluiting mag niet voor vluchtdeuren worden gebruikt.
- In deuren van vochtige ruimtes of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende luchtbestanddelen mag de meerpuntssluiting niet worden gebruikt.
- Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of materialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of de sluitplaten worden ingebracht die het beoogde gebruik belemmeren of beletten.
- Geen ingrepen en/of wijzigingen aan de meerpuntssluiting uitvoeren.

1.6 Onderhoudsinstructies

- Controleer eenmaal per jaar alle bewegende beslagonderdelen op een goede werking.
- Als u functiestoringen of beschadigingen vaststelt, neem dan contact op met uw contractpartner.

1.7 Maataanduidingen

Alle maten zijn vermeld in mm.

1.8 Gebruikte symbolen

De volgende pictogrammen worden in dit document gebruikt:

	Informatie
	Geen mechanisch geweld toepassen
	Op het desbetreffende punt in de handleiding verder lezen

Overige aanduidingen

De tekens in deze handleiding hebben de volgende betekenis:

- Teksten die achter deze markering staan, zijn opsommingen.
 - Teksten die achter deze markering staan, zijn ondergeschikte opsommingen.
- Teksten die achter deze markering staan, zijn handelingsinstructies die in de gespecificeerde volgorde uitgevoerd moeten worden.

Dwarsverwijzingen

- „“ Een aparte dwarsverwijzing, staat tussen aanhangstekens.
- () Een dwarsverwijzing in de normale tekst staat tussen haakjes.

1.9 Vakkundige verwijdering

- De meerpuntssluiting en de optioneel verkrijgbare accessoires horen niet thuis in het huisvuil. Neem nota van de plaatselijk geldende, nationale bepalingen.
- De verpakking bestaat uit recyclebare grondstoffen en kan plaatselijk met het oud papier verwijderd worden.

2 Veiligheid

Lees vóór de bediening van de meerpuntssluiting onderstaande waarschuwingen zorgvuldig door. Ze dienen voor uw veiligheid en hebben tot doel risico's, letsel en materiële schade te voorkomen. Neem alle waarschuwingen in acht.




Informatie

Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten die extra aandacht verdienen.


2.1 Oorzaken voor beschadigingen




Deurkruk en sleutel mogen niet tegelijk worden bediend.

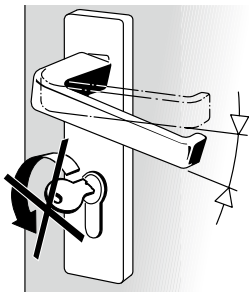


Deurkruk alleen in draairichting belasten. Op de deurkruk mag max. 150 N worden uitgeoefend. De meerpuntssluiting mag alleen met de bijbehorende sleutel worden gesloten.

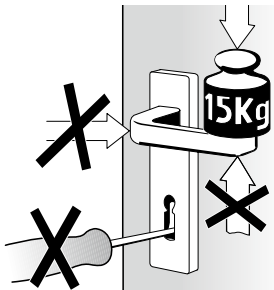


Vergrendelingselementen niet misbruiken voor het openhouden van de deur.

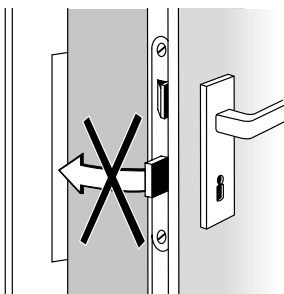


Niet nog een keer lakken.

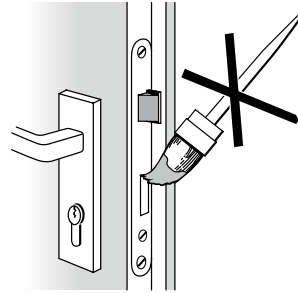


Bij sporen van geweldpleging moet de meerpuntssluiting vervangen worden.

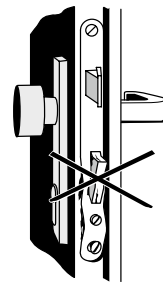

Het deurblad bij ingebouwde meerpuntssluiting niet doorboren.

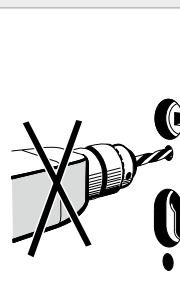


De vierkante krukstift mag niet met geweld door het vierkant van het slot worden geslagen.

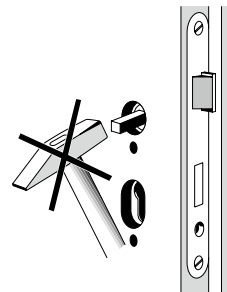




Het deurblad mag niet aan de deurkruk worden gedragen.

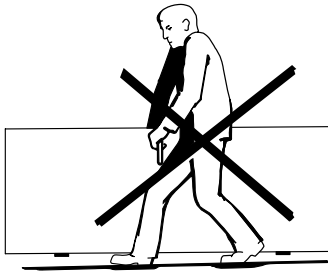


Tweevleugelige deuren mogen niet via de tweede vleugel worden geforceerd.

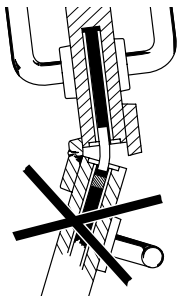

3 Varianten en componenten

De meerpuntssluiting is in twee varianten, met comfortveiligheidsnok [1] of met rolnok [2], verkrijgbaar. Om de meerpuntssluitingen te verlengen, kan een voorplaatverlenging [3] c.q. [4] met een aanvullend vergrendelingselement gemonteerd worden.

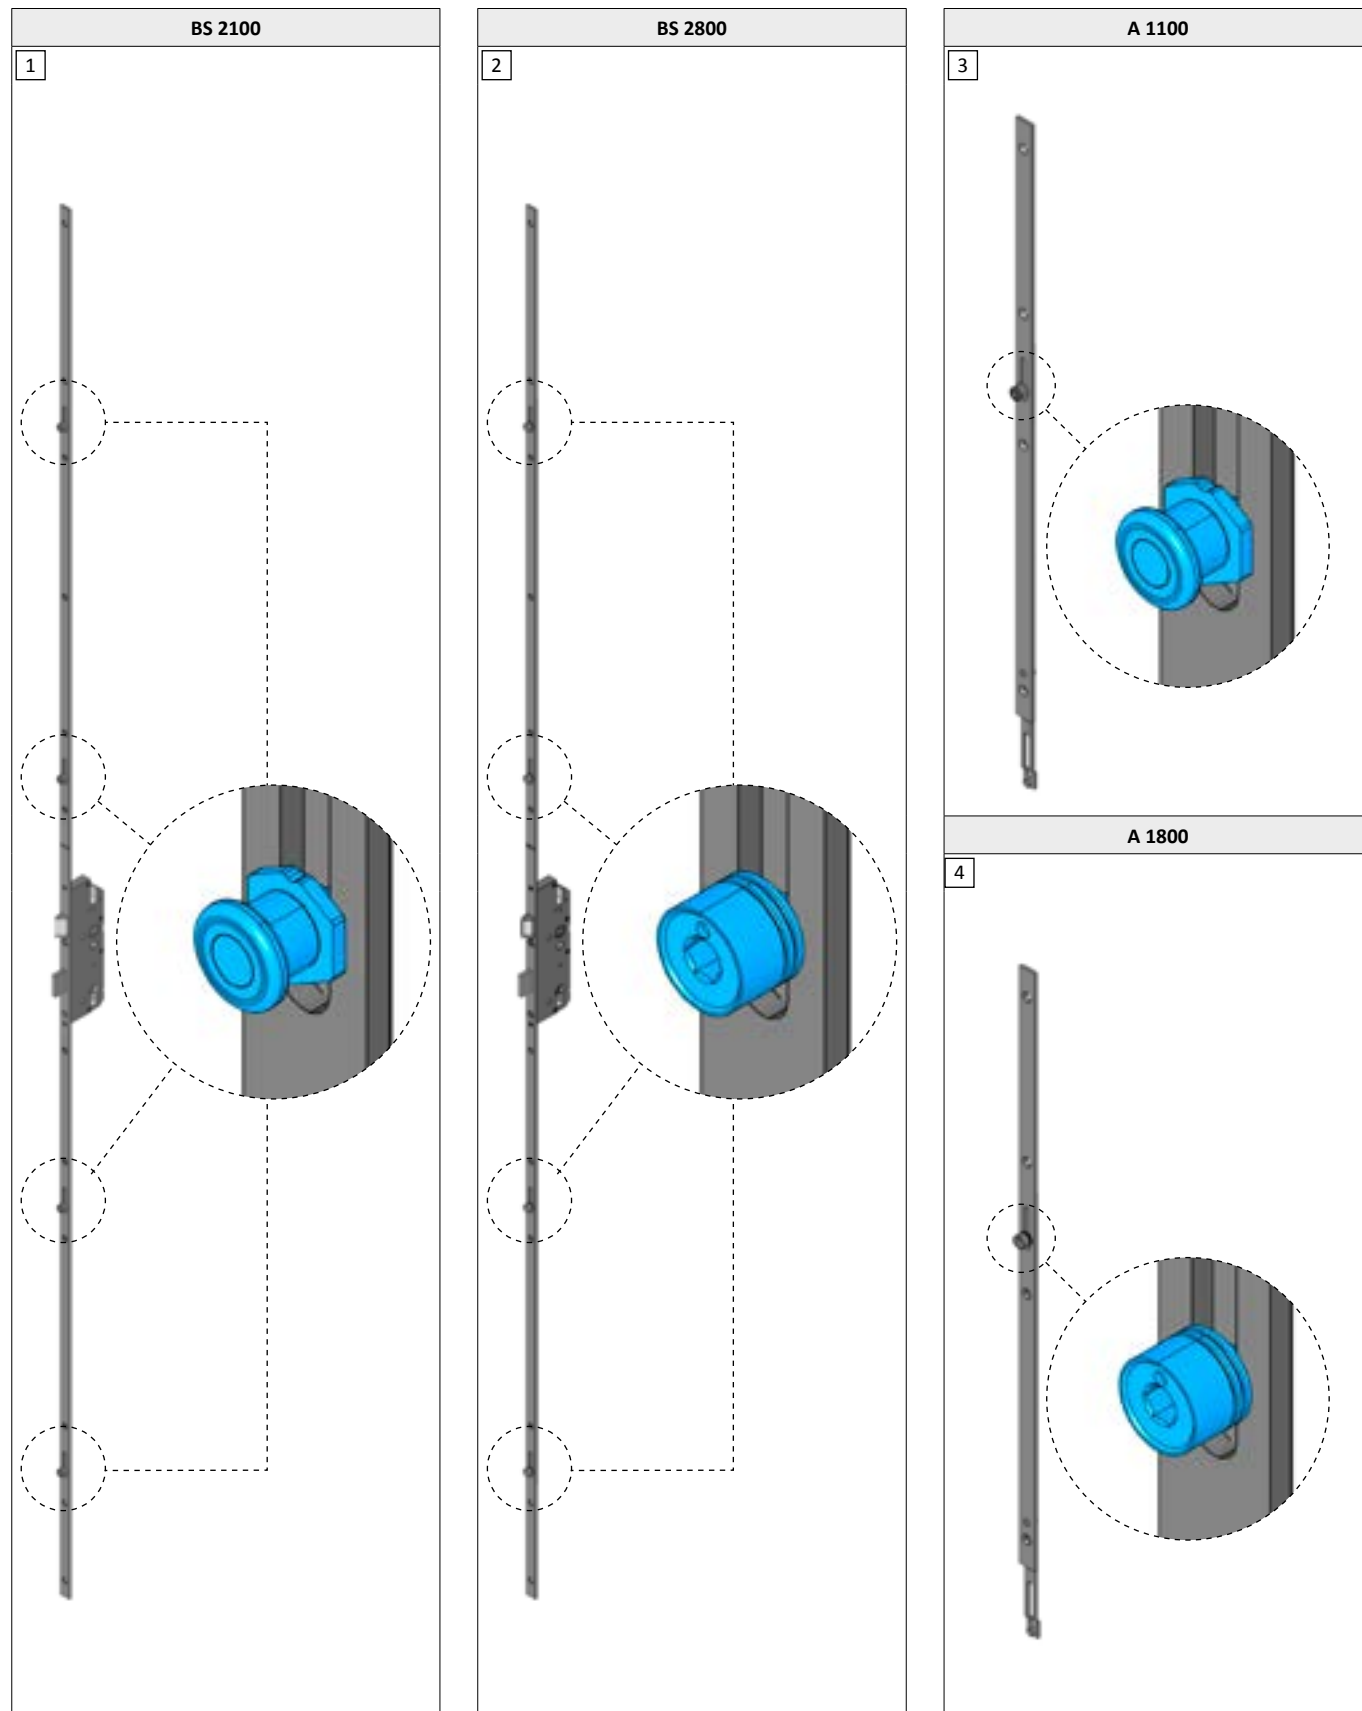

4 Bediening





De hieronder beschreven bedieningsstappen worden door schematische weergaven geïllustreerd. Voor een beter begrip van de functies is op de kozijnzijde van de zogenaamde sponning (het trapvormige uitsteeksel) afgezien. Daardoor is het zicht naar binnen op de vergrendelingsprocedures bij gesloten deur gegarandeerd.




Nooit de sleutel en de deurkruk tegelijkertijd bedienen.

4.1 Vergrendelingselementen

4.1.1 Functie van de dagschoot

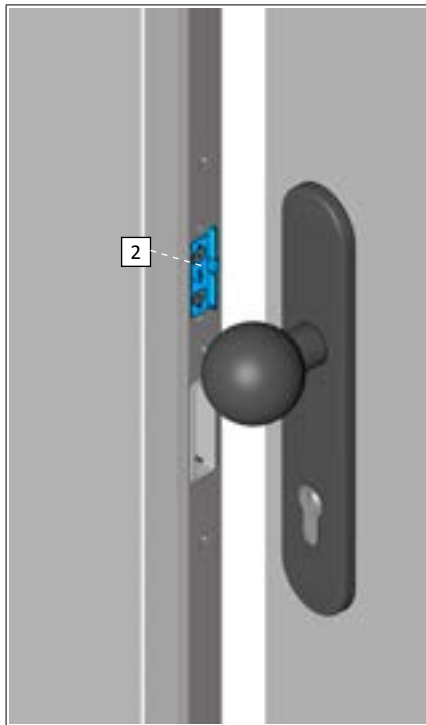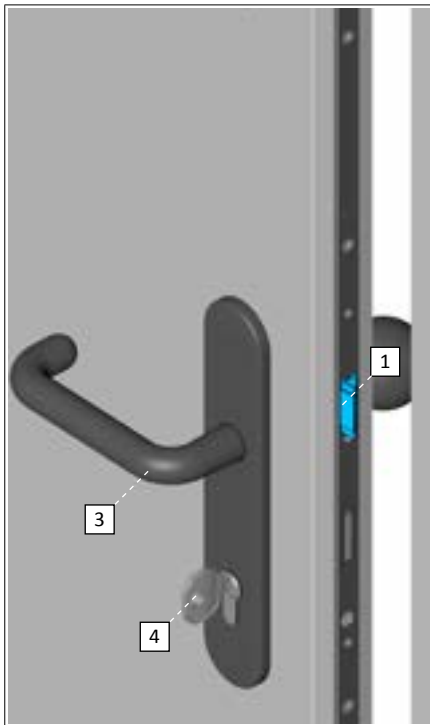

De dagschoot [1] dient ervoor om de deur in ontgrendelde staat gesloten te houden. Hij vergrendelt bij gesloten deur in het dagschootplaatje [2]. Voor het openen van de deur wordt de deurkruk [3] bediend c.q. de sleutel [4] tot de aanslag in ontgrendelingsrichting gedraaid.

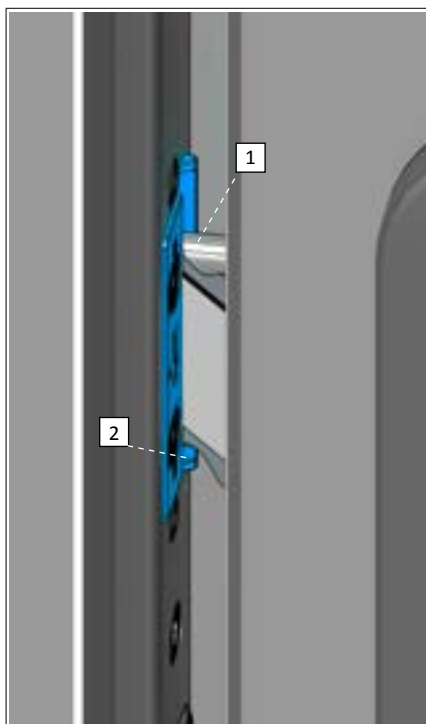


Deur sluiten


► Druk of trek de deur dicht.

Bij de sluitprocedure wordt de dagschoot [1] over zijn schuine zijde bij het contact met het dagschootplaatje [2] naar binnen geschoven.

Als de deur gesloten is, springt de dagschoot achter het dagschootplaatje in het deurkozijn en houdt hij de deur gesloten.


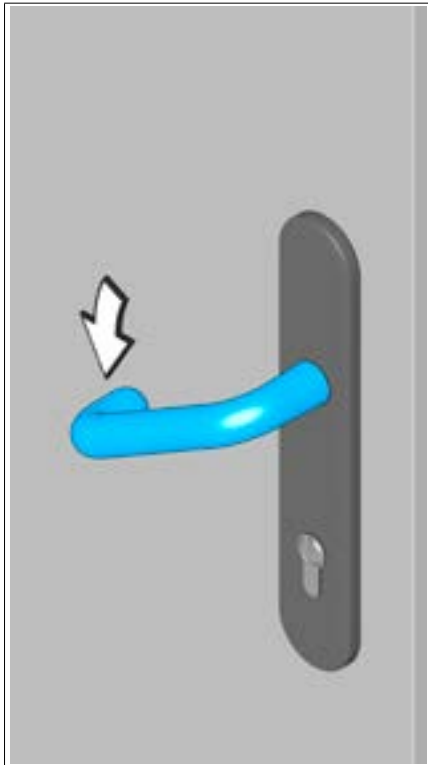


- Bedien de deurkruk c.q. draai de sleutel tot de aanslag in ontgrendelingsrichting.


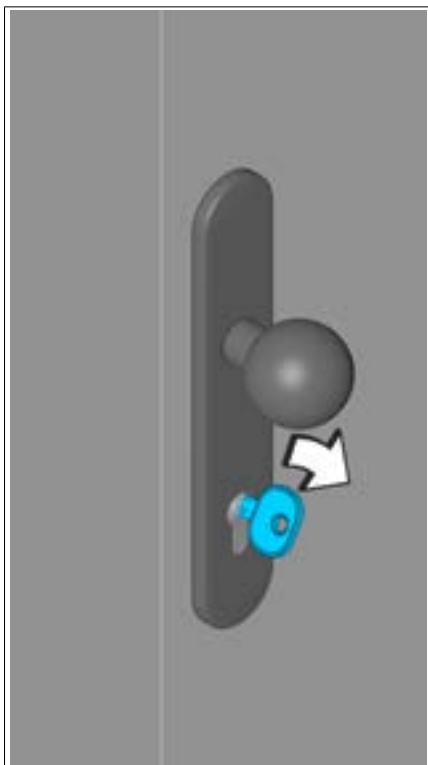


De dagschoot wordt naar binnen getrokken en geeft de deur vrij.

4.1.2 Functie hoofdslotschoot en nok

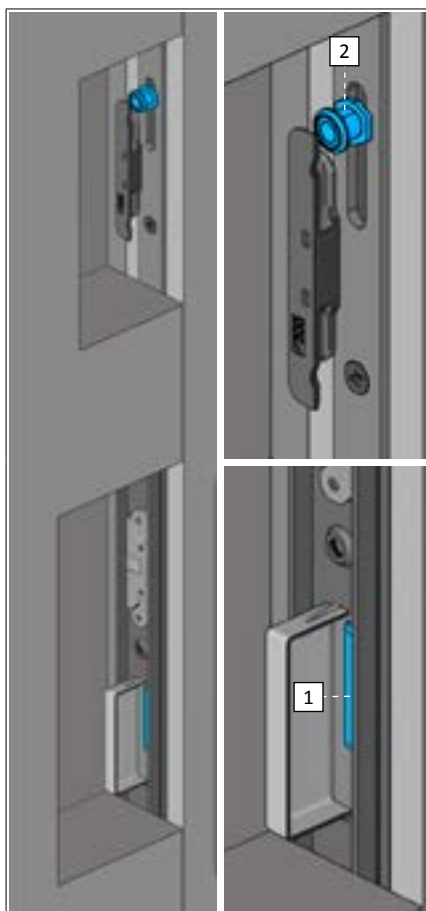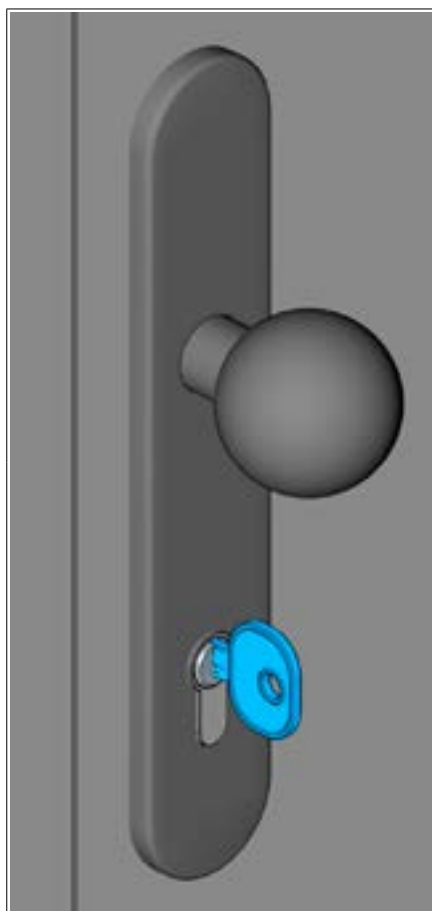

- Sluit de deur.
- De dagschoot vergrendelt in het dagschootplaatje
- Hoofdslotschoot [1] en nok [2] bevinden zich in ontgrendelde positie.

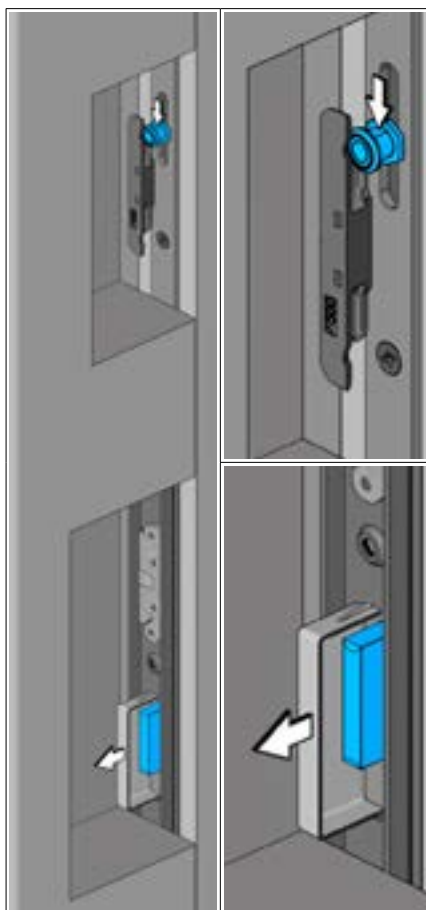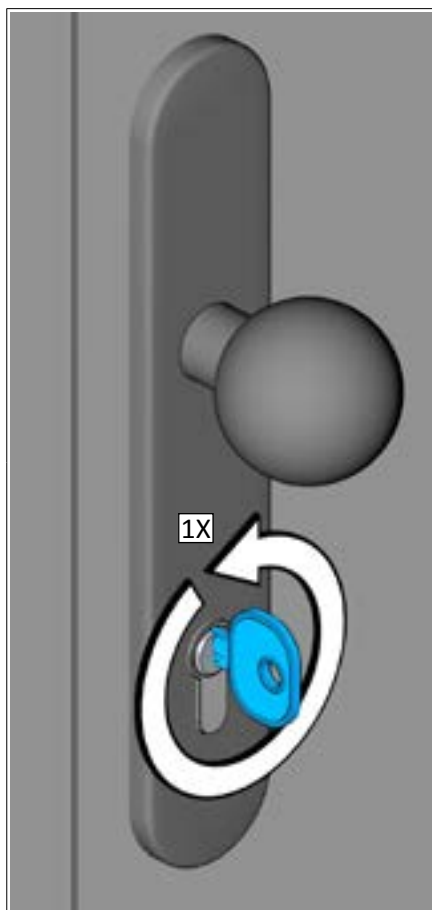



Eéntoerig vergrendelen

- Draai de sleutel eéntoerig in de ontgrendelingsrichting.

De hoofdslotschoot en de nokken bewegen het halve traject in vergrendelingspositie.



In deze stand is de deur nog niet volledig vergrendeld!

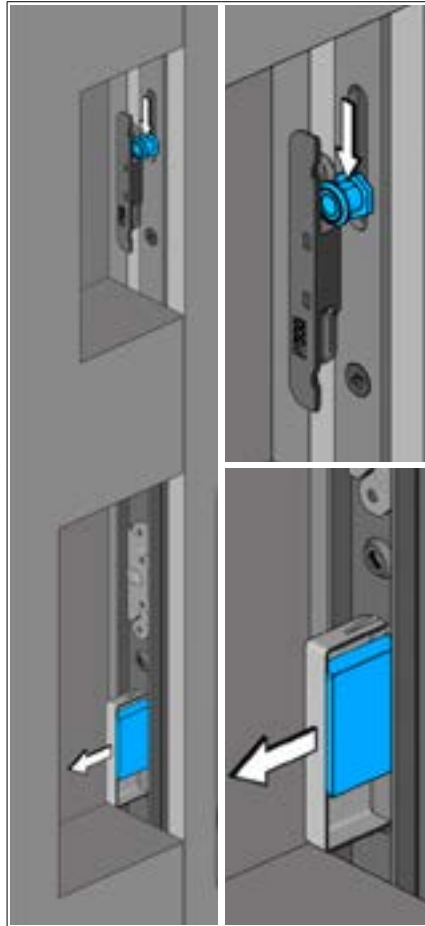
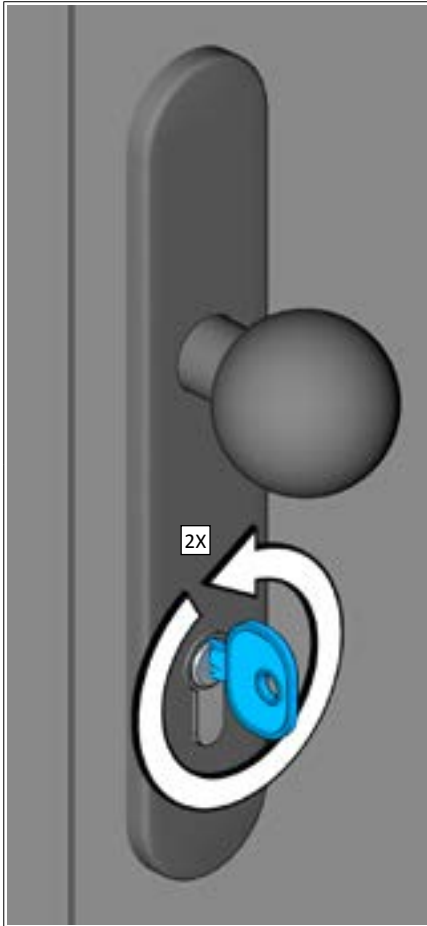


Tweetoerig vergrendelen

- Draai de sleutel met twee omwentelingen in vergrendelingsrichting.
- De hoofdslotschoot schuift volledig uit.
- De nokken schuiven volledig in de framedelen in, het deurblad wordt daarbij zijdelings op de dichting bewogen.



Draai de sleutel bij het vergrendelen steeds 2x om. Pas dan bewegen hoofdslotschoot en nok volledig in vergrendelingspositie.

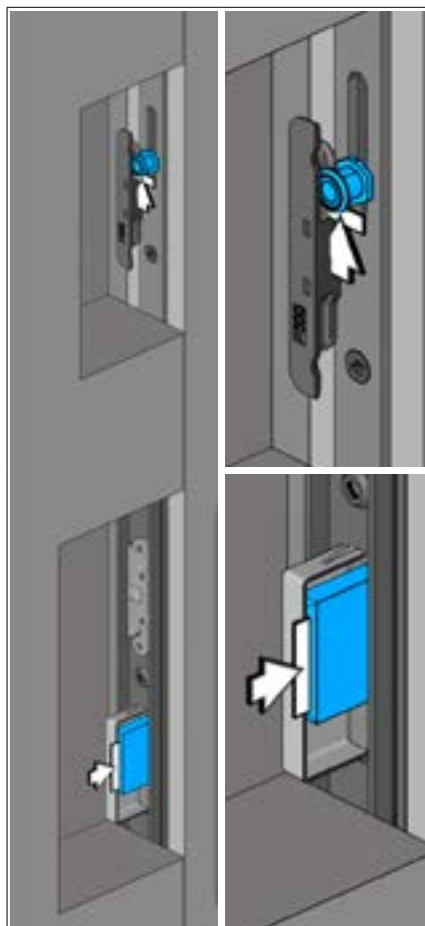
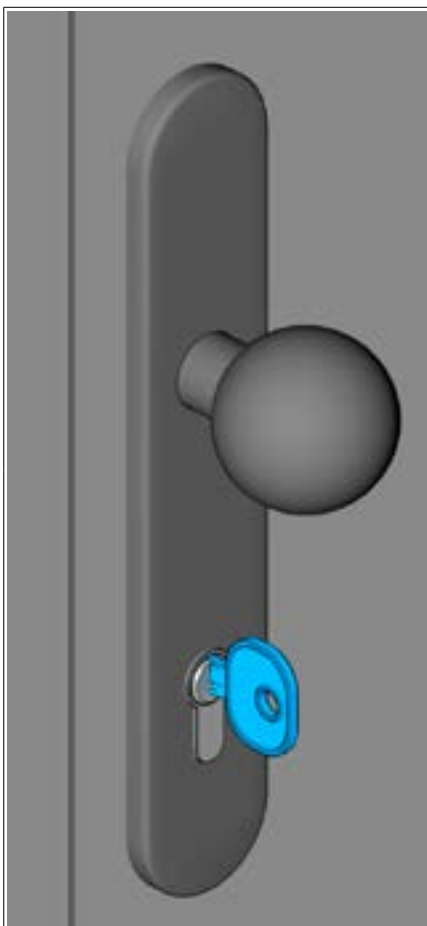


Tegendrukbeveiliging

De tegendrukbeveiliging is een inbraakwering. Hij voorkomt dat de vergrendelingselementen teruggeschoven kunnen worden.



De tegendrukbeveiliging wordt pas na tweetoerige vergrendeling geactiveerd.

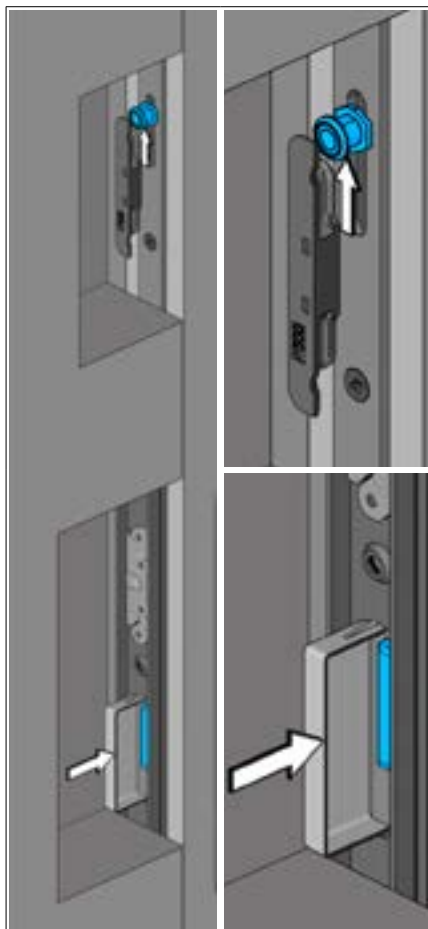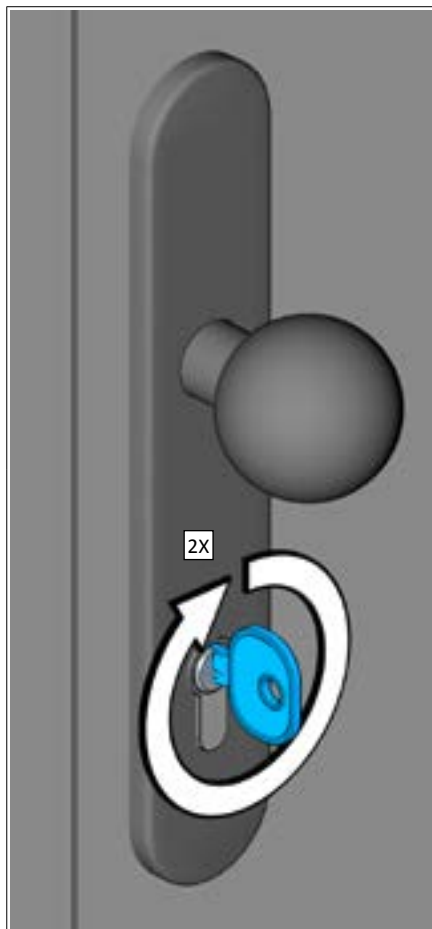

Ontgrendelen



- Draai de sleutel met twee omwentelingen in ontgrendelingsrichting.
- De hoofdslotschoot schuift volledig in de hoofdslotkast.
- De nokken schuiven volledig uit de framedelen naar buiten.
- Bedien de deurkruk c.q. draai de sleutel tot de aanslag in ontgrendelingsrichting en open de deur.

5 Functiestoringen





Een reparatie van de meerpuntssluiting is niet toegestaan. In geval van beschadigingen of functiestoringen moet de meerpuntssluiting door KfV of een vakbedrijf gerepareerd of vervangen worden.

Neem hiervoor contact op met uw servicepartner.

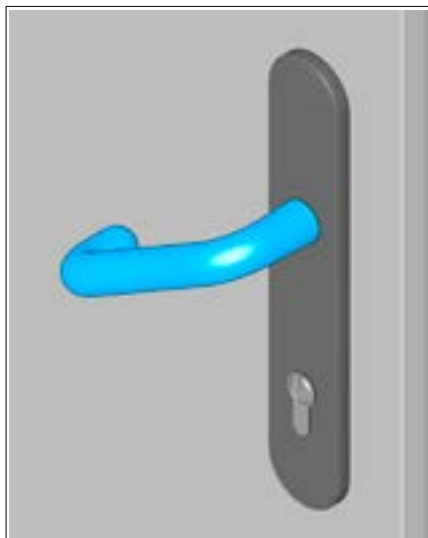
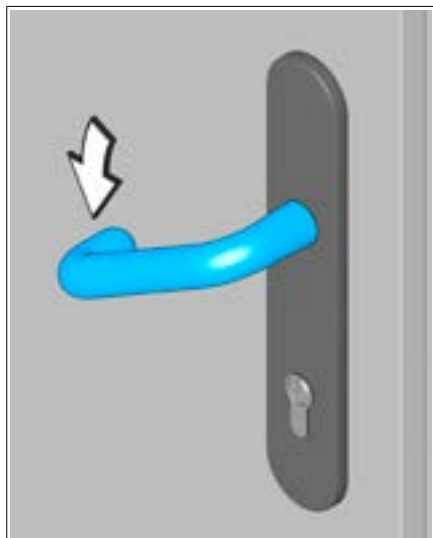


Deurkruk

- De deurkruk keert niet automatisch in de uitgangspositie terug.

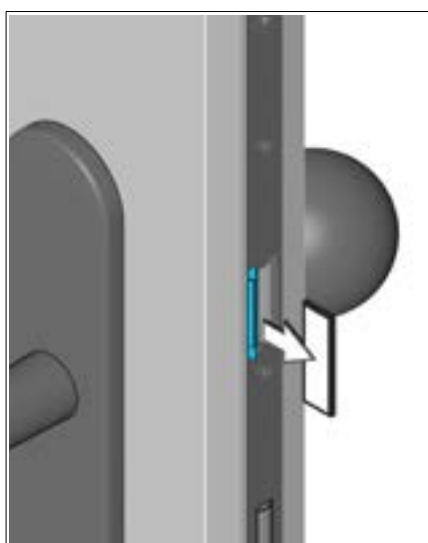
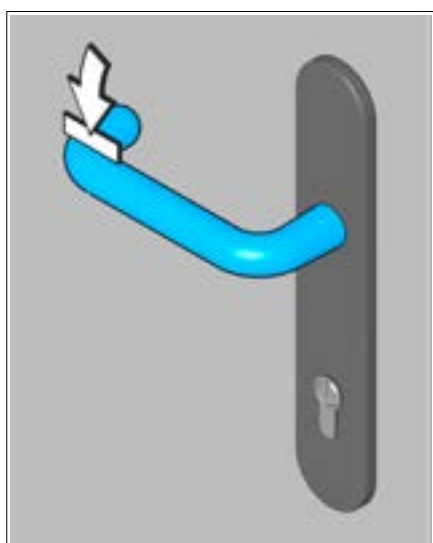


- De deurkruk en/of de dagschoot kunnen moeilijk bewogen worden.

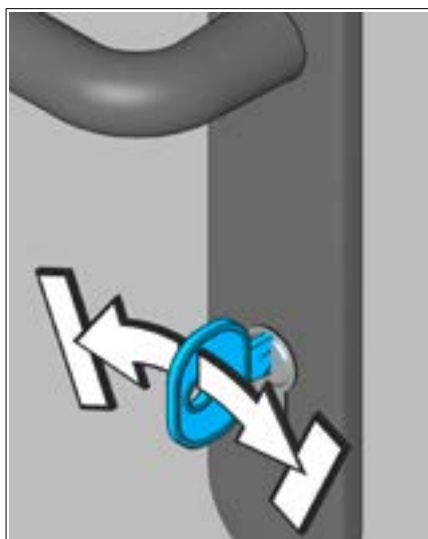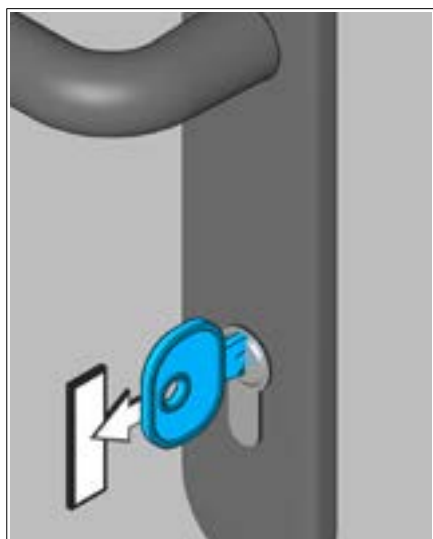


Sleutel verwijderen

- De sleutel kan niet worden verwijderd.

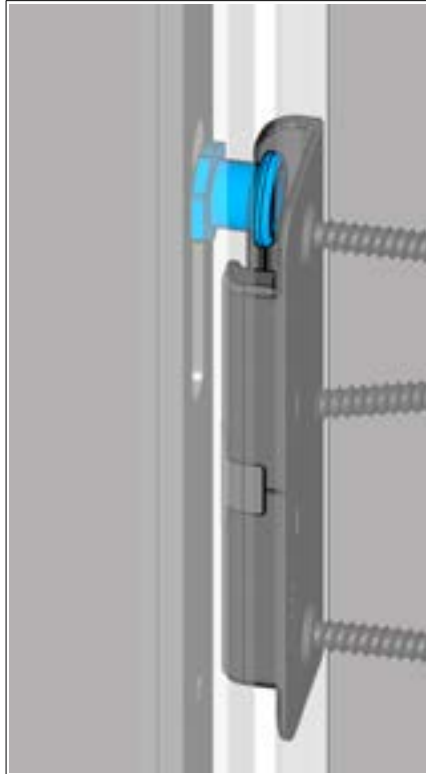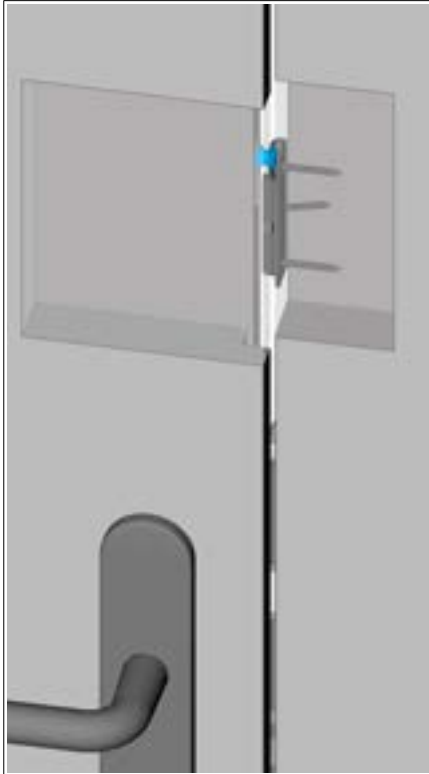

Nokken

De nokken moeten in ontgrendelde positie zoveel afstand tot de inlooprand van het framedeel hebben, dat ze bij het openen c.q. sluiten van de deur de inlooprand van het framedeel niet aanraken.

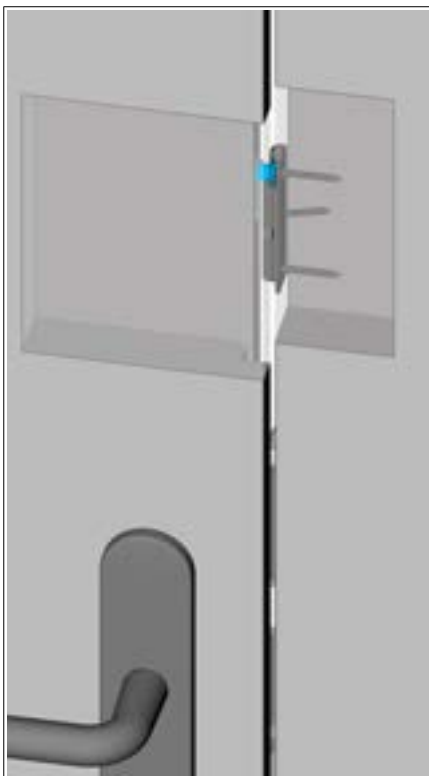

Na verloop van tijd kan het voorkomen dat de deurvleugel afzakt, c.q. dat de speling tussen de nokken en de sluitplaat vermindert.

Als u vaststelt dat de nokken bij het openen c.q. sluiten van de deur de inlooprand van het framedeel aanraken, informeer dan onmiddellijk uw onderhoudspartner.



Als de nokken bij het ontgrendelen niet volledig uit de framedelen uitschuiven, dan bestaat het gevaar dat de deur niet meer geopend kan worden.

www.siegenia.com



SIEGENIA®
brings spaces to life