

Schnellstartanleitung

Zu dieser Dokumentation

Mitgeltende Informationen

Vor der Inbetriebnahme mit der SIEGENIA Comfort App die folgenden mitgeltenden Informationen zum Produkt beachten.

- Montageanleitung
- Bedienungs- und Pflegeanleitung

Produktdaten

Typenschild

Das Typenschild dient der Identifizierung des Produkts.

1 — Materialnummer
2 — SIEGENIA Gerät

SIEGENIA-AUBI KG, Industriestraße 1-3, D-57234 Wilnsdorf

AC 230V, 5W bei 60m³/h, 27W bei 180m³/h
Vor dem Öffnen der Abdeckung die Stromversorgung trennen. Disconnect power supply line before opening.
Gebläse mit Schutzgitter versehen. Bei Störung ausschalten und abkühlen lassen.

1234567890 01 / 2025 Idx.: 000000 Serien-Nr.: aa123456 I-Nr.: 654321

3 4

1	Materialnummer
2	Produktbezeichnung
3	Seriennummer
4	Identifikationsnummer

Inbetriebnahme

SIEGENIA Comfort App installieren

- ◇ Die SIEGENIA Comfort App installieren und alle Berechtigungen zulassen.

Apple App Store




Google Play Store



Produkt mit SIEGENIA Comfort App verbinden

1. Die WLAN-Einstellungen auf dem mobilen Endgerät öffnen.
2. Mit dem WLAN-Netz des Produkts verbinden.

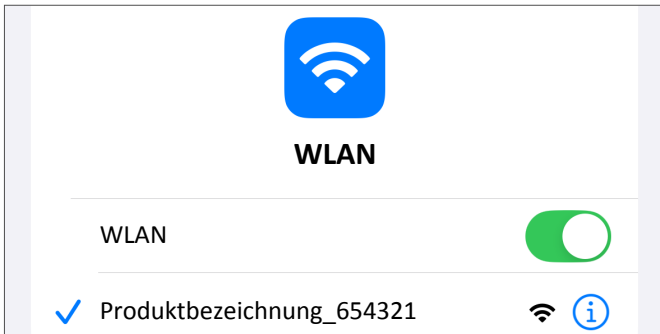

3. Wenn ein WLAN-Passwort erforderlich ist, dann die Seriennummer eingeben, siehe Typenschild.
4. Die SIEGENIA Comfort App öffnen.



→ Die Erstkonfiguration startet automatisch.

5. Das Administratorpasswort ändern.

Administratorpasswort ändern

Altes Passwort 0000

Neues Passwort Passwort vergeben

Passwort wdh. Passwort wiederholen

Face ID nutzen

Schwach Mittel Stark

6. Das Benutzerpasswort ändern.

Benutzerpasswort ändern

Altes Passwort 0000

Neues Passwort Passwort vergeben

Passwort wdh. Passwort wiederholen

Für Login speichern

Schwach Mittel Stark

7. Einen neuen WLAN-Namen und ein Passwort vergeben.

Einstellungen für WLAN-Netz

WLAN Name Produktbezeichnung_654321


Passwort Passwort vergeben

Passwort wdh. Passwort wiederholen

Schwach Mittel Stark

→ Das Produkt startet neu.

8. Die WLAN-Einstellungen auf dem mobilen Endgerät öffnen.

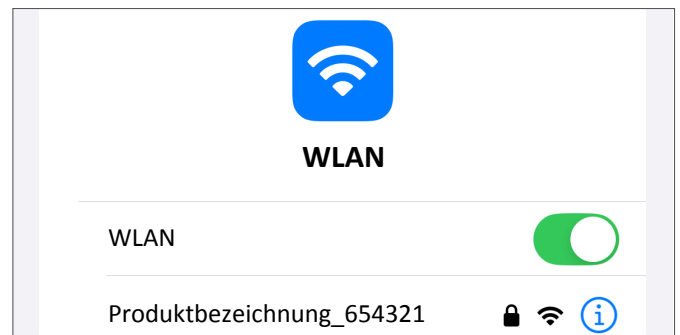

9. Das Produkt mit dem neuen WLAN-Passwort anmelden.

Passwort

→ Das Produkt ist einsatzbereit und kann mit der SIEGENIA Comfort App bedient werden.


Produkt ins Heim-WLAN einbinden

1. Die SIEGENIA Comfort App öffnen.



2. Das Produkt in der SIEGENIA Comfort App anwählen.


3. Erweiterte Systemeinstellungen bzw. Weitere Einstellungen anwählen.



4. WLAN Optionen anwählen.




5. Ins Heim WLAN einbinden.

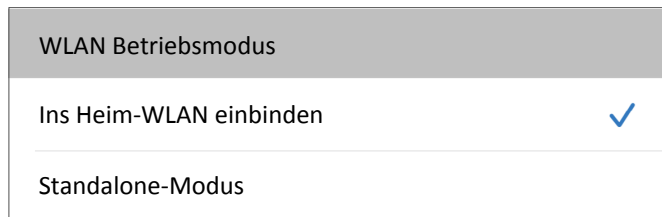


6. WLAN Netzwerk auswählen.




7. Zugangsdaten eingeben.

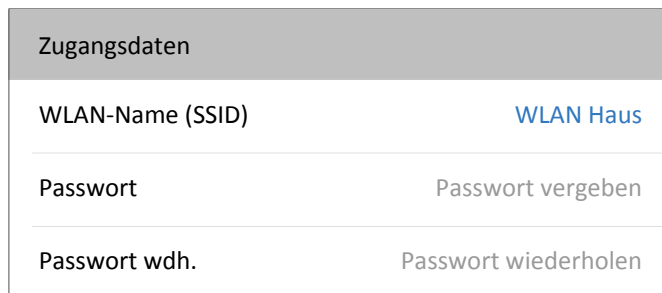

8. DHCP aktivieren.



9. Konfiguration prüfen und Produkt einbinden.

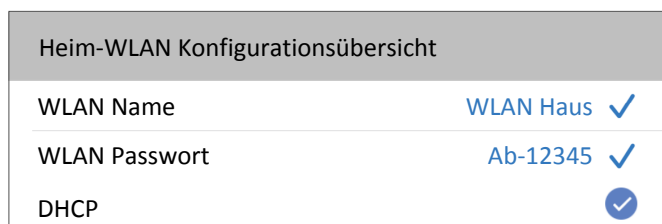

→ Das Produkt startet neu. Anschließend ist das Produkt im Heim-WLAN eingebunden und kann mit der SIEGENIA Comfort App bedient werden.