

Szybki start - instrukcja

Podłączenie urządzeń do sieci WLAN



SIEGENIA-AUBI KG, Duisburger Str.8, D-57234 Wilsdorf
AEROPAC SN (Aktivkohlefilter)
AC 230V ~, 5W bei 60m³/h, 30W bei 180m³/h
P20
Für Reparaturen Stromzuführung unterbrechen.
For repairin Interrupt power supply
Gebi se mit Überlastungsschutz
Bei Störung u chalten und abkühlen lassen.
1234567 12/2016 S-Nr AA00000F I-Nr.:100015



S-Nr. ↑ I-Nr. ↑

Przed uruchomieniem

- Przed rozpoczęciem montażu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją montażu i obsługi urządzenia.
- Urządzenie należy zamontować zgodnie z dołączoną instrukcją montażu i obsługi.
- Należy zainstalować aplikację SI Comfort App na urządzeniu mobilnym (np. smartfonie lub tablecie). Aplikację SIEGENIA Comfort App mogą Państwo pobrać bezpłatnie ze swojego App Store:



Wskazówki:

- SIEGENIA Comfort App jest kompatybilna z iOS 8.0 lub nowszy, iPhone, iPad i iPod touch, oraz Android 5.0 lub nowszy
- ze względu na różnorodność dostępnych urządzeń mobilnych nie możemy zagwarantować, że aplikacja SIEGENIA Comfort będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach w trybie pełnoekranowym

Szczegółowe informacje na temat obsługi i usuwania błędów znajdziecie Państwo na stronie internetowej SIEGENIA Smarthome.

<https://smarthome.siegenia.com>




Ustawienie urządzenia mobilnego


- W ustawieniach sieci WLAN urządzenia mobilnego należy aktywować i skonfigurować odpowiednie urządzenie SIEGENIA (np. AEROPAC_123456). Aby poprawnie zidentyfikować urządzenie SIEGENIA należy sprawdzić dane **I-Nr.** na tabliczce znamionowej.
- Jako hasło należy wpisać numer seryjny urządzenia SIEGENIA (patrz tabliczka znamionowa **S-Nr.**)

SIEGENIA Comfort App

- Wybór urządzenia SIEGENIA




- Potwierdzenie przeprowadzenia konfiguracji wstępnej »tak«

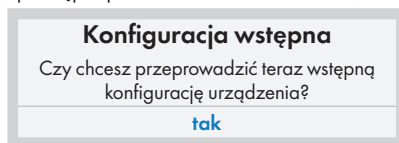


- Wprowadzenie hasła administratora **0000**




- Podłączenie do sieci WLAN



- Wybór sieci WLAN

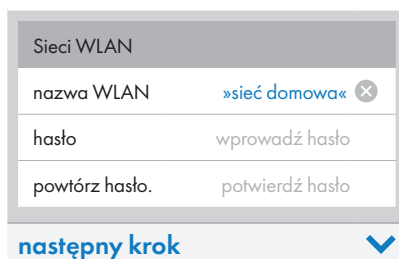


- Wprowadzanie i potwierdzenie hasła do »sieci domowej«



- Potwierdzenie dostępu




- aktywowanie klienta DHCP

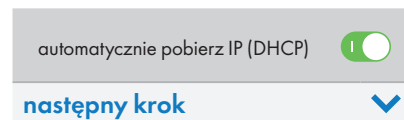

- Potwierdzenie parametrów konfiguracji



- Potwierdzenie wyboru »OK«

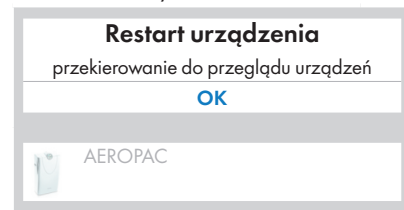


Ustawienie urządzenia mobilnego

- W ustawieniach urządzenia mobilnego należy wybrać »sieć domową« jako aktywną sieć WLAN

SIEGENIA Comfort App

- Wybór urządzenia SIEGENIA



- Wprowadzenie hasła użytkownika **0000** i potwierdzenie »OK«

